

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY SẤY QUẦN ÁO BOSCH

MODEL: [WTE84105GB](#)

Cảm ơn quý khách hàng đã lựa chọn sản phẩm máy sấy quần áo mang thương hiệu nổi tiếng BOSCH. BOSCH – sản phẩm cao cấp - tiết kiệm điện, hiệu quả tối đa, hi vọng sản phẩm sẽ đem đến cho khách hàng sự yên tâm và hài lòng. Để sử dụng sản phẩm được hiệu quả, an toàn và tốt nhất Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng:

Thông tin an toàn:

- Điện áp sử dụng : 230V-50Hz
- Không dùng được để người giảm thiểu năng lực, giác quan, trẻ em sử dụng máy, hoặc phải có sự giám sát.
- Kiểm tra thùng máy sấy trước khi sử dụng: Không được để các vận dụng kim loại như: đồng xu, đinh, ốc vít, đá hay bất kỳ vật liệu nào bén nhọn và cứng vì nó có thể gây hỏng máy
- Kiểm tra kỹ quần áo, đồ giặt , tránh để những vật dụng còn sót lại trong quần áo như: bật lửa, que diêm và những thứ dễ gây cháy vào bên trong máy sấy.
- Để tránh nguy cơ gây cháy do việc sấy quá tải, tuyệt đối không sử dụng máy sấy để sấy: tấm lót nệm, mền bông...(vì chúng dễ hấp thụ và tích lũy nhiệt).
- Không được cho các loại đồ dùng như bột (nhựa) cao su, mũ chàm đầu, vải chống thấm nước, các vật phẩm làm từ cao su, quần áo hay gối được lót bằng cao su bên trong máy.
- Luôn rút phích cắm điện sau khi sử dụng.
- Nếu máy có bất kỳ trục trặc hay sự cố gì quý khách vui lòng liên hệ với trung tâm bảo hành của chính hãng để được trợ giúp, tuyệt đối không được tự ý tháo lắp hay sửa chữa .
- Những vật liệu đang bị bám bẩn bởi dầu ăn, xăng, dầu, thuốc tẩy...phải được xử lý giặt sạch bằng nước nóng với bột giặt mạnh ở bên ngoài trước khi cho vào máy sấy
- Tuyệt đối không bao giờ được để những vật có thấm dung môi dễ cháy (xăng, dầu, hóa chất metanola, chất lỏng làm sạch, khô...vì khi những chất này bay hơi chúng có thể gây ra cháy nổ.
- Nếu bạn dùng chất tẩy để giặt quần áo thì bạn nên vắt kỹ trước khi cho vào máy sấy
- Tất cả những vật liệu đóng gói và đinh ốc kiềng máy phải được tháo ra trước khi sử dụng nếu không sẽ làm hư hại nghiêm trọng đến máy.
- Nếu đặt máy trên sàn nhà có lót thảm bạn nên điều chỉnh phần bên dưới chân máy để không khí được thông thoáng, không được để máy đè lên dây cáp điện, ống thông hơi và ống thoát hơi.
- Vắt khô quần áo trước khi cho vào máy sấy, không được để quần áo ướt đang còn nhỏ giọt vào trong máy sấy.
- Không được sử dụng máy sấy khi dây điện nguồn, bảng điều khiển, mặt nạ của máy hay phần thân bị hư hỏng.
- Không được tắt máy khi chưa kết thúc chu trình sấy.

- Chiếc máy sấy này chỉ sử dụng mục đích hộ gia đình không sử dụng vì mục đích khác.
- Không để trẻ em hoặc các con vật nuôi trong gia đình trèo lên trên máy sấy.
- Không được sấy các loại chất liệu vải không giặt được.
- Không được sấy quá trọng tải cho phép (Hướng dẫn đi kèm).
- Thường xuyên vệ sinh lưới lọc bụi ,ngăn ngưng tụ hoặc ống thoát khí (tùy từng loại máy).
- Để máy sấy ở nơi sạch sẽ, thoáng khí cả phía trước và phía sau máy.

MÀN HÌNH HIỂN THỊ



- **Cottons:** Chương trình sấy dành cho vải trắng hoặc màu bằng cotton và vải lanh (trọng lượng tối đa 7kg).
- **Easy-Care:** Chương trình sấy các loại vải sợi tổng hợp, nhân tạo (trọng lượng tối đa 3,5kg)
- **Extra Dry:** Sấy tăng cường
- **Cupboard Dry:** Sấy khô cất tủ
- **Iron dry:** sấy để là
- **Timed programmes:** Chương trình sấy theo thời gian (trọng lượng tối đa 3kg)
- **Sportswear:** Chương trình sấy dành cho đồ thể thao, vải chống thấm, vải lông cừu (trọng lượng tối đa 1.5kg)
- **SuperQuick 40':** Sấy nhanh (trọng lượng tối đa 2kg)

Các đèn báo

- **Drying/Iron Dry/Cupboard Dry:** đèn báo đang trong quá trình sấy của chế độ ExtraDry/Iron Dry/Cupboard Dry
- **Anti-Crease/End:** Đèn báo đang chạy chương trình chống nhăn hoặc kết thúc chương trình sấy
- **Container:** Cần đổ nước trong ngăn ngưng tụ
- **Clean:** đèn báo cần vệ sinh lưới lọc bụi hoặc bộ làm lạnh không khí
- **Low Heat:** Giảm nhiệt độ sấy cho các loại vải sợi mỏng, vải sợi tổng hợp hoặc nhân tạo, thời gian sấy sẽ dài hơn.

- **Star/Stop:** Bắt đầu hoặc dừng lại quá trình sấy.
- Ngoài ra máy sấy này còn được trang bị một cảm biến độ ẩm bằng inox.

QUY TRÌNH SẤY

1. Chuẩn bị:

- Kiểm tra máy sấy
 - Không khởi động máy nếu phát hiện máy bị hư hỏng.
 - Báo cho dịch vụ chăm sóc khách hàng để bảo dưỡng, sửa chữa.
- Cắm điện cho máy giặt
- Kiểm tra đồ sấy trước khi cho vào lồng: đảm bảo túi quần áo trống rỗng.
- Cho quần áo vào lồng sấy: lưu ý không được vượt quá giới hạn về khối lượng với từng chương trình sấy.

2. Cách sử dụng

- Chọn chương trình sấy
- Lựa chọn các tùy chọn nâng cao (nếu cần)
- Khởi động: nhấn nút **Start/Stop**
- Thêm/bớt đồ sấy: trong trường hợp cần thêm hoặc bớt quần áo sấy sau khi đã khởi động chương trình sấy nhấn nút **Start/Stop**.
 - Mở cửa, chương trình sấy sẽ bị gián đoạn (lưu ý cửa và lồng sấy có thể nóng)
 - Thêm/bớt quần áo vào lồng sấy, đóng cửa
 - Nếu cần thiết, chọn chương trình sấy mới và các lựa chọn nâng cao
 - Nhấn nút **Start/Stop** để tiếp tục.




3. Kết thúc:

- Khi kết thúc chương trình giặt, đèn báo **Anti – Crease/ End** nháy
- Máy sấy Bosch có chức năng tự động chống nhăn, khi kết thúc chương trình sấy mà chưa ngắt điện thì lồng sấy sẽ tự động quay trong 1 giờ
- Vặn núm điều khiển về OFF → Ngắt nguồn điện: không để đồ sấy lại trong lồng giặt sau khi đã ngắt điện (lúc này chức năng tự động chống nhăn không hoạt động được)
- **Vệ sinh lưới lọc bụi vải** sau mỗi lần sấy hoặc khi đèn **Clean** sáng:
 - Mở cửa, lấy lưới lọc ra
 - Làm sạch lưới lọc bằng tay. Nếu lưới lọc bị tắc thì giữ khô thật mạnh hoặc xả bằng nước ấm.
 - Đặt lại lưới lọc vào máy đến khi nghe được tiếng “click” là đúng vị trí.
- **Vệ sinh ngăn ngưng tụ** sau mỗi lần sử dụng hoặc khi đèn **Container** sáng:
 - Lấy ngăn ngưng tụ ra và đổ hết nước trong đấy



- Nếu ngăn ngưng tụ bị bẩn, vệ sinh bằng cách xả nó dưới vòi nước chảy
 - Lắp lại ngăn ngưng tụ vào đúng vị trí ban đầu.
- **Vệ sinh bộ làm lạnh không khí 5 – 6 lần/ năm hoặc khi đèn Clean nháy sau khi đã vệ sinh lưới lọc bụi vải:**
- Tháo bộ làm lạnh không khí trước khi vệ sinh:
 - Chờ cho máy sấy nguội
 - Mở cánh cửa bảo vệ
 - Quay cả 2 khóa cùng lúc theo chiều hình vẽ rồi kẹp bộ làm lạnh không khí ra
 - Khi vệ sinh chỉ dùng nước ấm và tuyệt đối không được chà sát mạnh hay sử dụng vật cứng, sắc nhọn để vệ sinh.

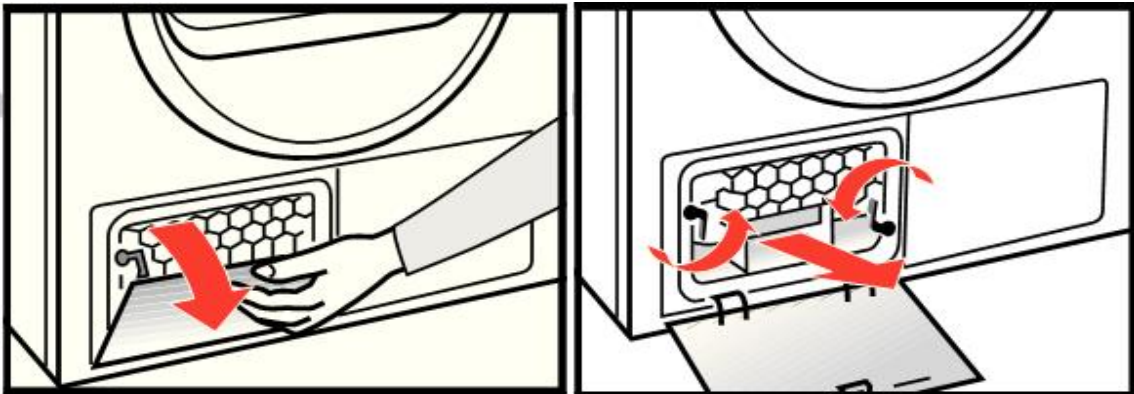

Sau khi vệ sinh, để bộ làm lạnh không khí khô rồi mới được lắp vào máy sấy

- Lắp bộ làm lạnh không khí với tay cầm hướng xuống.
- Quay lại 2 khóa, đóng cửa bảo vệ cho đến khi nghe tiếng click.



BẢNG ĐÁNH GIÁ TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG VÀ THỜI GIAN

Chương trình sấy	Độ ẩm của đồ sấy	Vòng vắt của máy	Thời gian sấy (phút)	Năng lượng tiêu thụ (kWh)
Cotton 7kg Cupboard Dry	50%	1400	89	3.36
	60%	1000	104	3.92
	70%	800	120	4.48
Cotton 7kg Iron Dry	50%	1400	69	2.42
	60%	1000	82	3.06
	70%	800	94	3.70

Easy-Care 3.5kg	40%	800	42	1.35
Cupboard Dry	50%	600	51	1.65

Các thông số của chương trình được đo lường tại phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn DIN EN 61121 (có thể có sai lệch với thực tế)

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG:

1. Quận 10: 292 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TPHCM – Tel: (08).22.415.935 -090.385.6668
2. Quận 7: Số 9 Phố Mỹ Hoàng, Đường Nguyễn Văn Linh, Q.7 – Tel: (08)54.115.125 - 090.385.6668