

**GAGGENAU**

**EUROCOOK**

**BM 450/451**

**BM 454/455**

**LÒ VI SÓNG**

### **Thông tin an toàn quan trọng**

Đọc những hướng dẫn này một cách cẩn thận. Chỉ khi đó bạn có thể vận hành thiết bị của mình không một cách an toàn và chính xác. Giữ lại tuyên bố hướng dẫn sử dụng và cài đặt cho tương lai sử dụng hoặc cho chủ sở hữu tiếp theo.

Thiết bị này chỉ được thiết kế để lắp đầy đủ trong một nhà bếp. Quan sát việc cài đặt đặc biệt hướng dẫn.

Kiểm tra thiết bị xem có bị hư hỏng sau giải nén nó. Không kết nối thiết bị nếu nó đã bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển. Chỉ chuyên gia được cấp phép mới có thể kết nối các thiết bị không có phích cắm. Thiết hại do kết nối không chính xác không được bảo hiểm theo bảo hành.

Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình chỉ một. Thiết bị chỉ được sử dụng cho chuẩn bị thức ăn và đồ uống. Thiết bị phải được giám sát trong quá trình vận hành. Chỉ sử dụng thiết bị này trong nhà.

Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em trên 8 tuổi và bởi những người có suy giảm về thể chất, giác quan hoặc tinh thần khả năng hoặc bởi những người thiếu kinh nghiệm hoặc kiến thức nếu họ được giám sát hoặc được hướng dẫn bởi một người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ về cách sử dụng thiết bị một cách an toàn và đã hiểu rõ các mối nguy hiểm liên quan.

Trẻ em không được chơi đùa với thiết bị này. Trẻ em không được vệ sinh thiết bị hoặc mang theo không bảo trì chung trừ khi họ đang ở ít nhất 8 tuổi và đang được giám sát. Giữ trẻ em dưới 8 tuổi ở một nơi khoảng cách an toàn với thiết bị và nguồn điện cấp.

Luôn trượt các phụ kiện vào trong bếp ngăn một cách chính xác. Xem mô tả của phụ kiện trong sách hướng dẫn

### **Nguy cơ cháy nổ!**

Các vật dụng dễ cháy được bảo quản trong bếp nấu khoảng có thể bắt lửa. Không bao giờ lưu trữ vật dụng dễ cháy khi nấu ăn ngăn. Không bao giờ mở thiết bị cửa nếu có khói bên trong. Tắt thiết bị và rút phích cắm ra khỏi tay hoặc tắt cầu dao ở cầu chì hộp.

Nguy cơ cháy nổ!

Sử dụng thiết bị cho mục đích khác ngoài mục đích mục đích dự định của nó là nguy hiểm và có thể gây ra thiệt hại, ví dụ như dếp nóng và gối ngủ cốc hoặc ngũ cốc có thể bắt lửa, thậm chí vài giờ sau. Thiết bị phải chỉ dùng để chế biến thức ăn và uống.

### **Nguy cơ cháy nổ!**

Thức ăn có thể bắt lửa. Không bao giờ hâm nóng thức ăn trong gói giữ nhiệt.

Đừng để việc hâm nóng thức ăn mà không có người giám sát trong hộp đựng bằng nhựa, giấy hoặc các loại khác nguyên liệu nhiên liệu.

Không chọn công suất hoặc thời gian vi sóng cài đặt cao hơn mức cần thiết.

Thực hiện theo các thông tin được cung cấp trong này hướng dẫn sử dụng.

Không bao giờ sử dụng lò vi sóng để làm khô thực phẩm.

Không bao giờ rã đông hoặc hâm nóng thực phẩm với lượng nước thấp nội dung, ví dụ như bánh mì, ở mức quá cao công suất vi sóng hoặc quá lâu.

### **Nguy cơ cháy nổ!**

Dầu ăn có thể bắt lửa. Không bao giờ sử dụng lò vi sóng để tự làm nóng dầu ăn.

Nguy cơ nổ!

Chất lỏng và thực phẩm khác có thể nổ khi ở trong các thùng chứa đã được đậy kín. Không bao giờ đun nóng chất lỏng hoặc thực phẩm khác trong hộp đựng đã được niêm phong chặt chẽ.

Nguy cơ gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe!

Bề mặt của thiết bị có thể trở nên hư hỏng nếu không được vệ sinh đúng cách.

Năng lượng vi sóng có thể thoát ra. Làm sạch thiết bị một cách thường xuyên và loại bỏ bất kỳ dư lượng thực phẩm ngay lập tức. Luôn giữ khoang nấu, đệm cửa, cửa và cửa chặn sạch sẽ; tham khảo thêm Làm sạch phần.

Năng lượng vi sóng có thể thoát ra ngoài nếu cửa ngăn nấu hoặc cửa con dấu bị hư hỏng. Không bao giờ sử dụng thiết bị nếu cửa khoang nấu hoặc cửa con dấu cửa bị hư hỏng. Liên hệ với dịch vụ hậu mãi.

Nguy cơ gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe!

Năng lượng vi sóng sẽ thoát ra khỏi các thiết bị không có vỏ.

Không bao giờ tháo vỏ. Đối với bất kỳ công việc bảo trì hoặc sửa chữa, hãy liên hệ với dịch vụ sau bán hàng.

Nguy cơ bị điện giật!

Sửa chữa sai rất nguy hiểm. sửa chữa chỉ có thể được thực hiện và bị hư hỏng cáp điện được thay thế bởi một trong những dây cáp của chúng tôi kỹ thuật viên sau bán hàng được đào tạo. Nếu thiết bị bị lỗi, hãy rút phích cắm thiết bị khỏi tay hoặc tắt thiết bị cầu dao trong hộp cầu chì. Liên hệ với dịch vụ sau bán hàng.

Nguy cơ bị điện giật!

Cách điện cáp trên thiết bị điện các thiết bị có thể tan chảy khi chạm vào nóng các bộ phận của thiết bị. Không bao giờ mang theo dây cáp thiết bị điện tiếp xúc với các bộ phận nóng của thiết bị.

Nguy cơ bị điện giật!

Độ ẩm xâm nhập có thể gây chập điện sốc. Không sử dụng bất kỳ áp suất cao chất tẩy rửa hoặc chất tẩy rửa bằng hơi nước.

Nguy cơ bị điện giật!

Khi thay thế khoang nấu bóng đèn, các tiếp điểm ổ cắm bóng đèn đang hoạt động.

Trước khi thay bóng đèn, hãy rút phích cắm thiết bị khỏi tay hoặc tắt thiết bị cầu dao trong hộp cầu chì.

Nguy cơ bị điện giật!

Thiết bị bị lỗi có thể gây ra điện sốc. Không bao giờ bật một thiết bị bị lỗi thiết bị. Rút phích cắm thiết bị ra khỏi bằng tay hoặc tắt cầu dao trong hộp cầu chì. Liên hệ hậu mãi dịch vụ.

Nguy cơ bị điện giật!

Thiết bị là thiết bị có điện áp cao.

### **Nguy cơ bị bỏng!**

Thiết bị trở nên rất nóng. Không bao giờ chạm vào bề mặt bên trong của bếp nấu ngăn hoặc các bộ phận làm nóng.

Luôn để thiết bị nguội xuống.

Giữ trẻ em ở một khoảng cách an toàn.

Nguy cơ bị bỏng!

Các phụ kiện và đồ dùng lò nướng trở nên rất nóng. Luôn sử dụng găng tay lò nướng để loại bỏ phụ kiện hoặc đồ dùng nấu nướng ngăn.

### **Nguy cơ bị bỏng!**

Hơi còn có thể bốc cháy khi trời nóng khoang nấu. Không bao giờ chuẩn bị thức ăn chứa một lượng lớn đồ uống với một nồng độ cồn cao. Chỉ sử dụng nhỏ số lượng đồ uống có nồng độ cồn cao hời hợt. Mở cửa thiết bị bằng quan tâm.

### **Nguy cơ bị bỏng!**

Thực phẩm có vỏ hoặc vỏ có thể bị vỡ hoặc nổ trong hoặc thậm chí sau khi đun nóng.

Không bao giờ nấu trứng còn nguyên vỏ hoặc hâm nóng lại trứng luộc chín. Không bao giờ nấu động vật có vỏ hoặc động vật giáp xác.

Luôn chọc vào lòng đỏ khi nướng hoặc luộc trứng. Da của thực phẩm có vỏ hoặc da, chẳng hạn như táo, cà chua, khoai tây và xúc xích, có thể vỡ. Trước khi đun nóng, chích vào vỏ hoặc da.

### **Nguy cơ bị bỏng!**

Nhiệt lượng phân bố không đều khắp cơ thể bé đồ ăn. Không bao giờ hâm nóng thức ăn trẻ em trong tủ kín thùng chứa. Luôn tháo nắp hoặc nếm vú.

Khuấy hoặc lắc đều sau khi thức ăn đã được nấu xong đun nóng. Kiểm tra nhiệt độ của thực phẩm trước khi nó được trao cho đứa trẻ.

### **Nguy cơ bị bỏng!**

Thức ăn được hâm nóng sẽ tỏa nhiệt. Đồ dùng lò nướng có thể trở nên nóng. Luôn sử dụng găng tay lò nướng để tháo đĩa chịu nhiệt hoặc phụ kiện ra khỏi khoang nấu.

Nguy cơ bị bỏng!

Bao bì kín khí có thể bị bung ra khi thực phẩm được đun nóng. Luôn tuân thủ các hướng dẫn

Không bao giờ tháo vỏ.

### **Nguy cơ bị bỏng!**

□ Khi mở cửa thiết bị, nhiệt độ nóng hơi nước có thể thoát ra ngoài. Mở thiết bị cửa cẩn thận. Giữ an toàn cho trẻ em khoảng cách.

□ Nước trong khoang nấu nóng có thể tạo hơi nước nóng. Không bao giờ cho nước vào khoang nấu nóng.

Nguy cơ bị bỏng!

□ Có khả năng sôi chậm khi một chất lỏng được đun nóng. Điều này có nghĩa là chất lỏng đạt đến nhiệt độ sôi không có bọt hơi nước thông thường nổi lên bề mặt. Ngay cả khi chỉ có thùng chứa rung lên một chút, chất lỏng nóng có thể đột ngột sôi lên và bắn tung tóe. Khi đun nóng, luôn đặt một thanh/thìa thủy tinh vào trong thùng chứa. Điều này sẽ ngăn chặn việc đun sôi chậm.

Nguy cơ bị bỏng!

□ Các bộ phận có thể tiếp cận sẽ nóng lên trong quá trình sử dụng hoạt động. Không bao giờ chạm vào các bộ phận nóng. Giữ trẻ ở khoảng cách an toàn.

Nguy cơ bị thương!

□ Kính cửa thiết bị bị trầy xước có thể phát triển thành vết nứt. Không sử dụng kính dụng cụ cạo, dụng cụ làm sạch sắc hoặc có tính mài mòn hoặc chất tẩy rửa.

Nguy cơ bị thương!

□ Đĩa chịu nhiệt không phù hợp có thể bị nứt. Sứ hoặc đĩa gốm sứ có thể có kích thước nhỏ đục lỗ ở tay cầm hoặc nắp. Luôn ấn đục lỗ che giấu một khoang bên dưới. Bất kỳ hơi ẩm xâm nhập vào khoang này có thể làm cho đĩa chịu nhiệt bị nứt. Chỉ sử dụng đồ dùng an toàn cho lò vi sóng.

trên bao bì. Luôn sử dụng găng tay lò nướng loại bỏ các món ăn khỏi nấu ăn ngăn.

### **Nguyên nhân hư hỏng**

Thận trọng!

– Tạo ra tia lửa: Kim loại, ví dụ như một cái thìa trong ly phải cách thành lò ít nhất 2 cm và bên trong cánh cửa. Tia lửa có thể làm hỏng kính bên trong một cách không thể khắc phục được cửa.

– Nước trong khoang nấu khi Khoang nấu nóng: Không bao giờ có nước vào khoang nướng khi nấu ngăn đang nóng. Hơi nước sẽ được tạo ra. Trà sự thay đổi nhiệt độ có thể gây hư hỏng cho tấm sản kính.

– Hộp đựng bằng giấy bạc: Không sử dụng hộp đựng bằng giấy bạc trong thiết bị. Chúng làm hỏng thiết bị bằng cách tạo ra tia lửa điện.

– Thực phẩm ẩm: Không nên bảo quản thực phẩm ẩm trong tủ kín khoang nấu trong thời gian dài. Không sử dụng thiết bị này để bảo quản thực phẩm. Điều này có thể dẫn đến ăn mòn.

– Làm mát khi cửa thiết bị mở: Chỉ rời khỏi khoang nấu làm mát bằng cửa đóng cửa. Không nhốt bất cứ thứ gì vào thiết bị cửa. Ngay cả khi cửa chỉ hé mở một chút, mặt trước của các đơn vị liền kề có thể bị hư hỏng thời gian.

– Con dấu bị bẩn nhiều: Nếu con dấu rất bẩn, cửa thiết bị sẽ không còn đóng đúng cách nữa trong quá trình hoạt động. Mặt tiền các căn liền kề có thể bị hư hỏng. Luôn giữ con dấu sạch sẽ.

– Vận chuyển thiết bị: Không xách, giữ thiết bị thiết bị bằng tay nắm cửa. Cánh cửa tay cầm không thể hỗ trợ trọng lượng của thiết bị và có thể bị vỡ.

– Vận hành lò vi sóng không có thức ăn: Vận hành thiết bị không có thức ăn trong khi nấu ngăn có thể dẫn đến quá tải. Không bao giờ bật thiết bị trừ khi có thức ăn trong khoang nấu. Một ngoại lệ cho điều này quy tắc là một bài kiểm tra đồ sành sứ ngắn (xem phần "Lò vi sóng, bát đĩa phù hợp").

– Bông ngò bằng lò vi sóng: Không bao giờ đặt lò vi sóng công suất quá cao. Sử dụng cài đặt nguồn điện không cao hơn hơn 600 watt. Luôn đặt túi bông ngò lên một tấm kính. Đĩa có thể nhảy nếu bị quá tải.

## **Bảo vệ môi trường**

Xử lý thân thiện với môi trường

Tính năng đóng gói theo cách thân thiện với môi trường thời trang.

Lời khuyên để tiết kiệm năng lượng

Chỉ làm nóng lò trước nếu điều này được quy định trong công thức hoặc trong bảng hướng dẫn vận hành.

Sử dụng đồ nướng sơn mài hoặc tráng men tối màu, đen hộp thiếc khi nướng bánh.

Chúng hấp thụ nhiệt đặc biệt tốt.

Tốt nhất nên nướng nhiều chiếc bánh sau mỗi lần nướng. khác. Lò vẫn còn ấm. Điều này làm giảm thời gian nướng chiếc bánh thứ hai.

Để thời gian nấu lâu hơn, bạn có thể chuyển đổi lò nướng tắt 10 phút trước khi kết thúc thời gian nấu và sử dụng nhiệt dư để nấu xong.

Thiết bị này được dán nhãn phù hợp với

Chỉ thị Châu Âu 2012/19/EG liên quan đến

thiết bị điện và điện tử đã qua sử dụng

(rác thải thiết bị điện, điện tử -

WEEE). Hướng dẫn xác định các

khuôn khổ cho việc trả lại và tái chế đồ đã

qua sử dụng thiết bị như ứng dụng


## Làm quen với thiết bị

Sử dụng phần này để làm quen với công việc mới của bạn thiết bị. Bảng điều khiển và cá nhân điều khiển vận hành được giải thích. Bạn sẽ tìm thấy thông tin về khoang nấu và phụ kiện.


Điều khiển hiển thị và vận hành

Những hướng dẫn này có giá trị cho các phiên bản khác nhau của thiết bị. Tùy thuộc vào mẫu thiết bị, một số chi tiết có thể khác nhau. Tất cả các phiên bản của thiết bị được vận hành trong một năm cách giống hệt nhau.

**Bộ điều khiển vận hành ở phía trên của thiết bị**

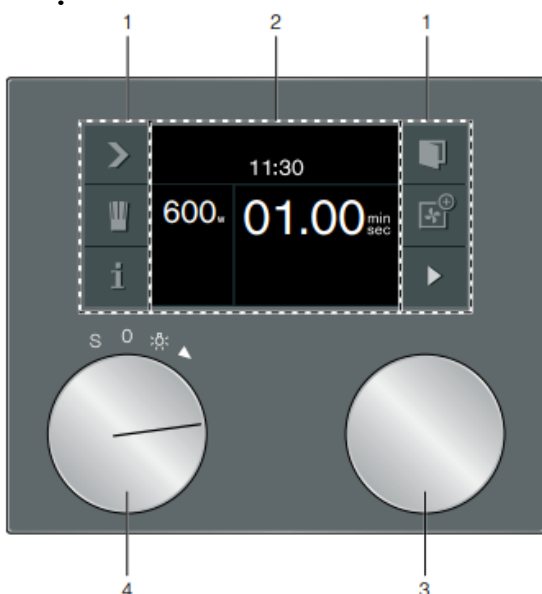

**Điều khiển vận hành ở phía dưới của thiết bị**

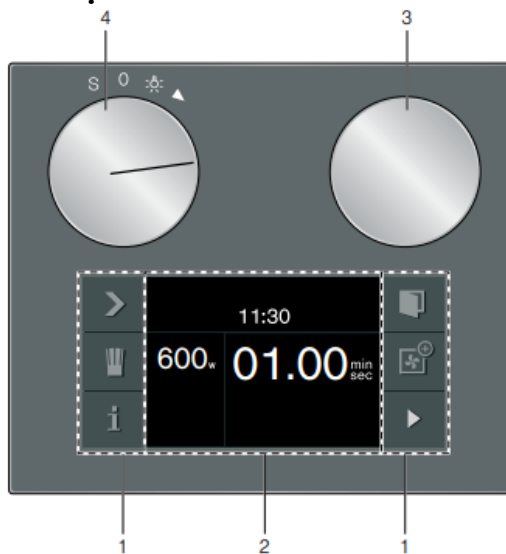

1. Bảng điều khiển Những khu vực này rất nhạy cảm với cảm ứng.

Chạm vào biểu tượng để chọn chức năng tương ứng.

2. Màn hình Màn hình hiển thị, ví dụ: cài đặt và tùy chọn hiện tại.

3. Bộ chọn xoay Bạn có thể sử dụng bộ chọn xoay để thực hiện các cài đặt khác nhau các chế độ hoạt động.

4. Bộ chọn chức năng Bộ chọn chức năng được sử dụng để chọn đầu ra vi sóng, gõ về hệ thống sưởi, cài đặt cơ bản hoặc ánh sáng.

## Vị trí chọn chức năng



## Chức năng vị trí

### Cài đặt không

- ☀️ Ánh sáng
- 2 Lò vi sóng 1000 W  
Lò vi sóng 3.600 W  
Lò vi sóng 4.360W
- 5 lò vi sóng 180 W
- 6 lò vi sóng 90 W
- 7 🌿 Không khí nóng
- 8 🌿 Nướng toàn bộ bề mặt + khí nóng
- 9 🌿 Lưới nướng toàn bề mặt + không khí lưu thông
- 10 🌿 Nướng toàn bộ bề mặt
- S Cài đặt cơ bản

## Màu sắc và màn hình

### Màu sắc

Các màu sắc khác nhau được sử dụng để hướng dẫn người dùng trong tình huống thiết lập có liên quan


màu cam	Cài đặt ban đầu Chức năng chính
màu xanh lam	Cài đặt cơ bản
Giá trị màu trắng	có thể được đặt

### Trung bày

Sự xuất hiện của các ký hiệu, giá trị và hiển thị thay đổi tùy theo tình hình.

Giá trị thu phóng và ký hiệu vừa được đã chọn sẽ được hiển thị ở dạng phóng to định dạng.

Màn hình hiển thị bị thu nhỏ Sau một thời gian ngắn, màn hình bị thu nhỏ và chỉ còn những thông tin quan trọng nhất được hiển thị. Chức năng này được cài đặt sẵn và có thể được thay đổi trong cài đặt cơ bản.

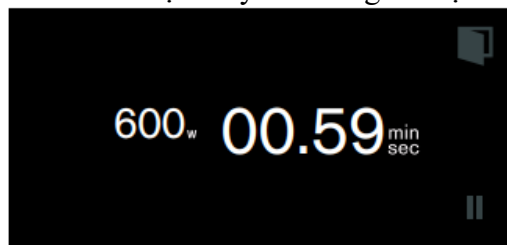


## Ký hiệu

### ký hiệu







### Chức năng

- ▶ Bắt đầu
- Dừng lại
- || Tạm dừng/Kết thúc
- ✕ Hủy bỏ
- C Xóa bỏ
- ✓ Xác nhận/lưu cài đặt
- > Mũi tên lựa chọn
- 📄 Mở cửa thiết bị
- i Gọi thêm thông tin
- 🗨️ Gọi thêm lời khuyên
- 📑 Gọi các chương trình tự động, cá nhân công thức nấu ăn
- 🔒 Chỉnh sửa cài đặt khóa trẻ em
- 🕒 Gọi lên bộ hẹn giờ dài hạn
- 📄 Ghi menu
- >A<sup>+</sup> Nhập tên
- 0w Lò vi sóng, để bữa ăn nghỉ ngơi
- 🌿 Trình diễn thời trang
- > Làm nóng với chỉ báo trạng thái
- >> 'Làm nóng nhanh với đèn báo trạng thái
- 🕒 hẹn giờ
- 🕒 Đồng hồ bấm giờ
- 📄 Cân nặng
- 📄 Kết quả nấu ăn
- ☀️ Rã đông

 Menu hẹn giờ gọi lên


 Nấu ăn, Thời trang kết hợp

Kết hợp thời trang:

-  Gọi lò nướng
-  Tháo lò nướng
-  Thêm lò nướng
-  Gọi lò vi sóng
-  Loại bỏ lò vi sóng
-  Thêm lò vi sóng

### Mở cửa tự động

Cửa lò xo của thiết bị sẽ mở ra khi bạn chạm vào

 biểu tượng và bạn có thể mở nó hoàn toàn bằng cách sử dụng tay cầm lõm ở bên cạnh.

Cửa tự động mở không hoạt động nếu trẻ khóa được kích hoạt hoặc bị cắt điện. Bạn có thể mở tay cầm lõm ở bên cạnh.

Thông tin bổ sung ( Bằng cách chạm vào biểu tượng (, bạn có thể gọi thêm thông tin.

Trước khi bắt đầu, bạn sẽ được hiển thị thông tin, dành cho ví dụ, về loại hệ thống sưởi đã được thiết lập.

Điều này cho phép bạn kiểm tra xem cài đặt hiện tại có thích hợp cho bữa ăn của bạn.

Trong quá trình hoạt động, bạn sẽ được hiển thị thông tin, ví dụ, về thời gian đã trôi qua và thời gian còn lại và/hoặc vào nhiệt độ khoang nấu hiện tại.

Lưu ý: Khi lò đã nóng lên, có sai lệch nhỏ ở nhiệt độ là bình thường trong thời gian liên tục hoạt động.

**Quạt làm mát**

Thiết bị của bạn có quạt làm mát. Quạt làm mát bật trong quá trình hoạt động. Không khí nóng thoát ra phía trên cánh cửa.

Quạt làm mát tiếp tục chạy trong một thời gian nhất định sau khi hoạt động.

Thận trọng! Không che các khe thông gió.

Nếu không, thiết bị sẽ quá nóng.

**Ghi chú**


- Thiết bị vẫn mát trong lò vi sóng hoạt động.

Quạt làm mát vẫn sẽ bật. Trà quạt có thể chạy ngay cả khi lò vi sóng hoạt động đã kết thúc.

- Nước ngưng tụ có thể xuất hiện trên cửa sổ, tường và sàn bên trong. Điều này là bình thường và không ảnh hưởng xấu đến hoạt động của lò vi sóng. Lau đi loại bỏ sự ngưng tụ sau khi nấu.

### Phụ kiện

Các phụ kiện có thể được lắp vào thiết bị tại 4 độ cao khác nhau.

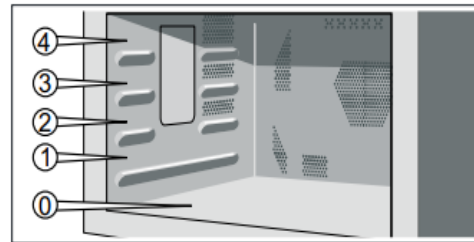

Lưu ý: Đĩa chịu nhiệt cũng có thể được đặt trên sàn lò (mức 0).



Giá đỡ dây

Dùng cho đồ chịu lò, khuôn làm bánh, đồ nướng và các bữa ăn đông lạnh.

Lưu ý: Bạn có thể kéo giá đỡ dây hai phần ba chặng đường mà không có nó nghiêng. Điều này cho phép bữa ăn được loại bỏ dễ dàng hơn



khay thủy tinh

Đối với món nướng lớn, bánh ẩm, bánh nướng và gratins.

Điều này có thể hành động như một tấm chắn nước nếu bạn nướng thịt trực tiếp trên dây giá đỡ. Để làm điều này, hãy trượt khay kính ở cấp độ 1. Khay thủy tinh cũng có thể được sử dụng như một bề mặt đứng



Thanh thủy tinh

Để làm nóng chất lỏng trong phạm vi hộp đựng chứa. Nó được sử dụng để ngăn chặn



---

sôi chậm. Khi sủi ảm chất  
lỏng, luôn đặt một ly  
que/thìa trong hộp đựng

---

### Trước khi sử dụng lần đầu tiên

Ở đây bạn sẽ tìm thấy mọi thứ bạn cần làm trước đây sử dụng lò vi sóng để chế biến thức ăn lần đầu tiên.

Đầu tiên hãy đọc phần Thông tin an toàn. Sau khi kết nối với tay, "Cài đặt ban đầu" menu xuất hiện trên màn hình. Bây giờ bạn có thể thực hiện cài đặt cho thiết bị mới của bạn.

- Ngôn ngữ
- Định dạng thời gian
- Thời gian
- Định dạng ngày
- Ngày

Thiết bị phải được lắp đặt đầy đủ và kết nối với bàn tay.

Ghi chú

– Menu “Cài đặt ban đầu” chỉ xuất hiện khi thiết bị được bật lần đầu tiên sau được kết nối với bàn tay hoặc khi thiết bị đã không có điện trong nhiều năm ngày.

Sau khi thiết bị được kết nối với tay, Logo GAGGENAU được hiển thị trong khoảng. 30 giây trước khi menu "Cài đặt ban đầu" xuất hiện tự động hiển thị.


– Bạn có thể thay đổi cài đặt bất cứ lúc nào (tham khảo phần Cài đặt cơ bản).

Cài đặt ngôn ngữ

Ngôn ngữ cài sẵn sẽ xuất hiện trên màn hình.

1 Xoay núm xoay để chọn chế độ cần thiết ngôn ngữ hiển thị.

2 Xác nhận với ✓.

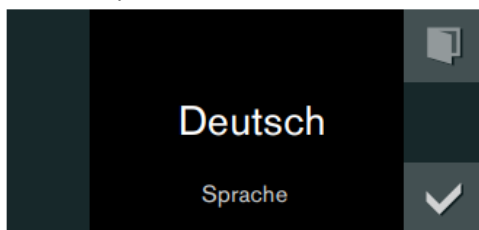


### Cài đặt định dạng thời gian

Hai định dạng có thể có 24h và AM/PM xuất hiện trong

màn hình. Mặc định là định dạng 24h.

1 Sử dụng nút xoay để chọn chế độ mong muốn định dạng.

2 Xác nhận với ✓.

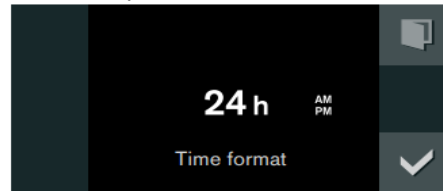


### Cài đặt đồng hồ

Thời gian được hiển thị trên màn hình.

1 Đặt thời gian mong muốn bằng núm xoay.

2 Xác nhận với ✓.

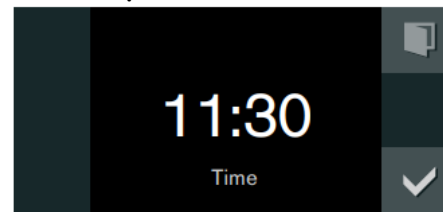


### Cài đặt định dạng ngày

Ba định dạng có thể có D.M.Y, D/M/Y và Y/M/D xuất hiện trong màn hình. Mặc định là định dạng D.M.Y.

1 Sử dụng nút xoay để chọn chế độ mong muốn định dạng.

2 Xác nhận với ✓.

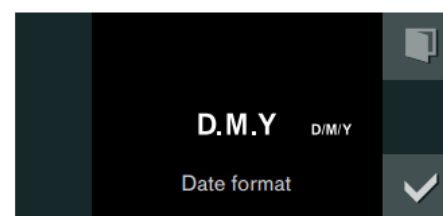

### **Đặt ngày**

Ngày đặt trước xuất hiện trên màn hình. ngày cài đặt đã được kích hoạt.

1 Đặt ngày bằng nút xoay chọn.

2 Chạm vào

Ký hiệu > để chuyển sang tháng cài đặt.


3 Đặt tháng bằng nút xoay.

4 Chạm vào

Biểu tượng > để chuyển sang cài đặt năm.

5 Đặt năm bằng nút xoay chọn.


6 Xác nhận với ✓.

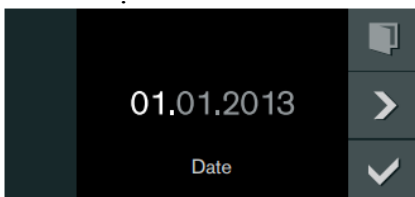

### **Kết thúc thiết lập ban đầu**

“Hoàn tất thiết lập ban đầu” xuất hiện trên màn hình.

Xác nhận với ✓.

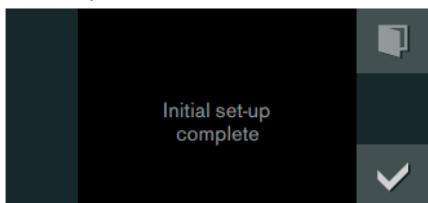

Thiết bị chuyển sang chế độ chờ và chuyển sang chế độ chờ màn hình xuất hiện. Thiết bị bây giờ đã sẵn sàng cho hoạt động.

Làm nóng lò

Đảm bảo rằng không còn sót lại bao bì nào trong khoang nấu.

Để khử mùi bếp mới, hãy làm nóng lò khi nó trống rỗng và đóng cửa. Một giờ với

- ☛ Đầy đủ bề mặt nướng + Khí nóng ở 200°C là lý tưởng. Vì hướng dẫn cách cài đặt loại sưởi âm này, hãy tham khảo phần Lò nướng.

### **Phụ kiện vệ sinh**

Trước khi sử dụng phụ kiện lần đầu tiên, hãy làm sạch chúng một cách triệt để bằng cách sử dụng dung dịch tẩy rửa nóng và một

### **Kích hoạt thiết bị**

Chế độ chờ

Thiết bị sẽ chuyển sang chế độ chờ nếu không có chức năng đã được cài đặt hoặc khóa trẻ em được kích hoạt.

Độ sáng của bảng điều khiển bị giảm đi chế độ chờ.



### **Ghi chú**

– Có sẵn các màn hình khác nhau cho chế độ chờ.

Cài đặt mặc định là logo GAGGENAU và đồng hồ. Để thay đổi cách hiển thị, hãy tham khảo phần Cơ bản phần cài đặt.

- Độ sáng của màn hình phụ thuộc vào góc nhìn dọc. Bạn có thể điều chỉnh màn hình sử dụng cài đặt "Độ sáng" ở chế độ cơ bản cài đặt.

Kích hoạt thiết bị

Để thoát khỏi chế độ chờ, bạn có thể:

- xoay nút chọn chức năng,
- chạm vào bảng điều khiển,
- hoặc mở hoặc đóng cửa.

Bây giờ bạn có thể thiết lập chức năng cần thiết. Vui lòng tham khảo các phần tương ứng để biết thông tin về cách thiết lập các chức năng.

Ghi chú

– Nếu không thực hiện cài đặt nào trong một thời gian dài

Một khoảng thời gian sau khi kích hoạt, màn hình chờ sẽ xuất hiện trở lại.

– Khi cửa mở, đèn bên trong sẽ tắt ra sau một thời gian ngắn.

vải mềm.

## LÒ VI SÓNG

Lò vi sóng được chuyển đổi thành nhiệt trong thực phẩm. Trà lò vi sóng có thể được sử dụng một mình, tức là sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp với một loại sưởi ấm khác.

Lưu ý: Trong phần Bảng và mẹo, bạn sẽ tìm thấy ví dụ về rã đông, sưởi ấm và nấu ăn bằng lò vi sóng.

Những lưu ý liên quan đến đĩa chịu nhiệt  
Các món ăn thích hợp là đồ chịu nhiệt được làm bằng thủy tinh, gốm thủy tinh, sứ, gốm hoặc nhựa chịu nhiệt. Những vật liệu này cho phép lò vi sóng đi qua. Bạn cũng có thể sử dụng các món ăn phục vụ. Cái này giúp bạn không phải chuyển thức ăn từ đĩa này sang đĩa khác. Bạn chỉ nên sử dụng đĩa chịu nhiệt có trang trí bằng vàng hoặc bạc nếu nhà sản xuất đảm bảo rằng chúng thích hợp để sử dụng trong lò vi sóng. Đĩa nướng bằng kim loại không phù hợp. Kim loại phản chiếu lò vi sóng. Thức ăn đựng trong hộp kim loại có nắp đậy sẽ vẫn lạnh.

Thận trọng! Kim loại, ví dụ như một cái thìa trong ly phải được giữ lại cách thành lò và bên trong lò ít nhất 2 cm cửa. Tia lửa có thể làm hỏng kính mà không thể khắc phục được bên trong cánh cửa.

Kiểm tra đĩa chịu nhiệt: Không bật lò vi sóng trừ khi có đồ ăn bên trong. Việc kiểm tra đĩa chịu nhiệt sau đây là ngoại lệ duy nhất cho quy tắc này. Thực hiện bài kiểm tra sau nếu bạn không chắc chắn liệu đĩa nướng của mình có phù hợp với sử dụng trong lò vi sóng: Làm nóng các đĩa rỗng ở nhiệt độ công suất tối đa trong khoảng từ 30 đến 60 giây.

Kiểm tra nhiệt độ của đĩa chịu nhiệt trong thời gian này

Giai đoạn. Đĩa chịu nhiệt vẫn phải nguội hoặc ấm để cái chạm. Đĩa chịu nhiệt không phù

### Cài đặt đầu ra vi sóng

Bạn có thể chọn đầu ra vi sóng sau cài đặt:

- 90 W Để rã đông thực phẩm dễ vỡ
- 180 W Để rã đông và tiếp tục nấu
- 360 W Để nấu thịt và hâm nóng các loại thực phẩm mềm
- 600 W Để hâm nóng và nấu thức ăn
- 1.000 W Để làm nóng chất lỏng


**Lưu ý:** Công suất vi sóng có thể được đặt ở mức 1000 watt trong tối đa 30 phút. Thời lượng 90 phút có thể thực hiện được với tất cả các cài đặt đầu ra khác.

### Cài đặt lò vi sóng

1 Đặt cài đặt đầu ra vi sóng cần thiết bằng cách sử dụng bộ chọn chức năng.

2 Cài đặt thời gian nấu bằng núm xoay.

3 Nhấn **▶** để bắt đầu.

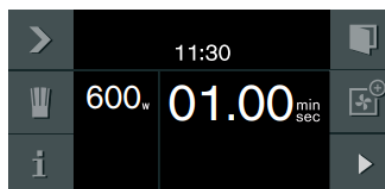

Hoạt động bắt đầu. Thời gian nấu bắt đầu đếm xuống trong màn hình.

Tín hiệu sẽ phát ra khi thời gian nấu đã trôi qua.

Tín hiệu dừng khi bạn chạm vào biểu tượng **✓**

mở cửa thiết bị hoặc chuyển nút chọn chức năng ĐẾN 0. Hoạt động của lò vi sóng đã kết thúc.

Nếu bạn mở cửa lò trong khi lò đang hoạt động, hoạt động của lò vi sóng bị tạm dừng. Sau khi đóng cửa lại, chạm vào biểu tượng **▶** Hoạt động tiếp tục.

Bạn có thể thay đổi thời gian nấu bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng nút bộ chọn quay.

Bạn có thể thay đổi đầu ra bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng bộ chọn chức năng. Nhấn **I** để khởi động lại.

Bạn có thể xem lại thời gian nấu đã trôi qua bằng cách sử dụng **(** biểu tượng. Chạm **✓** để trở về màn hình chuẩn.

### Phá vỡ:




Hoạt động có thể được tạm dừng bằng

hợp nếu nó trở nên nóng hoặc tia lửa được tạo ra.

**Lưu ý: Việc quạt tiếp tục hoạt động là bình thường ngay cả khi cửa mở.**


## LÒ NƯỚNG


Ở chế độ lò nướng, bạn có thể chọn từ các loại sau sưởi ấm:

Loại sưởi ấm	Nhiệt độ	Sử dụng
	40 °C	Chứng minh bộtmen, rã đông bánh kem
	100- 250 °C	Bánh nướng, nướng sản phẩm nhỏ và pizza trên khay thủy tinh
	100- 250 °C	Nướng từng miếng thịt
	100- 250 °C	Đối với các loại bánh nướng, lớp phủ trên bề mặt và toàn bộ gia cầm

### Cài đặt chức năng sưởi ấm và nhiệt độ

1 Sử dụng bộ chọn chức năng để đặt cài đặt mong muốn chức năng sưởi ấm, ví dụ: "Không khí nóng".


Biểu tượng  cho "Hot air" và mặc định nhiệt độ 180 °C xuất hiện trên màn hình.

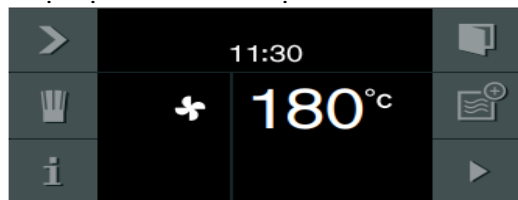

2 .Đặt nhiệt độ bằng núm xoay.



Nếu cần, bây giờ bạn có thể đặt thời gian nấu cho món ăn của bạn và trì hoãn việc kết thúc thời gian nấu đến mức thời gian sau. Tham khảo thao tác tuần tự phần.

3 Nhấn  để bắt đầu.

Trà  biểu tượng nóng lên xuất hiện trên màn hình (chỉ sau khi nhiệt độ lò đã được cài đặt ở mức 100°C).

Các thanh hiển thị liên tục trạng thái gia nhiệt. Khi đạt tới nhiệt độ cài đặt sẽ có tín hiệu


âm thanh và “ biểu tượng  tăng nhiệt tắt.

biểu tượng  . Rách nát biểu tượng  để tiếp tục. Đang tắt:

Để dừng hoạt động và hủy cài đặt, hãy xoay nút bộ chọn chức năng để 0



**Lưu ý:** Bạn có thể kích hoạt hoặc hủy kích hoạt tín hiệu tăng nhiệt trong cài đặt cơ bản. Tín hiệu này phát ra khi đạt được nhiệt độ yêu cầu.

Bạn có thể thay đổi nhiệt độ bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng bộ chọn quay

Bạn có thể thay đổi kiểu sưởi ấm bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng bộ chọn chức năng. Nhấn  để khởi động lại.


Phá vỡ:

Hoạt động có thể được tạm dừng bằng

biểu tượng  Rách nát biểu tượng  để tiếp tục. Đang tắt:

Để dừng hoạt động và hủy cài đặt, hãy xoay nút bộ chọn chức năng để 0.

Gọi lên nhiệt độ hiện tại:

Chạm vào (biểu tượng hiển thị lò nướng hiện tại nhiệt độ trong vài giây (từ 100 ° C). Rách nát biểu tượng  để trở về màn hình chuẩn.


Lưu ý: Trong quá trình hoạt động liên tục sau khi nóng lên, độ lệch nhỏ về nhiệt độ là bình thường, tùy thuộc vào chức năng sưởi ấm.

### Tắt an toàn


Để bảo vệ bạn, thiết bị được trang bị một tự động ngắt an toàn. Bất kỳ quá trình gia nhiệt nào cũng tắt sau 12 giờ nếu lò không hoạt động trong thời gian này. Một thông báo xuất hiện trên màn hình.

Ngoại lệ:

Bộ hẹn giờ dài hạn đã được lập trình.


Xác nhận tin nhắn với .

và thiết lập chức năng bộ chọn để 0 thì thiết bị có thể hoạt động được lại như thường lệ.

Nếu chức năng "Làm nóng nhanh" được kích hoạt, biểu tượng  Xuất hiện dòng chữ "Làm nóng nhanh".


### Nướng toàn bộ bề mặt


Ở chế độ nướng, bạn có thể chọn một trong ba cài đặt nướng

Chức năng sưởi ấm	Cài đặt nướng	Sử dụng
 Bề mặt đầy đủ lò nướng	1 (low)	Đối với món soufflé và món nướng sâu
	2 (medium)	Dùng để nướng bánh và cá
	3 (high)	Đối với bít tết, xúc xích và bánh mì nướng

### Cài đặt vi nướng toàn bộ bề mặt

1 Cài đặt vi nướng toàn bộ bề mặt bằng cách sử dụng bộ chọn chức năng


Biểu tượng  vi nướng toàn bộ bề mặt và cài đặt vi nướng 3 xuất hiện trên màn hình.

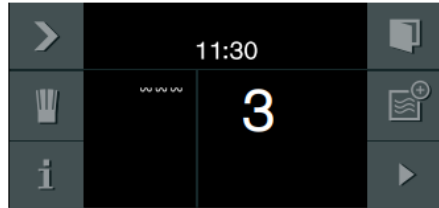

2 Sử dụng bộ chọn xoay để cài đặt vi nướng. Nếu cần, bây giờ bạn có thể cài đặt thời gian nấu cho món ăn của mình. Tham khảo phần Hoạt động tuần tự



3 Nhấn  để bắt đầu.

Bạn có thể thay đổi cài đặt vi nướng bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng bộ chọn xoay. Bạn có thể thay đổi chế độ hoạt động bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng bộ chọn chức

năng. Nhấn  để khởi động lại.

Tạm dừng:

Có thể tạm dừng hoạt động bằng biểu tượng

. Sử dụng biểu tượng  để tiếp tục.

### Chế độ kết hợp

Ở chế độ kết hợp, chức năng làm nóng lò nướng hoặc nướng toàn bộ bề mặt được vận hành cùng lúc với lò vi sóng. Điều này cho phép nấu các bữa ăn của bạn nhanh hơn trong khi vẫn có màu nâu đẹp mắt. Bạn có thể sử dụng tất cả các cài đặt đầu ra của lò vi sóng.


Ngoại lệ: 1000 watt.

Bạn cũng có thể kết hợp chức năng làm nóng đã chọn với hoạt động tuần tự của lò vi sóng.


### Cài đặt chế độ kết hợp


1 Sử dụng bộ chọn chức năng để chọn chức năng làm nóng lò nướng hoặc đầu ra vi sóng cần thiết. Lưu ý: Bạn có thể bắt đầu chế độ kết hợp bằng chức năng làm nóng lò nướng hoặc đầu ra vi sóng. Trong ví dụ sau, chế độ này được bắt đầu bằng chức năng làm nóng lò nướng.


2 Cài đặt nhiệt độ lò nướng hoặc cài đặt nướng bằng bộ chọn xoay.

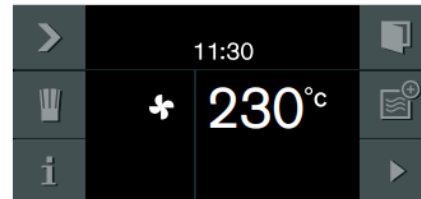

Tùy thuộc vào chế độ hoạt động được chọn,

biểu tượng  cho lò vi sóng hoặc biểu tượng

 cho lò nướng sẽ xuất hiện trên bảng điều khiển bên phải, cho phép bạn thêm chế độ hoạt động khác có liên quan.

3 Thêm cài đặt đầu ra vi sóng bằng biểu tượng 


4 Cài đặt đầu ra vi sóng cần thiết bằng bộ chọn chức năng.

5 Cài đặt thời gian nấu bằng bộ chọn xoay.


Tắt:

Để dừng hoạt động và hủy cài đặt, hãy xoay bộ chọn chức năng về 0.

Một tín hiệu sẽ phát ra khi thời gian nấu đã trôi qua.

Tín hiệu sẽ dừng khi bạn chạm vào biểu tượng , mở cửa thiết bị hoặc chuyển bộ chọn chức năng Sang 0. Chế độ kết hợp đã hoàn tất.

Thay đổi cài đặt

Bạn có thể thay đổi chức năng làm nóng lò và nhiệt độ lò, cài đặt nướng hoặc cài đặt đầu ra vi sóng và thời gian nấu. Những thay đổi này cũng có thể được thực hiện trong khi vận hành; để thực hiện việc này, hãy chạm vào biểu tượng . Hoạt động sẽ dừng lại.

1 Chọn chế độ vận hành bằng các biểu tượng


 hoặc 

2 Sử dụng bộ chọn chức năng để thay đổi chức năng làm nóng lò hoặc cài đặt đầu ra vi sóng.

3 Sử dụng bộ chọn xoay để thay đổi nhiệt độ lò, cài đặt nướng hoặc thời lượng cài đặt đầu ra vi sóng.

4 Nhấn  để bắt đầu.



Xóa cài đặt

Bạn cũng có thể xóa cài đặt trong khi vận hành; để thực hiện việc này, hãy chạm vào biểu tượng . Hoạt động sẽ dừng lại.

1 Chọn chế độ vận hành bằng các biểu tượng

 hoặc 


2 Hủy chức năng sưởi ấm bằng các biểu tượng

 hoặc 

3 Nhấn  để bắt đầu.


Tạm dừng:

Có thể tạm dừng hoạt động bằng biểu tượng

H. Sử dụng biểu tượng  để tiếp tục.

Tắt:

Để dừng hoạt động và hủy cài đặt, hãy xoay bộ chọn chức năng về 0

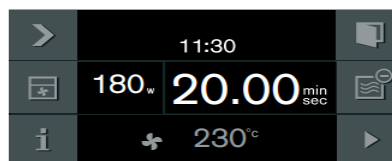

6 Nhấn  để bắt đầu.


Hoạt động bắt đầu. Thời gian nấu bắt đầu đếm ngược trên màn hình


**Hoạt động tuần tự**

Với hoạt động tuần tự, bạn có thể thiết lập tối đa năm loại thời gian nấu và làm nóng khác nhau để chạy lần lượt.

Thiết lập hoạt động tuần tự


1 Chọn đầu ra vi sóng hoặc loại chức năng làm nóng lò nướng cần thiết bằng bộ chọn chức năng.

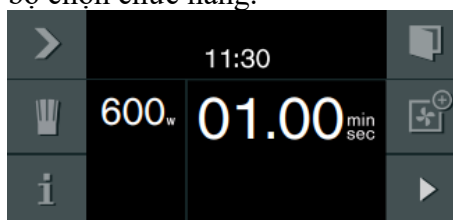

2 Chạm vào biểu tượng .


Menu "Hoạt động tuần tự" được hiển thị.

3 Đặt thời gian nấu, nhiệt độ hoặc cài đặt nướng bằng bộ chọn xoay.

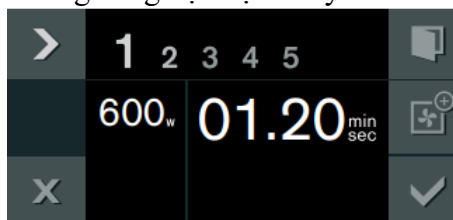



4 Sử dụng  để chọn giai đoạn thứ hai.

5 Chọn đầu ra vi sóng hoặc chức năng làm nóng lò nướng cần thiết bằng bộ chọn chức năng. Đặt thời gian nấu, nhiệt độ hoặc cài đặt nướng bằng bộ chọn xoay.

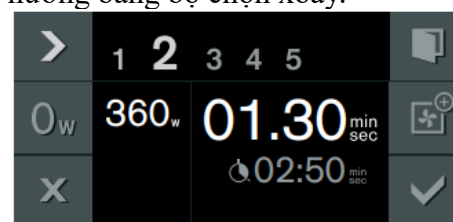



Lưu ý: Bạn có thể đặt thời gian ổn định giữa hai đầu ra vi sóng để nhiệt độ được

phân bố đều trong thực phẩm. Để thực hiện việc này, chạm vào biểu tượng  và đặt thời gian bằng bộ chọn xoay.


6 Sử dụng  để chọn giai đoạn thứ ba.


7 Chọn chức năng đầu ra vi sóng hoặc lò nướng cần thiết bằng bộ chọn chức năng. Đặt thời gian nấu, nhiệt độ hoặc cài đặt nướng bằng bộ chọn xoay.

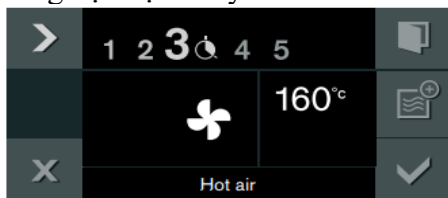


8 Sử dụng  để chọn chức năng 6 "Thời gian nấu".

9 Đặt thời gian nấu mong muốn bằng bộ chọn xoay.

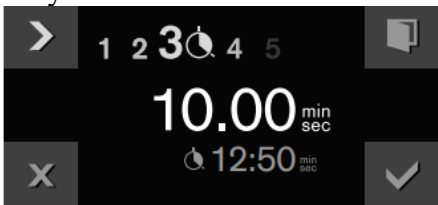


10 Xác nhận bằng .

Menu chính để vận hành tuần tự được hiển thị. Các cài đặt cho từng giai đoạn được hiển thị trên màn hình.

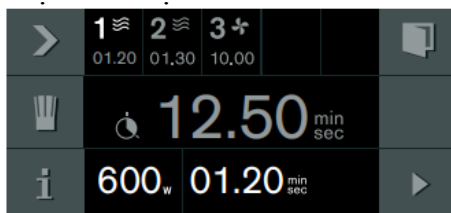



11 Nhấn  để bắt đầu.

Vận hành bắt đầu. Thời gian nấu bắt đầu đếm ngược trên màn hình.

Khi thời gian nấu đã trôi qua, thiết bị tắt. Một tín hiệu âm thanh phát ra. Tín hiệu dừng khi bạn chạm vào biểu tượng , mở

### **Tạm dừng:**

Có thể tạm dừng hoạt động bằng biểu tượng

. Sử dụng biểu tượng  để tiếp tục.

Tắt:

Để dừng hoạt động và hủy cài đặt, hãy xoay bộ chọn chức năng về 0.

Lưu ý

– Có thể bổ sung hoạt động tuần tự bằng chế độ kết hợp.

– Chỉ có thể chọn cài đặt công suất vi sóng 1000 watt một lần.

– Không thể kết hợp các chức năng làm nóng lò với cài đặt công suất vi sóng 1000 watt.

– Thứ tự của từng cài đặt hoàn toàn tùy thuộc vào bạn.

Bạn có thể bắt đầu bằng thời gian nấu, công suất vi sóng hoặc chức năng làm nóng lò.

– Nếu bạn mở cửa thiết bị trong khi nấu, quạt có thể tiếp tục chạy.

cửa thiết bị hoặc chuyển bộ chọn chức năng sang 0.

Vận hành tuân tự đã hoàn tất.

Thay đổi cài đặt của giai đoạn hiện tại:

Chạm vào biểu tượng **||**. Vận hành dừng lại.

Chạm vào biểu tượng **>** và thay đổi cài đặt.

Sử dụng biểu tượng **✓** để thoát khỏi menu.

Nhấn **▶** để bắt đầu.

Xóa cài đặt:

Chạm vào biểu tượng **X**

### Kết thúc thời gian nấu

Ở chế độ lò nướng, bạn có thể trì hoãn thời gian nấu đến thời gian sau. Chức năng này không khả dụng khi kết hợp với lò vi sóng. Ví dụ: Bây giờ là 14:00. Món ăn cần thời gian nấu là 40 phút. Bạn muốn món ăn chín lúc 15:30.

Nhập thời gian nấu và trì hoãn thời gian nấu đến 15:30. Hệ thống điện tử sẽ tính toán thời gian bắt đầu. Thiết bị tự động bắt đầu lúc 14:50 và tắt lúc 15:30.


Lưu ý rằng thực phẩm dễ hỏng không nên để trong lò quá lâu.

Trì hoãn thời gian nấu

Bạn đã cài đặt chức năng làm nóng, nhiệt độ và thời gian nấu.

1 Sử dụng **>** để chọn chức năng **🕒** "Kết thúc thời gian nấu".

2 Cài đặt thời gian nấu mong muốn bằng cách sử dụng bộ chọn xoay.

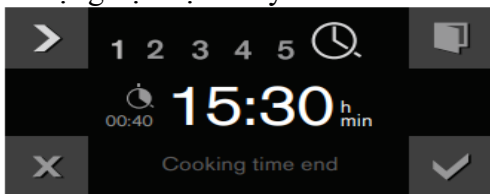

3 Xác nhận bằng **✓**.

Một thông báo được hiển thị trên màn hình để cảnh báo rằng thời gian nấu đã kết thúc. Xác nhận bằng **✓**.

### Để thay đổi thời gian nấu:

Chạm vào biểu tượng **||**. Sử dụng **>** để chọn chức năng **🕒** "Thời gian nấu". Đặt thời gian nấu mong muốn bằng bộ chọn xoay. Xác nhận bằng **✓**. Nhấn **▶** để bắt đầu.

### Để thay đổi thời gian nấu kết thúc:

Chạm vào biểu tượng **||**. Sử dụng **>** để chọn chức năng **🕒** "Thời gian nấu kết thúc". Đặt thời gian nấu kết thúc mong muốn bằng cách sử dụng bộ chọn xoay. Xác nhận bằng **✓**. Nhấn **▶** để bắt đầu.

Xóa cài đặt:

Chạm vào biểu tượng **X**.

Để kết thúc toàn bộ quy trình:

Đặt bộ chọn chức năng thành 0.





4 Nhấn để bắt đầu.

Thiết bị chuyển sang chế độ chờ. Thiết bị bắt đầu vào thời gian đã tính toán và tự động tắt khi thời gian nấu đã trôi qua.

Sau khi thời gian nấu đã trôi qua, thiết bị sẽ tắt.

Một tín hiệu âm thanh phát ra. Tín hiệu dừng sớm nếu bạn chạm vào biểu tượng

, mở cửa thiết bị hoặc đặt bộ chọn chức năng thành 0. Hoạt động tuần tự đã hoàn tất.

### Lập trình tự động

Lập trình tự động cho phép bạn chế biến thực phẩm rất dễ dàng. Bạn chọn chương trình và nhập trọng lượng thực phẩm của mình. Lập trình tự động tạo ra thiết lập tối ưu. Bạn có thể chọn từ 15 chương trình.

Thiết lập chương trình

1 Đặt bộ chọn chức năng ở bất kỳ chế độ hoạt động nào.

Lưu ý: Bộ chọn chức năng không được di chuyển đến hoặc S.


2 Chạm vào biểu tượng 'mũ đầu búp'; các chương trình tự động sẽ được hiển thị.



3 Xác nhận bằng .

Chương trình đầu tiên sẽ xuất hiện trên màn hình.

4 Sử dụng bộ chọn xoay để chọn chương trình mong muốn, ví dụ: nấu ăn: "Rau tươi".

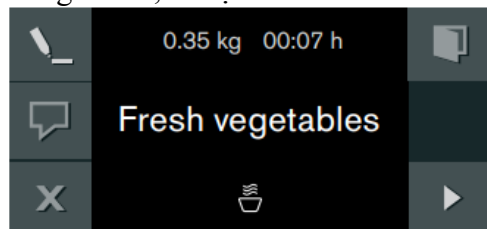

Mẹo:

Chạm để xem mẹo về đồ dùng nấu nướng, phụ kiện và vị trí kệ. Thoát khỏi màn hình này bằng biểu tượng .

Lưu ý:

Sử dụng ( để xem ghi chú về cách chế biến.

Thoát khỏi màn hình này bằng biểu tượng .

Đối với một số món ăn, màn hình cung cấp hướng dẫn về cách lật hoặc khuấy trong khi chế biến. Thực hiện theo thông tin được cung cấp. Mở cửa thiết bị sẽ tạm dừng hoạt động. Sau khi đóng cửa thiết bị, tiếp tục hoạt động

bằng cách nhấn . Nếu bạn không lật hoặc khuấy đĩa, chương trình sẽ chạy bình thường cho đến khi kết thúc.



Tạm dừng:

Có thể tạm dừng hoạt động bằng biểu tượng


. Sử dụng biểu tượng để tiếp tục.

Tắt:

Để dừng hoạt động và hủy cài đặt, hãy xoay bộ chọn chức năng về 0.

5 Chạm  để chọn chức năng  "Trọng lượng".

6 Đặt trọng lượng bằng bộ chọn xoay.

7 Xác nhận bằng .



8 Nhấn  để bắt đầu.

Hoạt động bắt đầu. Thời gian nấu bắt đầu đếm ngược trên màn hình.

### Điều chỉnh riêng lẻ

Nếu kết quả nấu của một chương trình không đáp ứng mong đợi của bạn, bạn có thể thực hiện các điều chỉnh riêng lẻ trước khi chương trình bắt đầu. Nhập cài đặt như mô tả trong các bước từ 1 đến 4.


1 Sử dụng  để chọn các cài đặt riêng lẻ.


2 Sử dụng  để chọn chức năng  "Kết quả nấu".

3 Đặt kết quả nấu bằng bộ chọn xoay.

Ngược chiều kim đồng hồ = kết quả nấu kém chín hơn.

Theo chiều kim đồng hồ = kết quả nấu chín hơn.

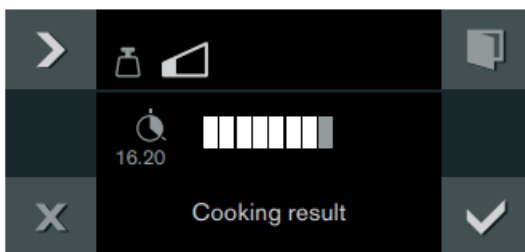

4 Xác nhận bằng .

Màn hình chuyển sang chương trình.

Thời gian nấu được thay đổi tương ứng.

5 Nhấn  để bắt đầu.

Quá trình bắt đầu. Thời gian nấu bắt đầu đếm ngược trên màn hình.

**Lưu ý:** Thay đổi này luôn chỉ áp dụng cho trình tự chương trình hiện tại. Khi được gọi

vào lần tiếp theo, các giá trị chương trình tự động ban đầu sẽ được áp dụng

### **Hướng dẫn cho các chương trình tự động**

Đặt thực phẩm vào lò lạnh.

Lấy thực phẩm ra khỏi bao bì và cân. Nếu không thể nhập trọng lượng chính xác, bạn nên làm tròn lên hoặc xuống. Khi nấu bằng các chương trình tự động, hãy luôn sử dụng đồ dùng chịu nhiệt, an toàn với lò vi sóng như thủy tinh hoặc gốm. Quan sát các mẹo về phụ kiện trong bảng chương trình.

Có thể tìm thấy bảng các loại thực phẩm phù hợp với phạm vi trọng lượng phù hợp và các phụ kiện cần thiết trong phần sau các mẹo.

Không thể đặt trọng lượng ngoài phạm vi trọng lượng.

Với nhiều món ăn, tín hiệu sẽ phát ra sau một thời gian nhất định. Lật hoặc khuấy thực phẩm.

*Rã đông:*

Trong khả năng có thể, hãy đông lạnh và bảo quản thực phẩm ở trạng thái phẳng và với số lượng vừa đủ ở nhiệt độ -18 °C.

Đặt thực phẩm đông lạnh vào đĩa phẳng chịu nhiệt, ví dụ: đĩa thủy tinh hoặc đĩa sứ.

Sau khi rã đông, để thực phẩm rã đông thêm 15 đến 90 phút nữa cho đến khi đạt được nhiệt độ đồng đều

Sẽ có chất lỏng chảy ra khi rã đông thịt hoặc gia cầm. Đổ hết chất lỏng này khi lật thịt và gia cầm và không được sử dụng cho mục đích khác hoặc để tiếp xúc với các loại thực phẩm khác.

Chỉ rã đông bánh mì và ổ bánh mì với số lượng cần thiết, vì chúng sẽ nhanh khô và cứng lại.

Cho ổ bánh mì đông lạnh vào lò. Chỉ những ổ bánh mì nướng hoàn toàn mới phù hợp.

Sau khi lật, lấy ra bất kỳ thịt băm nào đã rã đông.

Nên cho toàn bộ gia cầm vào đĩa nướng với mặt da hướng xuống dưới.

*Rau:*

Rau tươi: Cắt thành từng miếng có kích thước bằng nhau.

Thêm một thìa canh nước cho mỗi 100 g rau.

Rau đông lạnh: Chương trình này chỉ phù hợp với rau đã chần, không phải rau đã nấu chín trước.

Không thích hợp cho rau đông lạnh trong sốt kem . Thêm 1 đến 3 thìa canh nước. Không thêm nước vào rau bina hoặc bắp cải đỏ.

*Khoai tây nướng:*

Sử dụng khoai tây cùng kích thước, rửa sạch và lau khô.

Chọc thủng vỏ.

*Cơm:*

Không sử dụng gạo lứt hoặc gạo nấu trong túi.

Thêm hai đến hai lần rưỡi lượng nước vào gạo.

*Cá:*

Phi lê cá tươi: Thêm 1 đến 3 thìa canh nước hoặc nước cốt chanh.

*Chân cừ:*

Đặt vào đĩa nướng với mặt mỡ hướng xuống dưới. Chân cừ phải ngập hai phần ba đáy đĩa nướng. Thêm 50-100 ml chất lỏng.

*Gia cầm:*

- Đặt gà vào đĩa với mặt ngực hướng xuống dưới.
- Đặt các miếng gà vào đĩa nướng với mặt da hướng lên trên. Pizza, đông lạnh: Sử dụng pizza đông lạnh, nướng sẵn có đế mỏng.

Thời gian chờ:

Một số món ăn cần để trong lò sau khi chương trình kết thúc.

Món ăn	Thời gian chờ
Rau củ	khoảng 5 phút
Khoai tây	khoảng 5 phút. Đầu tiên đổ bỏ nước còn lại
Gạo	5 đến 10 phút
Thịt lợn quay, thịt	10 phút

### Công thức nấu ăn riêng lẻ


Có thể lưu tối đa 50 công thức nấu ăn riêng lẻ. Bạn có thể ghi lại một công thức nấu ăn. Những công thức nấu ăn này có thể được đặt tên để có thể gọi lại nhanh chóng và thuận tiện khi cần.


Ghi lại một công thức nấu ăn

Có thể thiết lập liên tiếp tối đa 5 giai đoạn và ghi lại cùng lúc.


1 Chọn đầu ra vi sóng hoặc chức năng làm nóng lò nướng cần thiết bằng bộ chọn chức năng.

Biểu tượng  được hiển thị.


2 Chạm vào biểu tượng  và chọn "Công thức nấu ăn riêng lẻ" bằng bộ chọn xoay.

3 Xác nhận bằng .

4 Chọn vị trí bộ nhớ trống bằng cách xoay bộ chọn xoay.


5 Chạm vào biểu tượng .

6 Đặt thời gian nấu bằng vi sóng, nhiệt độ hoặc chế độ nướng bằng bộ chọn xoay.

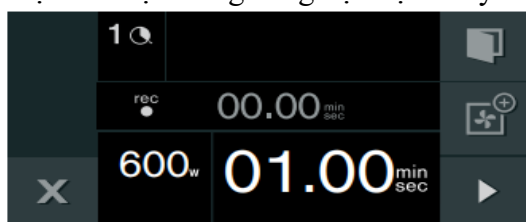

7 Nhấn  để bắt đầu.

Đầu ra vi sóng: Thời gian nấu bắt đầu

8 Tiếp tục ghi bằng  - hoặc -  
Kết thúc ghi bằng **X**

9 Để ghi một giai đoạn khác:

Chọn đầu ra vi sóng hoặc chức năng làm nóng lò nướng cần thiết bằng bộ chọn chức năng. Đặt thời gian nấu, nhiệt độ hoặc cài đặt nướng bằng bộ chọn xoay. Thao tác này sẽ bắt đầu một giai đoạn mới.

10 Nếu món ăn đạt được kết quả nấu mong muốn, hãy chạm vào biểu tượng **X** để hoàn tất công thức.

11 Nhập tên vào "ABC" (tham khảo phần Nhập tên).


Lưu ý

- Nếu bạn mở cửa thiết bị, quá trình ghi sẽ bị gián đoạn trong thời gian cửa mở.

- Có thể vận hành ở chế độ kết hợp (tham khảo phần Chế độ kết hợp).

### Nhập tên

1 Nhập tên công thức vào "ABC".

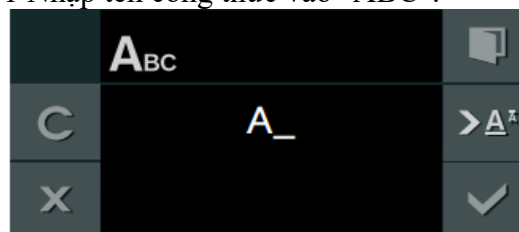

Bộ chọn xoay	Chọn chữ cái	Một từ mới luôn bắt đầu bằng chữ in hoa
--------------	--------------	---

đếm ngược trên màn hình. Sau khi thời gian nấu đã trôi qua, bạn sẽ được hỏi xem bạn có muốn "Tiếp tục ghi hiện tại không?".

Lưu ý: Các giai đoạn vi sóng có thời gian nấu đã trôi qua hoàn toàn sẽ được lưu; các giai đoạn bị hủy sớm chỉ được lưu bằng cách tạo một giai đoạn khác.

Chức năng làm nóng lò: Thời gian nấu đã được ghi lại. Để kết thúc giai đoạn, hãy chạm vào biểu tượng **II**

. Bạn sẽ được hỏi xem bạn có muốn "Tiếp tục ghi hiện tại không?".

Lưu ý: Các giai đoạn lò chỉ được lưu bằng cách thiết lập một giai đoạn khác (bất kể bản chất của chúng).

### Bắt đầu công thức

1 Đặt bộ chọn chức năng thành loại làm nóng mong muốn.

Biểu tượng **II** được hiển thị.

2 Chạm vào biểu tượng **II** và chọn "Công thức riêng lẻ" bằng bộ chọn xoay.


3 Xác nhận bằng **✓**.

4 Sử dụng bộ chọn xoay để chọn công thức mong muốn.

5 Nhấn **▶** để bắt đầu.

Hoạt động bắt đầu. Thời gian nấu bắt đầu đếm ngược trên màn hình.

Các cài đặt cho từng giai đoạn được hiển thị trên màn hình.

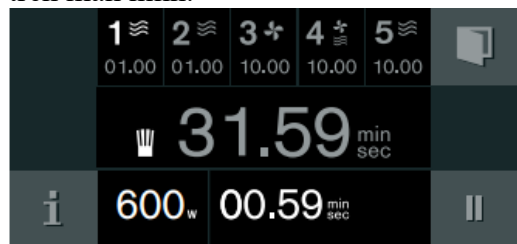

Lưu ý: Bạn có thể đặt nhiệt độ, cài đặt nướng cho loại làm nóng lò nướng và thời gian nấu cho dầu ra lò vi sóng bằng bộ chọn xoay trong khi công thức đang được thực hiện. Thao tác này không làm thay đổi công thức đã lưu.

Xóa công thức

1 Đặt bộ chọn chức năng thành loại làm nóng mong muốn.

---

**>A'** Nhấn nhanh: di chuyển con trỏ sang phải  
Nhấn và giữ: chuyển sang dấu chấm than và ký tự đặc biệt  
Nhấn hai lần: thêm ngắt dòng

---

**>A** Nhấn nhanh: di chuyển con trỏ sang phải  
Nhấn và giữ: chuyển sang ký tự thường  
Nhấn hai lần: thêm ngắt dòng

---

**C** Xóa chữ cái

---

2 Lưu bằng **✓**.

- hoặc -

Hủy bằng **X** và thoát khỏi menu.

Lưu ý: Để nhập tên, ký tự La-tinh, một số ký tự đặc biệt và số có sẵn.

### Chức năng hẹn giờ

Bạn sử dụng menu hẹn giờ để thực hiện các thiết lập sau:


**⌘** Hẹn giờ ngắn hạn

**⌚** Đồng hồ bấm giờ

Gọi menu hẹn giờ

Thiết bị phải được bật và bộ chọn chức năng phải ở 0 hoặc **⌘**.

Chạm vào biểu tượng **⌚**

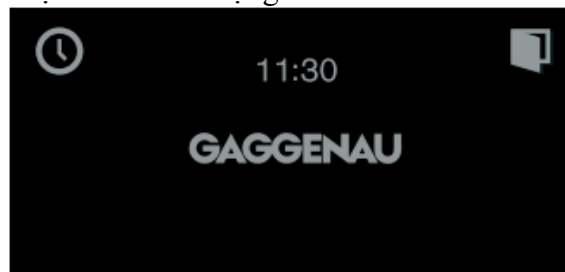







Menu "Hẹn giờ" sẽ hiển thị.

Lưu ý

– Nếu bạn xoay bộ chọn chức năng sang chức năng sưởi hoặc S "Cài đặt cơ bản" trong khi bộ hẹn giờ hoặc đồng hồ bấm giờ đang chạy, một thông báo sẽ xuất hiện trên màn hình. Xác nhận thông báo bằng cách nhấn biểu tượng **✓** và tạm dừng bộ hẹn giờ hoặc đồng hồ bấm giờ.

Thiết bị đã sẵn sàng hoạt động.

- Biểu tượng  được hiển thị.
- Chạm vào biểu tượng . Chọn "Công thức riêng lẻ" bằng bộ chọn xoay.
  - Xác nhận bằng .
  - Sử dụng nút xoay để chọn công thức mong muốn.
  - Xóa công thức bằng **C**
  - Xác nhận bằng .


- Để tiếp tục vận hành bộ hẹn giờ hoặc đồng hồ bấm giờ, hãy xoay bộ chọn chức năng trở lại cài đặt số không 0 hoặc  "Đèn".
- Bộ hẹn giờ và đồng hồ bấm giờ có thể được vận hành cùng lúc.
- Khi bộ chọn chức năng ở cài đặt số không 0, chỉ bộ hẹn giờ được hiển thị.
- Trong cài đặt  "Đèn", bộ hẹn giờ và đồng hồ bấm giờ sẽ được hiển thị.

### Bộ hẹn giờ


Bộ hẹn giờ chỉ chạy nếu không có chức năng nào khác được thiết lập. Bạn có thể nhập tối đa 90 phút.

Thiết lập bộ hẹn giờ


- Mở menu "Bộ hẹn giờ".

Chức năng  "Bộ hẹn giờ" được hiển thị.


- Xoay nút xoay để thiết lập thời gian mong muốn.

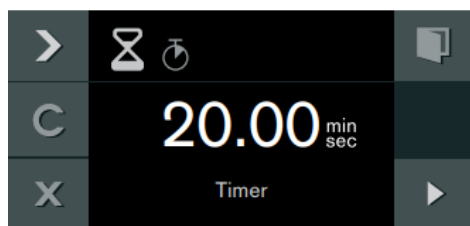

- Nhấn  để bắt đầu.

Menu "Bộ hẹn giờ" đóng lại và thời gian bắt đầu đếm ngược. Biểu tượng  và thời gian đã trôi qua được hiển thị trên màn hình.



Một tín hiệu sẽ phát ra khi thời gian trôi qua.


Tín hiệu dừng lại nếu bạn chạm vào biểu tượng .

Bạn có thể hủy tất cả các cài đặt bất kỳ lúc nào bằng cách chạm vào biểu tượng **X**. Các cài đặt sẽ bị mất khi bạn thực hiện thao tác này.


### Bắt đầu đồng hồ bấm giờ


- Gọi menu "Hẹn giờ".

- Chạm  để chọn chức năng  "Đồng hồ bấm giờ".

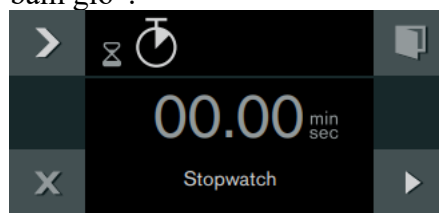



- Nhấn  để bắt đầu.


Menu "Hẹn giờ" đóng lại và thời gian bắt đầu đếm ngược. Biểu tượng  và thời gian đã trôi qua được hiển thị trên màn hình.

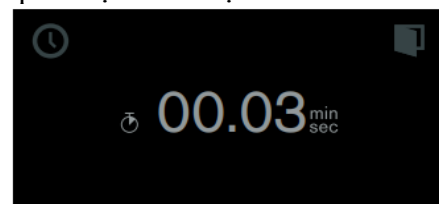



Tạm dừng và khởi động lại đồng hồ bấm giờ

- Gọi menu "Hẹn giờ".

- Chạm  để chọn chức năng  "Đồng hồ bấm giờ".



- Chạm vào biểu tượng .

Để dừng bộ hẹn giờ:

Mở menu "Bộ hẹn giờ". Chạm vào C để chọn chức năng  "Bộ hẹn giờ" và chạm vào biểu tượng . Để cho phép bộ hẹn giờ tiếp tục đếm ngược, hãy chạm vào biểu tượng I.

Để tắt bộ hẹn giờ trước khi hoàn tất:

Mở menu "Bộ hẹn giờ". Chạm vào

 để chọn chức năng  "Hẹn giờ" và chạm vào biểu tượng C

*Đồng hồ bấm giờ*

Đồng hồ bấm giờ chỉ chạy nếu không có chức năng nào khác được thiết lập.

Đồng hồ bấm giờ đếm từ 0 giây đến 90 phút.

Đồng hồ cũng có chức năng tạm dừng, cho phép bạn tạm dừng đồng hồ.

### Bộ hẹn giờ dài hạn

Với chức năng này, thiết bị duy trì nhiệt độ 85 °C với chức năng làm nóng "Không khí nóng"

Bạn có thể giữ ẩm thực phẩm trong tối đa 74 giờ mà không cần phải bật hoặc tắt thiết bị.


Lưu ý rằng thực phẩm dễ hỏng không nên để trong lò quá lâu.


Lưu ý

– Bạn phải đặt bộ hẹn giờ dài hạn thành "có sẵn" trong các cài đặt cơ bản (tham khảo phần Cài đặt cơ bản).


– Không thể chọn bộ hẹn giờ dài hạn nếu bộ hẹn giờ hoặc đồng hồ bấm giờ được kích hoạt.


Cài đặt bộ hẹn giờ dài hạn


1 Đặt bộ chọn chức năng thành .

2 Chạm vào biểu tượng .

Giá trị mặc định 24 giờ ở 85 °C sẽ xuất hiện trên màn hình.

3 Chạm vào biểu tượng .

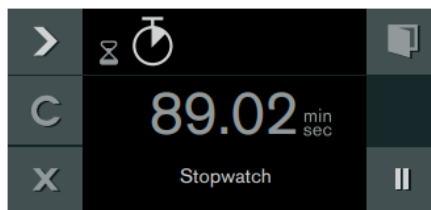



Thời gian dừng lại. Biểu tượng chuyển thành  "Bắt đầu".



4 Nhấn  để bắt đầu.

Thời gian tiếp tục chạy. Khi đạt đến 90 phút, màn hình sẽ nhấp nháy và có tín hiệu.

Tín hiệu dừng lại khi bạn chạm vào biểu

tượng . Biểu tượng  trên màn hình sẽ tắt. Quá trình đã hoàn tất.

Để tắt đồng hồ bấm giờ:

Gọi menu "Hẹn giờ". Chạm  để chọn chức năng  "Đồng hồ bấm giờ" và chạm vào biểu tượng C

### Khóa trẻ em

Thiết bị có chức năng khóa trẻ em để ngăn trẻ em vô tình vận hành thiết bị.

#### Lưu ý


– Bạn phải đặt chức năng khóa trẻ em thành "có sẵn" trong cài đặt cơ bản (tham khảo phần Cài đặt cơ bản).


– Nếu mất điện khi chức năng khóa trẻ em đang hoạt động, chức năng khóa trẻ em có thể bị vô hiệu hóa khi nguồn điện trở lại.

Kích hoạt chức năng khóa trẻ em


#### Điều kiện tiên quyết:

Bộ chọn chức năng được đặt thành 0.


Chạm và giữ biểu tượng  trong ít nhất 6 giây.

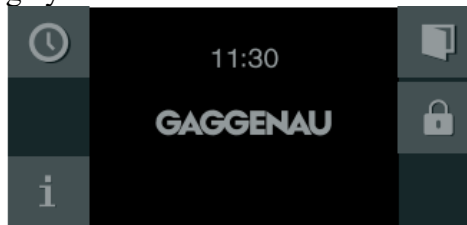

Chức năng khóa trẻ em được kích hoạt. Màn hình chờ xuất hiện.

Biểu tượng  được hiển thị ở đầu màn hình.

**Hủy kích hoạt chức năng khóa trẻ em**

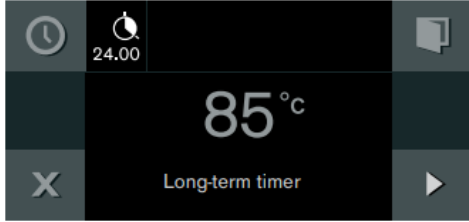

- 4 Đặt thời gian nấu mong muốn
- 6 bằng cách sử dụng bộ chọn xoay.
- 5 Xác nhận bằng
- 6 Nhấn I để bắt đầu.

Thiết bị bắt đầu. và nhiệt độ xuất hiện trên màn hình.

Lò nướng và đèn hiển thị đã tắt.


Bảng điều khiển đã bị khóa; không có âm thanh phím nào phát ra khi bạn chạm vào các phím cảm ứng.

Sau khi thời gian đã đặt trôi qua, thiết bị sẽ ngừng làm nóng. Xoay nút chọn chức năng về 0.

Tắt:

Để kết thúc quy trình, hãy xoay nút chọn chức năng về 0.

Chạm và giữ biểu tượng trong ít nhất 6 giây.

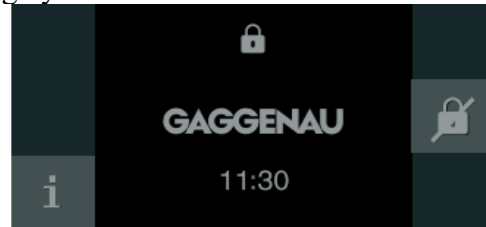

Chức năng khóa trẻ em bị vô hiệu hóa. Bạn có thể cài đặt thiết bị như bình thường.

## Vệ sinh

Với việc chăm sóc và vệ sinh kỹ lưỡng, thiết bị của bạn sẽ giữ được vẻ ngoài và tình trạng tốt.

Chúng tôi sẽ giải thích ở đây cách bạn nên chăm sóc và vệ sinh thiết bị của mình đúng cách.

Lưu ý: Mùi khó chịu, ví dụ như sau khi cá đã được chế biến, có thể được loại bỏ rất dễ dàng.

Thêm một vài giọt nước cốt chanh vào một cốc nước. Luôn đặt một thanh thủy tinh/thìa vào bình chứa để tránh bị sôi chậm. Đun nước trong 1 đến 2 phút ở mức tối đa công suất lò vi sóng.

### Nguy cơ bị bỏng!

Thiết bị sẽ trở nên rất nóng. Không bao giờ chạm vào bề mặt bên trong của ngăn nấu hoặc các bộ phận làm nóng. Luôn để thiết bị nguội

. Giữ trẻ em ở khoảng cách an toàn.

Nguy cơ bị điện giật!

Độ ẩm thấm vào có thể gây ra điện giật.

Không sử dụng bất kỳ máy rửa áp suất cao hoặc máy rửa hơi nước nào.

### Nguy cơ bị thương!

Kính bị trầy xước ở cửa thiết bị có thể phát triển thành vết nứt. Không sử dụng dụng cụ cạo kính, chất tẩy rửa hoặc chất hỗ trợ vệ sinh sắc nhọn hoặc có tính mài mòn.

### Chất tẩy rửa

Để đảm bảo các bề mặt khác nhau không bị hư hại do sử dụng sai chất tẩy rửa, hãy tuân thủ thông tin trong bảng.

Không sử dụng



- chất tẩy rửa sắc nhọn hoặc có tính mài mòn.
  - dụng cụ cạo bằng kim loại hoặc thủy tinh để vệ sinh kính trong cửa thiết bị.
  - dụng cụ cạo bằng kim loại hoặc thủy tinh để vệ sinh gioăng cửa.
  - miếng chà cứng hoặc miếng bọt biển vệ sinh.
- Giặt sạch miếng bọt biển mới trước khi sử dụng.

khu vực	Chất tẩy rửa
Thiết bị từ phía trước	Dung dịch tẩy rửa nóng: Lau sạch bằng khăn lau bát đĩa và sau đó lau khô bằng khăn mềm. Không sử dụng dụng cụ cạo bằng kim loại hoặc thủy tinh để lau sạch.
Hiển thị	Lau sạch bằng vải sợi nhỏ hoặc một miếng vải hơi ẩm. Không lau bằng một miếng vải ướt.
thép không gỉ	Dung dịch tẩy rửa nóng: Lau sạch bằng khăn lau bát đĩa và sau đó lau khô bằng khăn mềm. Loại bỏ ngay các mảng cặn vôi, mỡ, tinh bột và albumin (ví dụ như lòng trắng trứng). Có thể hình thành sự ăn mòn dưới các cặn bã như vậy. Có thể mua các chất tẩy rửa thép không gỉ đặc biệt từ dịch vụ sau bán hàng hoặc từ các nhà bán lẻ chuyên nghiệp
Nhôm	Lau sạch bằng chất tẩy rửa cửa sổ nhẹ. Dùng khăn lau cửa sổ hoặc khăn sợi nhỏ không xù, lau nhẹ trên bề mặt theo hướng ngang.
Ngăn nấu ăn (trừ thép không gỉ)	Dung dịch tẩy rửa nóng hoặc dung dịch giấm: Lau sạch bằng khăn lau bát đĩa rồi lau khô bằng khăn mềm. Nếu lò nướng rất bẩn: Sử dụng chất tẩy rửa lò nướng, nhưng chỉ khi lò nướng lạnh.
Khoang nấu ăn được làm bằng thép không gỉ	Không sử dụng bình xịt lò nướng hoặc các chất tẩy rửa lò nướng mạnh khác hoặc vật liệu mài mòn. Miếng cọ rửa, miếng bọt biển thô và chất tẩy rửa chảo cũng không phù hợp. Những vật dụng này làm xước bề mặt. Để các bề mặt bên trong khô hoàn toàn
Ngăn nấu ăn rất bẩn làm bằng thép không gỉ hoặc men	Gel vệ sinh lò nướng (mã số đơn hàng 463582 từ dịch vụ sau bán hàng hoặc từ cửa hàng trực tuyến). Xin lưu ý: <input type="checkbox"/> Không được tiếp xúc với các miếng đệm trên cửa và đèn. <input type="checkbox"/> Thời gian sử dụng tối đa là 12 giờ. <input type="checkbox"/> Không sử dụng trên bề mặt ẩm. <input type="checkbox"/> Luôn rửa sạch bằng nước! <input type="checkbox"/> Thực hiện theo hướng dẫn trên bao bì.
Nắp kính cho đèn khoang nấu ăn	Dung dịch tẩy rửa nóng: Lau sạch bằng khăn lau bát đĩa.
Tấm cửa	Nước lau kính: Lau bằng khăn lau bát đĩa. Không sử dụng dụng cụ cạo kính.
Gioăng cửa Không tháo	Dung dịch tẩy rửa nóng: Lau sạch bằng khăn lau bát đĩa, không chà xát. Không sử dụng cạo kim loại hoặc thủy tinh để lau sạch.
Phụ kiện	Dung dịch tẩy rửa nóng: Ngâm và sau đó làm sạch bằng khăn lau bát đĩa hoặc bàn chải.

## Vệ sinh nắp kính

Nắp kính cho đèn lò nướng nằm ở bên trái bên trong lò nướng. Tháo vít khỏi nắp. Sau đó, bạn có thể vệ sinh kính bằng dung dịch tẩy bẩn.

### *Nguy cơ bị bỏng!*

Nắp kính cho đèn lò nướng sẽ nóng.

Luôn đeo găng tay chịu nhiệt khi xử lý nắp kính.

Bề mặt tự làm sạch trong khoang nấu

Thành sau của lò nướng được phủ một lớp men tự làm sạch. Nó tự làm sạch trong khi lò nướng đang hoạt động.

Đôi khi, các vết bẩn thức ăn lớn hơn có thể không biến mất cho đến khi lò nướng được vận hành nhiều lần.

Có thể loại bỏ cặn còn sót lại của gia vị và các thành phần tương tự bằng vải khô hoặc bàn chải mềm.

### **Lưu ý**

– Không bao giờ xử lý bề mặt tự làm sạch bằng chất tẩy sạch lò

. Nếu vô tình bôi chất tẩy sạch lò vào thành sau bên trong, hãy dùng miếng bọt biển và nhiều nước để lau sạch ngay lập tức.

– Không bao giờ sử dụng chất tẩy rửa có tính mài mòn. Bạn sẽ làm xước hoặc phá hủy lớp phủ xốp cao.

– Không bao giờ vệ sinh bề mặt tự làm sạch bằng miếng cọ rửa.

– Sự đổi màu nhẹ của lớp men không ảnh hưởng đến việc tự làm sạch.

Vệ sinh sàn, trần và các bức tường bên của khoang nấu: Sử dụng khăn lau bát đĩa và dung dịch chất tẩy rửa nóng hoặc dung dịch giấm.


### **Mất điện**

Thiết bị của bạn có thể vượt qua tình trạng mất điện trong vài giây. Hoạt động vẫn tiếp tục.

Nếu mất điện trong thời gian dài hơn và thiết bị vẫn đang hoạt động, một thông báo sẽ xuất hiện trên màn hình. Hoạt động bị gián đoạn.

Đặt bộ chọn chức năng thành 0, sau đó thiết bị có thể hoạt động trở lại như bình thường.

Chế độ demo

Nếu biểu tượng  xuất hiện trên màn hình, chế độ demo được kích hoạt. Thiết bị không nóng lên.

Ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện trong thời gian ngắn (tắt cầu chì gia dụng hoặc cầu dao trong hộp cầu chì). Sau đó, hãy tắt chế độ demo trong Cài đặt cơ bản trong vòng 3 phút (tham khảo phần Cài đặt cơ bản).

Thay bóng đèn lò nướng

Có thể thay đèn lò nướng. Có thể mua bóng đèn halogen 60 W, 240 V chịu nhiệt từ dịch vụ sau bán hàng hoặc từ một nhà bán lẻ chuyên dụng.

**⚠ Nguy cơ điện giật!**

Khi thay bóng đèn khoang nấu, các điểm tiếp xúc ở cắm bóng đèn đang hoạt động. Trước khi thay bóng đèn, hãy rút phích cắm thiết bị khỏi nguồn điện hoặc tắt cầu dao trong hộp cầu chì.

Lưu ý: Luôn tháo bóng đèn halogen mới khỏi bao bì bằng khăn khô. Điều này làm tăng tuổi thọ của bóng đèn.

Phương pháp

Lưu ý: Bạn phải tháo toàn bộ thiết bị để thay đèn khoang nấu. Thực hiện theo hướng dẫn lắp đặt.




1 Rút phích cắm thiết bị khỏi nguồn điện hoặc tắt cầu dao trong hộp cầu chì.

2 Mở cửa thiết bị.


Tháo các vít cố định ở bên phải và bên trái của lò nướng. Thực hiện theo hướng dẫn lắp đặt.

3 Cân thận nhấc thiết bị ra.

4 Tháo vít khỏi nắp đèn ở mặt ngoài bên trái và tháo nắp ra. (Hình A) Kéo đèn halogen ra. (Hình B)

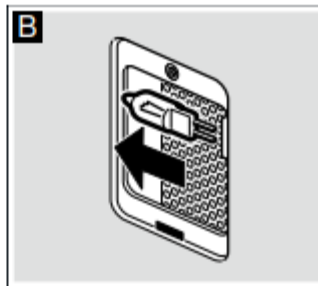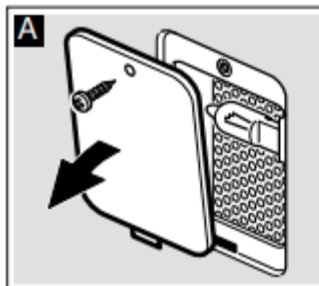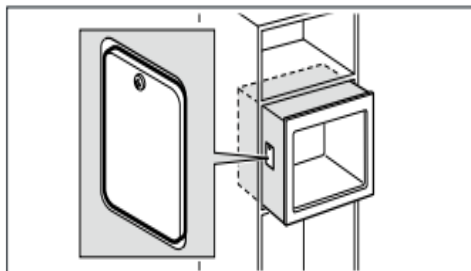

5 Lắp bóng đèn halogen mới (Hình C)

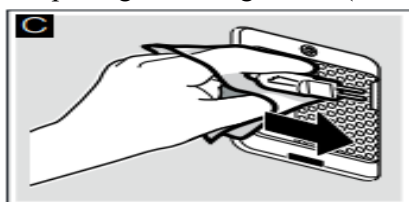

6 Vặn chặt nắp đèn. Lắp lại thiết bị theo thứ tự ngược lại.

7 Bật lại cầu dao trong hộp cầu chì hoặc cắm phích cắm điện.

Thay nắp kính. Nếu nắp kính trong lò nướng bị hỏng, bạn phải thay thế. Bạn có thể mua nắp từ dịch vụ sau bán hàng. Vui lòng cung cấp số E và số FD của thiết bị.