


Hướng dẫn vận hành và lắp đặt

Máy hút mùi

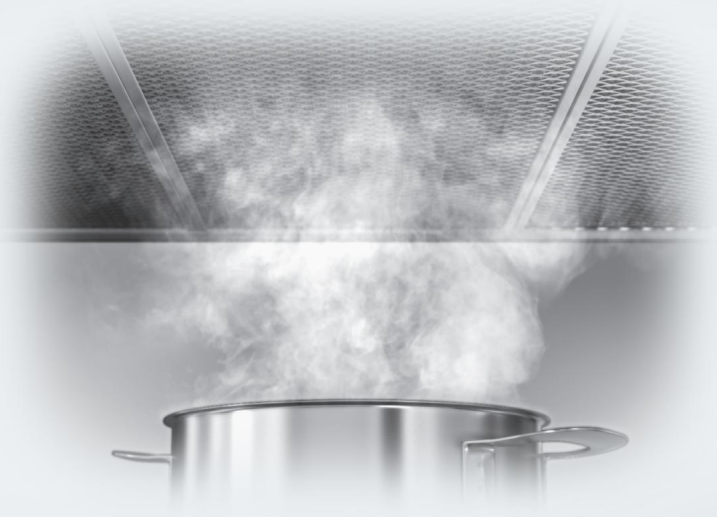

Để tránh nguy cơ tai nạn hoặc hư hỏng thiết bị, điều cần thiết là phải đọc kỹ hướng dẫn này trước khi lắp đặt và sử dụng lần đầu.

Nội dung

Cảnh báo và hướng dẫn an toàn	3
Chăm sóc môi trường.....	10
Mô tả các chức năng.....	11
Hướng dẫn sử dụng máy hút mùi.....	12
Hoạt động.....	14
Bật quạt 14	
Chọn mức công suất.....	14
Thời gian chạy Tắt	14
Quạt.....	14
Bật/tắt đèn bếp nấu	14
Quản lý điện năng.....	15
Bật/tắt Quản lý nguồn điện.....	15
Tắt an toàn Mẹo tiết kiệm	15
năng lượng	16
Vệ sinh và chăm sóc	17
Nhà ở.....	17
Quan trọng đối với các thiết bị có vỏ sơn mài.....	17
Bộ lọc mỡ.....	18
Thay bộ lọc mỡ.....	19
Bộ lọc than hoạt tính NoSmell.....	20
Xử lý bộ lọc than hoạt tính.....	20
Bộ lọc than hoạt tính.....	20
Dịch vụ.....	21
Liên hệ khi có lỗi.....	21
Vị trí của tấm dữ liệu	21
Bảo hành	21
Cài đặt.....	22
Trước khi cài đặt 22	
Khuyến nghị cài đặt.....	22
Vật liệu lắp đặt.....	22
Vật liệu lắp đặt cho chế độ tuần hoàn	23
Kích thước thiết bị.....	24
Khoảng cách an toàn (S).....	27
Lắp đặt các điểm dừng độ sâu (tùy chọn)	28
Kết nối để hút khí	30
Cánh tà không quay trở lại.....	31
Nước ngưng tụ 31	
Bộ giảm thanh	32
Kết nối điện	33
Dữ liệu kỹ thuật	34
Phụ kiện tùy chọn cho chế độ tuần hoàn.....	34

Cảnh báo và hướng dẫn an toàn

Máy hút mùi này tuân thủ tất cả các yêu cầu an toàn liên quan của địa phương và quốc gia. Tuy nhiên, việc sử dụng không đúng cách có thể dẫn đến thương tích cá nhân và thiệt hại tài sản.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và lắp đặt trước khi sử dụng máy hút mùi. Hướng dẫn này chứa thông tin quan trọng về an toàn, lắp đặt, sử dụng và bảo trì thiết bị. Điều này giúp ngăn ngừa thương tích cá nhân và hư hỏng cho máy hút mùi.

Theo tiêu chuẩn IEC 60335-1, Miele khuyến cáo bạn nên đọc và làm theo hướng dẫn trong phần "Lắp đặt" và trong phần "Cảnh báo và hướng dẫn an toàn".

Miele không chịu trách nhiệm về thương tích hoặc thiệt hại do không tuân thủ các hướng dẫn này.

Hãy giữ những hướng dẫn này ở nơi an toàn và chuyển chúng cho bất kỳ chủ sở hữu nào trong tương lai.

Ứng dụng chính xác Máy

hút mùi này được thiết kế để sử dụng trong gia đình và cho khách lưu trú tại các phòng khách sạn, nhà nghỉ, nhà nghỉ B&B và các khu nhà ở thông thường khác sử dụng trong các môi trường tương tự. Không áp dụng cho các khu vực chung/dùng chung hoặc cơ sở thương mại trong khách sạn, nhà nghỉ B&B. Thiết bị không phù hợp để sử dụng ngoài trời. Chỉ được

sử dụng để hút mùi và khử mùi khi nấu nướng.

Mọi hành vi sử dụng khác đều do chủ sở hữu tự chịu rủi ro. Miele không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do sử dụng hoặc vận hành không đúng cách hoặc không đúng cách. Không thể sử dụng máy hút mùi để thông gió cho căn phòng được lắp đặt ở chế độ tuần hoàn phía trên bếp gas. Vui lòng tham khảo ý kiến của thợ lắp đặt gas có trình độ để biết thêm thông tin nếu cần. Thiết bị này không dành cho những người (bao gồm cả trẻ em) có năng lực thể chất, giác quan hoặc tinh thần hạn chế, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ và có thể nhận biết được những nguy hiểm khi sử dụng sai mục đích.

Cảnh báo và hướng dẫn an toàn

An toàn cho trẻ em Không

cho phép trẻ nhỏ sử dụng máy hút mùi. Trẻ lớn hơn chỉ được sử dụng máy hút mùi nếu đã được giải thích rõ ràng về cách vận hành và có thể sử dụng an toàn. Trẻ phải hiểu và nhận biết được những nguy hiểm có thể xảy ra do vận hành không đúng cách. Chỉ trẻ lớn hơn mới được vệ sinh máy dưới sự giám sát của người lớn. Trẻ em cần được giám sát khi ở gần thiết bị. Đảm bảo trẻ không nghịch ngợm với thiết bị. Đèn chiếu sáng trên bếp rất sáng.

Đặc biệt, đảm bảo trẻ sơ sinh/trẻ nhỏ không nhìn trực tiếp vào đèn. Nguy cơ ngạt thở! Trẻ

em có thể quấn mình trong vật liệu đóng gói hoặc kéo vật liệu đó qua đầu và có nguy cơ bị ngạt thở.

Tránh xa trẻ em khỏi bất kỳ vật liệu đóng gói nào.

An toàn kỹ thuật

Việc lắp đặt, bảo trì và sửa chữa trái phép (bao gồm cả việc tháo bỏ bất kỳ nắp đậy nào) có thể gây nguy hiểm đáng kể cho người dùng.

Việc lắp đặt phải được thực hiện bởi người có trình độ và năng lực phù hợp. Việc bảo trì và sửa chữa chỉ được thực hiện bởi kỹ thuật viên được Miele ủy quyền. Thiết bị bị hỏng có thể gây nguy hiểm. Hãy

kiểm tra xem có dấu hiệu hư hỏng nào không. Không sử dụng thiết bị bị hỏng. An toàn điện của thiết bị này chỉ có thể được đảm bảo khi thiết bị

có tính liên tục hoàn toàn và hệ thống tiếp địa hiệu quả. Điều quan trọng nhất là yêu cầu an toàn cơ bản này phải được đáp ứng và kiểm tra thường xuyên, và nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, hệ thống dây điện trong nhà nên được kiểm tra bởi một thợ điện có trình độ. Dữ liệu kết nối (điện áp và tần số) trên bảng dữ liệu của máy hút mùi phải khớp với nguồn điện lưới để tránh nguy cơ máy hút mùi bị hư hỏng.

Hãy so sánh thông tin này trước khi kết nối thiết bị với nguồn điện. Nếu có thắc mắc, hãy tham khảo ý kiến thợ điện có trình độ chuyên môn.

Cảnh báo và hướng dẫn an toàn

Có thể vận hành tạm thời hoặc lâu dài với hệ thống cung cấp năng lượng đồng bộ tự cung tự cấp hoặc không nối lưới điện (ví dụ: mạng lưới riêng biệt, hệ thống dự phòng). Yêu cầu đối với hoạt động này là hệ thống cung cấp năng lượng phải tuân thủ tất cả các quy định hiện hành của địa phương và quốc gia áp dụng cho các hệ thống độc lập, năng lượng mặt trời và/hoặc pin.

Các biện pháp bảo vệ được cung cấp trong quá trình lắp đặt và trong sản phẩm Miele này cũng phải được đảm bảo về chức năng và hoạt động của chúng trong quá trình vận hành riêng biệt hoặc trong quá trình vận hành đồng bộ không phải lưới điện chính, hoặc được thay thế bằng các biện pháp tương đương trong quá

trình lắp đặt. Không kết nối thiết bị với nguồn điện chính bằng ổ cắm đa năng hoặc dây nối dài. Dây nối dài có nguy cơ cháy nổ và không đảm bảo độ an toàn cần thiết cho thiết bị. Vì lý do an toàn, chỉ được sử dụng thiết bị này sau khi đã được lắp sẵn. Không được lắp đặt và vận hành máy hút mùi này trong các cơ sở di động (ví dụ: trên tàu).

Việc can thiệp vào các kết nối điện hoặc các thành phần và bộ phận cơ khí rất nguy hiểm cho người dùng và có thể gây ra lỗi vận hành.

Chỉ mở vỏ máy theo hướng dẫn trong tờ hướng dẫn lắp đặt và trong phần "Vệ sinh và bảo dưỡng" của sách hướng dẫn này. Trong mọi trường hợp, không được mở bất kỳ bộ phận nào khác của vỏ máy. Trong quá trình lắp đặt, bảo trì và sửa chữa, phải ngắt kết nối thiết bị khỏi

nguồn điện. Thiết bị chỉ được cách ly hoàn toàn khỏi nguồn điện khi: - cầu dao điện đã tắt, hoặc - thiết bị đã tắt ở ổ cắm điện và phích cắm đã được rút ra khỏi ổ cắm. Không được kéo dây nguồn mà chỉ được kéo phích cắm để ngắt kết nối


thiết bị khỏi nguồn điện.

Bảo hành của nhà sản xuất sẽ bị vô hiệu nếu thiết bị không được sửa chữa bởi kỹ thuật viên bảo trì được Miele ủy quyền. Nếu cáp kết nối nguồn bị hỏng,

chỉ được thay thế bởi kỹ thuật viên bảo trì được Miele ủy quyền hoặc thợ điện có trình độ và năng lực phù hợp để tránh nguy hiểm. Đèn là một bộ phận tích hợp của hệ thống chiếu sáng. Chỉ kỹ thuật viên được Miele ủy quyền mới được phép lắp đặt đèn thay thế.

Cảnh báo và hướng dẫn an toàn

Sử dụng cùng lúc với các thiết bị sưởi ấm khác phụ thuộc vào không khí trong phòng

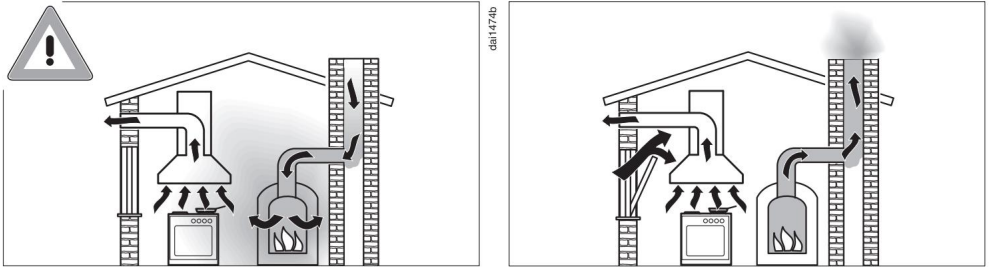

Nguy cơ từ khói độc!

Cần hết sức cẩn thận khi sử dụng máy hút mùi trong cùng một phòng hoặc cùng khu vực trong nhà với các thiết bị sưởi ấm khác phụ thuộc vào luồng không khí trong phòng.

Các thiết bị sưởi ấm này hút không khí từ phòng vào và thải khí thải ra ngoài qua ống khói hoặc ống thông hơi. Chúng bao gồm lò hơi và lò sưởi đốt gas, dầu, củi và than, máy nước nóng dòng chảy liên tục hoặc các loại máy nước nóng khác, bếp gas và lò nướng.

Máy hút mùi hút không khí từ bếp và các phòng lân cận. Điều này áp dụng cho các chế độ hoạt động sau: - chế độ hút mùi - chế độ tuần hoàn với hộp tuần hoàn được lắp đặt bên ngoài.
phòng.

Nếu không đủ không khí, áp suất sẽ giảm. Thiết bị sưởi ấm có thể bị thiếu oxy, làm chậm quá trình đốt cháy.

Khí độc hại có thể được hút từ ống khói hoặc ống thông hơi trở lại phòng.

Điều này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nguy cơ tử vong!

Cảnh báo và hướng dẫn an toàn

Để đảm bảo hoạt động an toàn và ngăn chặn khí thải từ thiết bị sưởi ấm bị hút ngược vào phòng, khi máy hút mùi và lò sưởi đều hoạt động cùng lúc, áp suất thấp trong phòng là 0,04 mbar (4 Pa) là mức tối đa cho phép.

Thông gió đầy đủ có thể được duy trì bằng các cửa hút gió không bị chặn, ví dụ như ở cửa sổ, cửa ra vào và lỗ thông gió tường ngoài. Đường kính của các cửa hút gió phải đảm bảo thông gió đầy đủ. Chỉ riêng gạch thông gió thường không đủ để đảm bảo thông gió an toàn.

Cần phải xem xét tình trạng thông gió tổng thể của nhà ở. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, cần tham khảo ý kiến của một nhà thầu xây dựng có năng lực hoặc, đối với gas, cần tìm kiếm thợ lắp đặt gas có trình độ (đã đăng ký với cơ quan an toàn gas chính thức theo quy định an toàn quốc gia).

Nếu máy hút mùi được vận hành ở chế độ tuần hoàn, trong đó không khí được chuyển hướng vào phòng nơi máy được lắp đặt thì các hạn chế trên không áp dụng.

Sử dụng đúng cách

Ngọn lửa trần có thể gây ra hỏa hoạn!

Không bao giờ sử dụng ngọn lửa trần bên dưới máy hút mùi. Để tránh nguy cơ hỏa hoạn, không được đốt lửa hoặc nướng trên ngọn lửa trần. Khi bật máy hút mùi, ngọn lửa có thể lan vào bộ lọc. Dầu mỡ nhà bếp có thể bắt lửa. Máy hút mùi có thể bị hỏng khi tiếp xúc với nhiệt độ quá cao.

- Khi sử dụng máy hút mùi trên bếp gas, hãy đảm bảo tất cả các đầu đốt đang sử dụng đều được đầy bằng chảo. Tắt vùng nấu khi nhấc chảo ra, ngay cả khi chỉ trong thời gian ngắn.
- Chọn chảo phù hợp với kích thước của bếp.
- Điều chỉnh ngọn lửa sao cho không làm cháy thành chảo.
- Tránh làm chảo quá nóng (ví dụ khi nấu bằng chảo wok). Luôn bật máy hút mùi

khi đang sử dụng vùng nấu, nếu không hơi nước ngưng tụ có thể tích tụ trong máy hút mùi, gây ra hiện tượng ăn mòn.

Cảnh báo và hướng dẫn an toàn

Dầu và mỡ quá nóng có thể bắt lửa, gây hư hỏng cho máy hút mùi.

Khi nấu ăn bằng dầu hoặc mỡ, chảo rán khoai tây chiên và chảo chiên ngập dầu, v.v., đừng để chảo không có người trông coi. Tương tự, đừng bao giờ để vỉ nướng mỡ mà không có người trông coi khi

đang nướng. Không sử dụng máy hút mùi khi không có bộ lọc. Bằng cách này, bạn sẽ tránh được nguy cơ dầu mỡ và bụi bẩn bám vào thiết bị và cản trở hoạt động trơn tru của thiết bị. Máy hút mùi có thể rất nóng

trong quá trình nấu do nhiệt tỏa ra từ bếp.

Không chạm vào vỏ máy hoặc bộ lọc mỡ cho đến khi máy hút mùi nguội.

Cài đặt đúng

Để xác định xem có thể vận hành máy hút mùi phía trên thiết bị nấu ăn của bạn hay không, vui lòng tham khảo thông tin do nhà sản xuất thiết bị cung cấp. Các quy định về an toàn cấm lắp máy hút

mùi phía trên bếp đốt nhiên liệu rắn. Khoảng cách an toàn không đủ giữa bếp và máy hút mùi có

thể làm hỏng máy hút mùi.

Khoảng cách an toàn tối thiểu giữa mặt bếp và mặt đáy máy hút mùi được nêu trong phần "Lắp đặt" của hướng dẫn này phải được tuân thủ, trừ khi nhà sản xuất bếp nêu rõ rằng cần có khoảng cách an toàn lớn hơn.

Nếu lắp nhiều hơn một thiết bị nấu ăn bên dưới máy hút mùi và chúng có khoảng cách an toàn tối thiểu khác nhau đến máy hút mùi, hãy chọn khoảng cách lớn hơn. Phải tuân thủ thông tin được cung cấp trong phần

"Lắp đặt" khi lắp đặt máy hút mùi. Có thể có nguy cơ gây thương tích do các bộ phận nhô ra và các cạnh sắc.

Đeo găng tay bảo vệ chống cắt trong quá trình lắp ráp. Tất cả ống dẫn, đường ống và phụ kiện phải được làm bằng vật liệu không bắt lửa và tuân thủ mọi quy định xây dựng của quốc gia và địa phương có liên quan.

Cảnh báo và hướng dẫn an toàn

Không được kết nối thiết bị với ống khói hoặc ống thông hơi đang được sử dụng để thải khí từ các thiết bị đốt gas hoặc nhiên liệu khác. Cũng không được kết nối thiết bị với hệ thống ống thông gió cho các phòng có lò sưởi. Nếu muốn hút khí thải vào ống khói hoặc ống thông gió không còn sử dụng cho mục đích khác, hãy tham khảo ý kiến chuyên gia.

Vệ sinh và bảo quản Có

nguy cơ hỏa hoạn nếu không vệ sinh theo đúng hướng dẫn vận hành. Không sử dụng thiết bị làm sạch bằng hơi nước để vệ sinh

thiết bị này.

Hơi nước có thể chạm tới các bộ phận điện và gây ra hiện tượng đoản mạch.

Phụ kiện và phụ tùng thay thế Chỉ sử

dụng phụ tùng thay thế chính hãng Miele. Nếu sử dụng phụ tùng thay thế hoặc phụ kiện của các nhà sản xuất khác, chế độ bảo hành sẽ bị vô hiệu và Miele không chịu trách nhiệm.

Các linh kiện bị lỗi chỉ được thay thế bằng phụ tùng thay

thế chính hãng Miele. Nhà sản xuất chỉ có thể đảm bảo an toàn cho thiết bị khi sử dụng phụ tùng thay thế của Miele. Miele sẽ đảm bảo cung cấp phụ tùng thay thế hoạt động tốt trong tối thiểu 10 năm và tối đa 15 năm sau khi thiết bị của bạn ngừng sản xuất.

Chăm sóc môi trường

Xử lý vật liệu đóng gói Bao bì vận chuyển và bảo vệ

được lựa chọn từ những vật liệu thân thiện với môi trường để xử lý và thường có thể tái chế.

Tái chế bao bì giúp giảm thiểu việc sử dụng nguyên liệu thô trong quá trình

sản xuất và cũng làm giảm lượng chất thải tại các bãi chôn lấp.

Đảm bảo rằng bất kỳ bao bì nhựa, túi nhựa, v.v. nào đều được xử lý an toàn và để xa tầm tay trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Nguy cơ ngạt thở.

Chỉ áp dụng cho Úc: Lưu ý cho người lắp đặt:

Bao bì xốp polystyrene (EPS) đã bao gồm. Vui lòng giữ lại và thải bỏ bao bì EPS một cách có trách nhiệm. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Miele.

Vứt bỏ thiết bị cũ của bạn. Các thiết bị điện và

điện tử thường chứa các vật liệu có giá trị.

Chúng cũng chứa các vật liệu, hợp chất và thành phần cụ thể, rất cần thiết cho chức

năng và độ an toàn của chúng. Những vật liệu, hợp chất và thành phần này có thể gây nguy hiểm

cho sức khỏe con người và môi trường nếu bị vứt bỏ cùng với rác thải sinh hoạt hoặc nếu xử lý không

đúng cách. Do đó, vui lòng không vứt bỏ thiết bị cũ của bạn cùng với rác thải sinh hoạt.



Vui lòng vứt bỏ thiết bị tại trung tâm

thu gom/tái chế rác thải cộng đồng địa phương dành cho thiết bị điện và điện tử. Bạn cũng có

trách nhiệm xóa mọi dữ liệu cá nhân có thể được

lưu trữ trên thiết bị trước khi vứt bỏ. Vui lòng

đảm bảo rằng thiết bị cũ của bạn không

gây nguy hiểm cho trẻ em trong quá trình lưu

trữ trước khi vứt bỏ.

Mô tả các chức năng

Tùy thuộc vào mẫu máy hút mùi, có các tùy chọn sau:

Chế độ hút khí



Không khí được hút vào, làm sạch bằng bộ lọc mỡ và được dẫn ra ngoài.

Chế độ tuần hoàn

(có sẵn như một phụ kiện tùy chọn với bộ chuyển đổi và bộ lọc than hoạt tính: xem

"Dữ liệu kỹ thuật")


dal094a



dal094b

Không khí được hút vào và làm sạch trước tiên bằng bộ lọc mỡ, sau đó là bộ lọc than hoạt tính. Không khí đã được làm sạch sau đó được tuần hoàn trở lại bếp.

Hướng dẫn về máy hút mùi

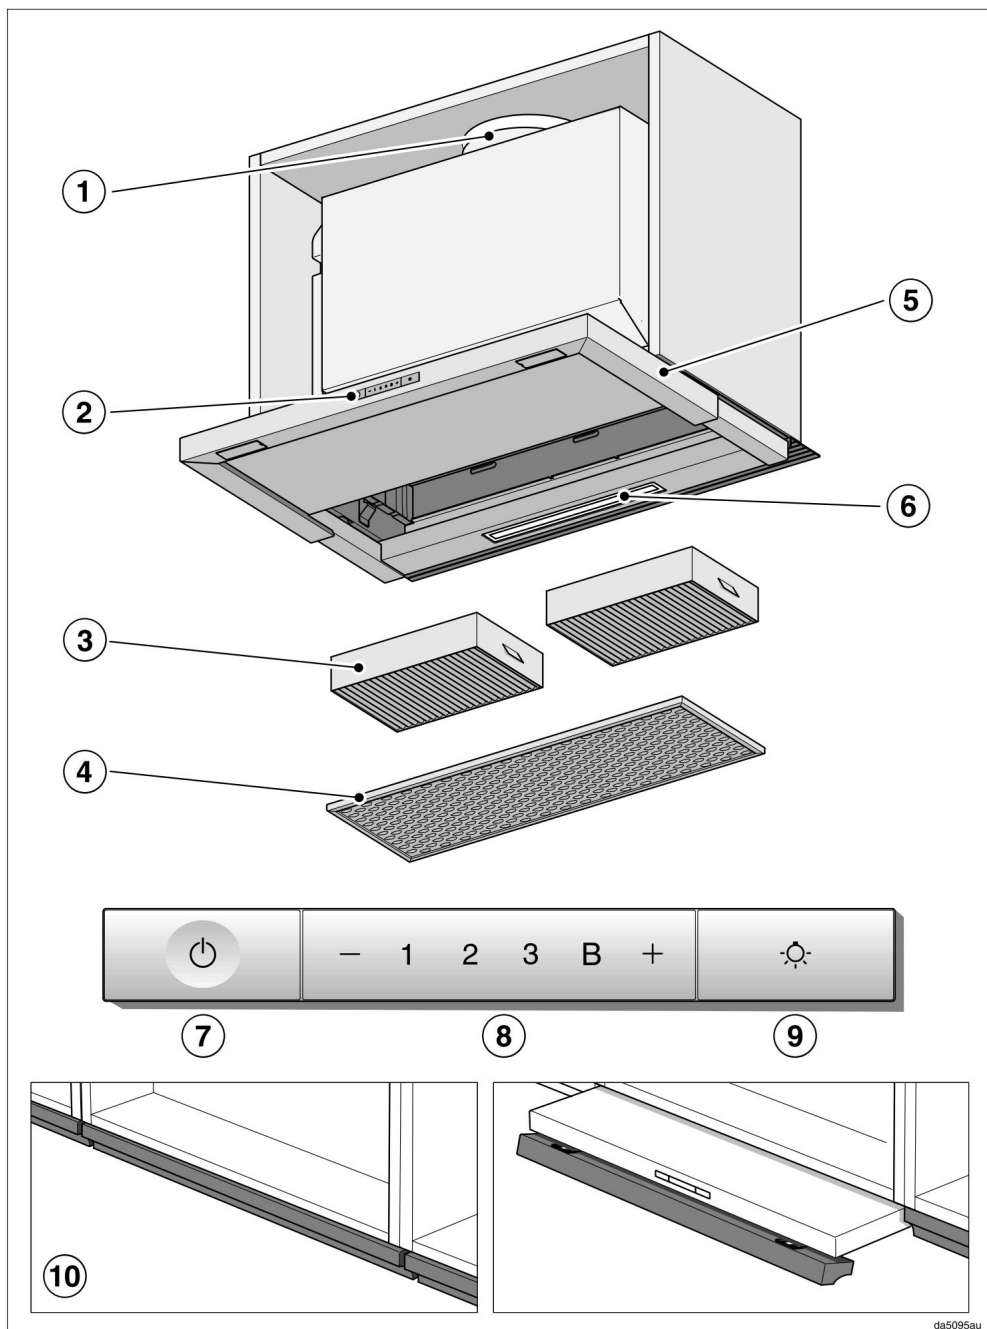

Hướng dẫn về máy hút mùi

a Kết nối xả b Bảng

điều khiển c Bộ

lọc than Bộ lọc

than dùng một lần hoặc có thể tái sử dụng

Phụ kiện tùy chọn cho chế độ tuần hoàn d Bộ

lọc mỡ e Tấm

chắn gió kéo ra f Đèn chiếu

sáng bếp g Điều

khiển cảm ứng Bật/Tắt cho quạt h

Điều khiển cảm ứng để chọn mức công suất quạt i Điều

khiển cảm ứng để bật và tắt đèn chiếu sáng bếp j Mặt trước có


thể gập lại Mặt trước

của tấm chắn gió có thể được lắp với mặt trước phù hợp với mặt trước của đồ nội thất. Bộ DML 2000 là cần thiết cho việc này (có thể mua riêng các phụ kiện).

Hoạt động

Bật quạt ngay khi bắt đầu

nấu. Việc này nhằm đảm bảo hơi nước được hấp thụ ngay từ đầu.

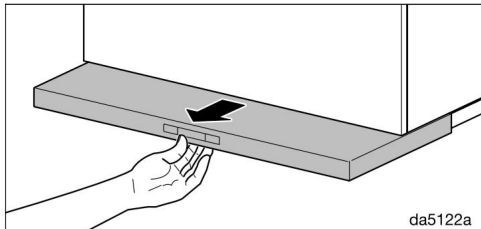

Kéo tấm chắn gió ra. Để đảm bảo hút mùi tối ưu và giảm tiếng ồn, hãy kéo hết tấm chắn gió ra.

Quạt sẽ bật ở mức công suất 2.

Chọn mức công suất Đối với mùi và hơi

nấu ăn từ nhẹ đến nặng, hãy chọn mức công suất từ 1 đến 3.

Đối với thời gian nấu thức ăn ngắn với lượng hơi nước lớn và mùi thơm nồng, ví dụ khi áp chảo thịt, hãy chọn chế độ Tăng cường B.

Chọn mức công suất bạn muốn bằng cách nhấn nút điều khiển hoặc .

Giảm công suất xuống từ chế độ Tăng cường Nếu Quản lý công

suất được kích hoạt (cài đặt mặc định), quạt sẽ tự động chuyển về mức 3 sau 5 phút.

Thời gian chạy

Nên bật quạt trong vài phút sau khi nấu xong.

Điều này giúp loại bỏ mọi hơi và mùi còn sót lại trong không khí.

Nó cũng làm giảm nguy cơ cặn bã tích tụ trong máy hút mùi và mùi hôi phát sinh.

Tắt quạt Tắt quạt bằng

cách nhấn nút

Lắp lại tấm chắn gió. Lần tiếp theo kéo tấm chắn gió ra, máy hút mùi sẽ bật lại ở mức cài đặt 2 .

Nhấn nút điều khiển cảm ứng Bật/Tắt để tắt quạt.

Bật/tắt đèn bếp Có thể bật và tắt đèn bếp độc

lập với quạt. Bạn có thể bật và tắt đèn bếp bằng cách kéo tấm chắn

gió ra và đẩy vào hoặc bằng cách nhấn nút điều khiển đèn .

Biểu tượng sẽ sáng lên khi đèn bếp được bật.

Quản lý điện năng: Máy hút mùi

được trang bị hệ thống quản lý điện năng. Hệ thống này được thiết kế để giúp tiết kiệm năng lượng. Hệ thống đảm bảo tự động giảm công suất quạt và tắt đèn.

- Nếu cài đặt Booster đã được được chọn, quạt sẽ tự động chuyển sang chế độ 3 sau 5 phút.
- Từ mức công suất quạt 3, 2 và 1, công suất sẽ giảm dần từng mức sau 2 giờ và sau đó giảm dần theo từng mức 30 phút cho đến khi quạt tắt hẳn.
- Đèn bếp sẽ tự động tắt sau 12 giờ.

Bật/tắt Quản lý nguồn Bạn có thể tắt Quản lý nguồn.

Lưu ý rằng điều này có thể làm tăng mức tiêu thụ năng lượng. Để cài đặt tùy chọn này, cả quạt và đèn bếp đều phải tắt.

Nhấn đồng thời các nút điều khiển và trong khoảng 10 giây, cho đến khi đèn 1 sáng lên. Sau

đó, nhấn lần lượt: - nút

điều khiển đèn ,

- sau đó là điều khiển cảm ứng và - điều khiển ánh sáng một lần nữa.

Nếu bật Quản lý nguồn, đèn báo 1 và B sẽ sáng liên tục.

Khi tắt, đèn báo 1 và B sẽ nhấp nháy.

Nhấn để tắt Quản lý nguồn.

Đèn báo 1 và B sẽ nhấp nháy.

Để bật, nhấn .

Đèn báo 1 và B sẽ sáng liên tục. Xác nhận lựa chọn của

bạn bằng nút điều khiển Bật/Tắt .

Tất cả đèn báo sẽ tắt.

Nếu bạn không xác nhận lựa chọn của mình trong vòng 4 phút, máy hút mùi sẽ tự động trở về cài đặt trước đó.

Tất an toàn Nếu Quản lý

nguồn đã bị vô hiệu hóa, máy hút mùi sẽ tự động tắt sau 12 giờ nếu vẫn bật (quạt và đèn bếp). Để bật lại, hãy nhấn nút điều khiển Bật/Tắt hoặc nút điều khiển đèn .

Mẹo tiết kiệm năng lượng

Máy hút mùi này hoạt động rất hiệu quả và tiết kiệm.

Những điều sau đây sẽ giúp bạn tiết kiệm năng

lượng hơn nữa khi sử dụng: - Đảm bảo thông

gió đầy đủ trong

bếp khi nấu nướng. Ở chế độ hút mùi, nếu

luồng khí không đủ, máy hút mùi sẽ không

hoạt động hiệu quả và làm tăng độ ồn khi vận hành.

- Luôn nấu ở mức thấp nhất có thể. Điều này tạo ra ít hơi nước hơn, do đó bạn có thể sử dụng máy hút mùi ở mức công suất thấp hơn và do đó tiết kiệm năng lượng hơn.
- Kiểm tra mức công suất được chọn trên máy hút mùi. Mức công suất thấp hơn thường đủ cho phần lớn quá trình nấu nướng. Chỉ sử dụng chế độ Booster khi cần thiết.
- Khi nấu một khối lượng lớn
Nếu hơi nước đang bốc ra, hãy chuyển sang mức công suất cao ngay lập tức. Cách này hiệu quả hơn so với việc vận hành máy hút mùi lâu hơn để cố gắng thu lại hơi nước từ thức ăn đã lan tỏa khắp bếp.
- Đảm bảo tắt máy hút mùi sau khi sử dụng.
- Vệ sinh hoặc thay bộ lọc định kỳ. Bộ lọc bị bẩn nhiều sẽ làm giảm hiệu suất, tăng nguy cơ hỏa hoạn và mất vệ sinh.

Trước khi thực hiện bất kỳ bảo trì hoặc vệ sinh nào, phải ngắt kết nối máy hút mùi khỏi nguồn điện (xem “Hướng dẫn cảnh báo và an toàn”).

Nhà ở

Thông tin chung

Chất tẩy rửa không phù hợp có thể làm hỏng bề mặt và các bộ phận điều khiển.

Không sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa nào có chứa soda, axit, cloxua hoặc dung môi.

Không sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa có tính mài mòn nào, ví dụ như chất tẩy rửa dạng bột hoặc dạng kem và miếng bọt biển có tính mài mòn, hoặc miếng cọ nồi hoặc miếng bọt biển đã từng sử dụng với chất tẩy rửa có tính mài mòn.

Độ ẩm trong máy hút mùi có thể gây hư hỏng.

Đảm bảo nước không chảy vào máy hút mùi.

Làm sạch tất cả các bề mặt và điều khiển các yếu tố sử dụng một lượng nhỏ nước ấm và nước rửa chén.
Dùng miếng bọt biển mềm để thoa.
Sau khi vệ sinh, lau khô bề mặt bằng vải mềm.

Thông tin quan trọng cho các thiết bị có bề mặt bằng thép không gỉ

Thông tin này không áp dụng cho các thành phần điều khiển.

Có thể làm sạch bề mặt thép không gỉ bằng chất tẩy rửa không mài mòn được thiết kế chuyên dụng cho thép không gỉ.

Để tránh bề mặt nhanh chóng bị bẩn trở lại, chúng tôi khuyên bạn nên xử lý chúng bằng sản phẩm chăm sóc thép không gỉ (có bán tại Miele).

Quan trọng đối với các thiết bị có vỏ sơn mài

Khi vệ sinh vỏ lò, không thể tránh khỏi những vết xước nhỏ trên bề mặt; chúng có thể hiện rõ tùy thuộc vào ánh sáng trong bếp.

Thông tin quan trọng cho các yếu tố kiểm soát

Nếu không loại bỏ vết bẩn kịp thời, các bộ phận điều khiển có thể bị thay đổi hoặc đổi màu.

Loại bỏ ngay lập tức bất kỳ vết bẩn nào.

Bề mặt của các bộ phận điều khiển có thể bị hư hỏng nếu chúng được làm sạch bằng chất tẩy rửa bằng thép không gỉ.
Không sử dụng chất tẩy rửa bằng thép không gỉ cho các bộ phận điều khiển.

Vệ sinh và chăm sóc

Bộ lọc mỡ

Nguy cơ hỏa hoạn!

Bộ lọc mỡ quá bão hòa có thể gây ra nguy cơ hỏa hoạn.

Vệ sinh bộ lọc mỡ theo định kỳ.

Bộ lọc mỡ bằng kim loại có thể tái sử dụng trong thiết bị giúp loại bỏ các hạt rắn từ hơi ẩm trong bếp (mỡ, bụi, v.v.), ngăn ngừa tình trạng bẩn máy hút mùi.

Bộ lọc mỡ phải được vệ sinh thường xuyên.

Bộ lọc mỡ bị bẩn nhiều sẽ cản trở việc hút khí và làm tăng mức độ bẩn trong máy hút mùi và trong bếp.

Chu kỳ vệ sinh bộ lọc mỡ: Mỡ tích tụ

sẽ đông cứng theo thời gian và gây khó khăn cho việc vệ sinh. Do đó, bộ lọc mỡ nên được vệ sinh ít nhất 3 đến 4 tuần một lần.



Tháo bộ lọc mỡ

Khi xử lý bộ lọc mỡ, hãy cẩn thận không làm rơi nó.

Điều này có thể làm hỏng bộ lọc và bếp nấu bên dưới.

Hãy đảm bảo bạn luôn giữ chặt bộ lọc khi sử dụng.

Kéo tấm chắn gió ra.

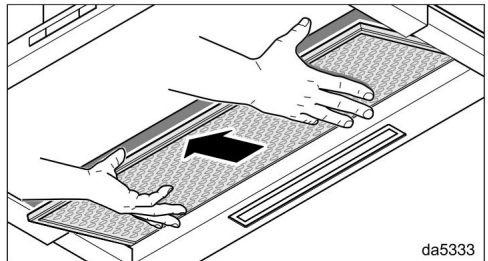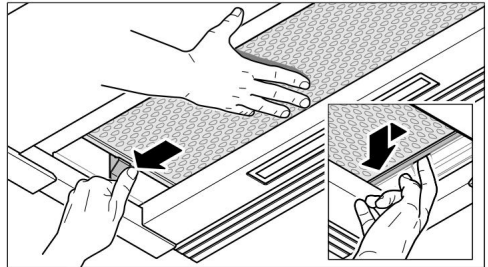

da5333

Hỗ trợ bộ lọc mỡ bằng tay phải. Nhấn xuống chốt khóa bên trái. Bộ lọc sẽ trượt xuống.

Đẩy nhẹ bộ lọc mỡ từ bên phải sang bên trái.

Kéo bộ lọc mỡ xuống để tháo

Nó.

Vệ sinh và chăm sóc

Vệ sinh bộ lọc mỡ bằng tay Vệ sinh bộ lọc

mỡ bằng khăn mềm

Nhúng bàn chải nylon vào dung dịch nước nóng loãng và một ít nước rửa chén. Không sử dụng nước rửa chén chưa pha loãng.

Chất tẩy rửa không phù hợp Chất tẩy

rửa không phù hợp có thể gây hư hỏng bề mặt bộ lọc nếu sử dụng thường xuyên.

Không sử dụng:

- chất tẩy rửa có chứa chất tẩy cặn, - chất tẩy rửa dạng

bột hoặc dạng kem, - chất tẩy rửa đa năng mạnh

chất tẩy rửa hoặc chất xịt tẩy dầu mỡ,

- xịt lò nướng.

Vệ sinh bộ lọc mỡ trong máy rửa chén

Nguy cơ hư hỏng do nhiệt độ quá cao trong máy rửa chén.

Nhiệt độ quá cao có thể khiến bộ lọc mỡ không sử dụng được (ví dụ như do bị cong vênh).

Chọn chương trình không vượt quá nhiệt độ khuyến nghị.

Ngoài ra, hãy làm theo thông tin được cung cấp trong hướng dẫn sử dụng máy rửa chén.

Đặt bộ lọc mỡ thẳng đứng hoặc

hơi nghiêng ở giỏ dưới.

Đảm bảo cánh phun không bị cản trở.

Sử dụng chất tẩy rửa gia dụng thông thường.


Chọn chương trình có nhiệt độ giặt tối đa là 65 °C.

Tùy thuộc vào chất tẩy rửa được sử dụng, bề mặt bộ lọc bên trong có thể bị đổi màu. Điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoạt động của bộ lọc dầu mỡ.

Sau khi vệ sinh

Sau khi vệ sinh, hãy để bộ lọc mỡ khô trên bề mặt thấm hút trước khi lắp lại. Khi tháo bộ lọc để vệ sinh,

hãy lau sạch dầu mỡ còn sót lại trên vỏ ngoài để tránh nguy cơ bắt lửa.

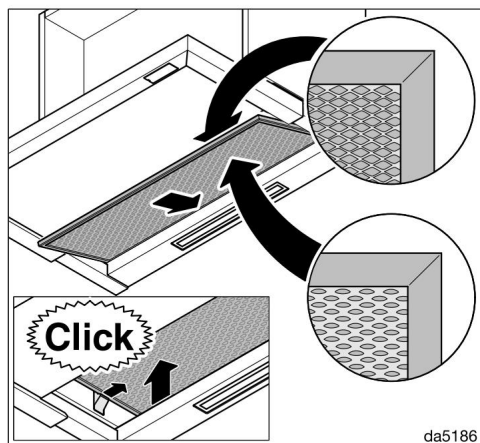

Lắp lại bộ lọc mỡ.

Thay bộ lọc mỡ Việc sử dụng

và vệ sinh thường xuyên có thể làm mòn bề mặt bộ lọc.

Nếu bạn thấy có bất kỳ hư hỏng nào, hãy thay bộ lọc mỡ.

Bạn có thể mua bộ lọc mỡ từ dịch vụ chăm sóc khách hàng của Miele (xem phần cuối hướng dẫn sử dụng này) hoặc đại lý chuyên nghiệp của Miele.

Vệ sinh và chăm sóc

Bộ lọc than hoạt tính NoSmell

Với chế độ tuần hoàn, ngoài bộ lọc mỡ, cần lắp thêm 2 bộ lọc than hoạt tính. Chúng được thiết kế để hấp thụ mùi thức ăn.

Bộ lọc than hoạt tính được lắp ở phần chụp phía trên bộ lọc mỡ.

Bạn có thể đặt mua bộ lọc than hoạt tính thông qua cửa hàng trực tuyến của Miele (xem phần cuối của tập sách này để biết thông tin liên hệ) hoặc trực tiếp từ Miele.

Các bộ lọc than hoạt tính được liệt kê trong mục “Dữ liệu kỹ thuật” ở cuối tập sách này.


Lắp đặt/Thay thế bộ lọc than hoạt tính

Phải lắp đặt khung phù hợp để có thể sử dụng bộ lọc than hoạt tính.

Làm theo hướng dẫn trên tờ hướng dẫn cài đặt.

Tháo bộ lọc mỡ ra khỏi máy hút mùi.

Tháo bỏ bao bì của bộ lọc than hoạt tính.

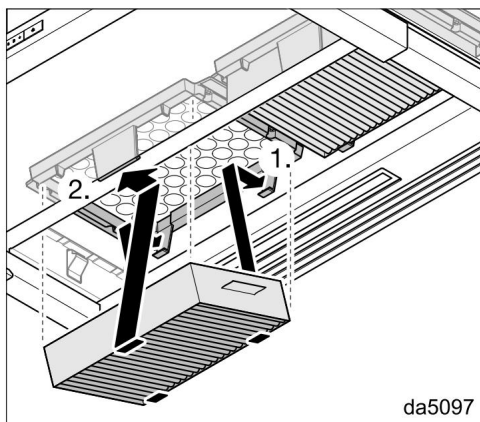

Đẩy bộ lọc than vào khung cho đến khi chúng khớp chặt. Lắp lại bộ lọc mỡ.

Để tháo bộ lọc than hoạt tính, hãy ấn nhẹ thanh gạt về phía trước và kéo bộ lọc xuống để tháo chúng ra.

Khi nào cần thay bộ lọc than hoạt tính NoSmell

Thay bộ lọc than hoạt tính khi chúng không còn khả năng hấp thụ mùi hôi trong bếp hiệu quả hoặc ít nhất là 6 tháng một lần.

Vứt bỏ bộ lọc than Bộ lọc than đã qua sử dụng có thể được vứt bỏ cùng với rác thải sinh hoạt thông thường.

Bộ lọc than hoạt tính

Máy hút mùi này có sẵn bộ lọc than hoạt tính. Bạn có thể sử dụng chúng nhiều lần sau khi được kích hoạt lại trong lò nướng.

Vui lòng làm theo hướng dẫn sử dụng đi kèm với bộ lọc.

Bạn có thể tìm thông tin về cách tự khắc phục lỗi và về phụ tùng thay thế của Miele tại www.miele.com.au/service hoặc www.miele.co.nz/service.

Liên hệ khi có lỗi

Trong trường hợp có bất kỳ lỗi nào mà bạn không thể tự khắc phục, vui lòng liên hệ với Miele.

Bạn có thể đặt lịch gọi dịch vụ chăm sóc khách hàng của Miele trực tuyến tại www.miele.com.au/service hoặc www.miele.co.nz/service. Thông tin liên lạc của Miele có thể được tìm thấy ở cuối tập sách này.

Vui lòng cung cấp model và số sê-ri của thiết bị khi liên hệ với Miele. Thông tin này có thể được tìm thấy trên bảng dữ liệu.

Vị trí của tấm dữ liệu Tấm dữ liệu sẽ

hiển thị sau khi bạn tháo bộ lọc mỡ và trong trường hợp chế độ tuần hoàn, tháo bộ lọc than hoạt tính.

Bảo hành Thời

gian bảo hành của nhà sản xuất cho thiết bị này là 2 năm.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo sổ bảo hành.

Cài đặt


Trước khi cài đặt

Trước khi lắp đặt, điều quan trọng là phải đọc thông tin được cung cấp trên các trang sau cũng như “Cảnh báo và hướng dẫn an toàn” ở đầu tập sách này.


Khuyến nghị cài đặt

- Để đạt được độ hơi tối ưu
Khi hút mùi, máy hút mùi phải được đặt ở chính giữa bếp nấu, không được đặt ở bên cạnh.
- Bếp nấu không được rộng hơn máy hút mùi và nếu có thể, nên hẹp hơn, đặc biệt là đối với khoảng cách an toàn lớn hơn 750 mm.
- Khu vực lắp đặt phải dễ dàng
Để tiếp cận. Máy hút mùi phải dễ dàng tiếp cận và tháo dỡ khi cần bảo dưỡng. Điều này cần được cân nhắc khi bố trí tủ, kệ, trần nhà hoặc các vật dụng xung quanh máy hút mùi.


Vật liệu lắp đặt




1 đầu nối ống xả cho ống dẫn
khí thải 150 mm.



1 nắp một chiều để lắp
vào kết nối xả trên cụm động cơ (không cần thiết
cho chế độ tuần hoàn).



4 tấm lắp để lắp vào tủ
rộng 600 mm




2 giá đỡ để
lắp vào tủ rộng 900 mm (chỉ dành cho thiết
bị rộng 896 mm)



2 kẹp lò xo để lắp
vào tủ rộng 900 mm (chỉ dành cho thiết bị rộng 896 mm)



1 dải đệm để che
khoảng cách giữa mặt sau của thiết bị và tường



2 điểm dừng sâu để
giới hạn phạm vi tấm chắn có thể được đẩy vào



4 vít, M4 x 8 mm



5 (9)* vít, 4 x 15 mm



4 vít, 4 x 30 mm



8 (12)* vít, 4 x 15 mm



4 vít, M4 x 12 mm*



4 vít, M4 x 8,5 mm*



2 vít, 3,9 x 7,5 mm có nắp đậy


* cho các đơn vị rộng 896 mm



Kế hoạch lắp đặt

Xem kế hoạch lắp đặt để biết chi tiết về từng bước liên quan đến việc lắp đặt thiết bị này.

08095672



1189978

Bộ lắp đặt DML 2000 để lắp đặt

tấm ốp mặt trước có bản lề phù hợp với tủ bếp (không được cung cấp; có sẵn như một phụ kiện tùy chọn)


01056271

Vật liệu lắp đặt cho chế độ tuần hoàn

09879120

Bạn cần những phụ kiện tùy chọn sau cho chế độ tuần hoàn.

04932511

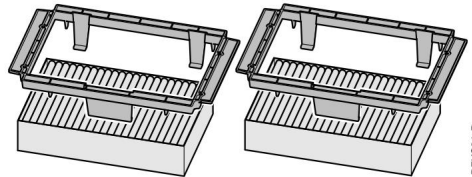

DPK31-P

07270730


Bộ lắp đặt DKFS 31-x bao gồm 2 giá

đỡ và 2 bộ lọc than hoạt tính (DKFS 31-P có

bộ lọc than hoạt tính dùng một lần hoặc DKFS 31-R có bộ lọc than hoạt tính có thể tái sử dụng)

06462181

16860mm/kap

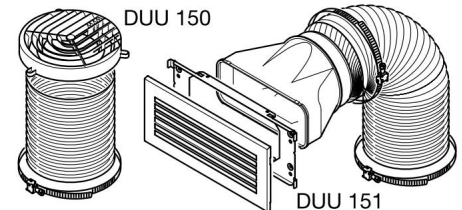

DUU 150 151

Bộ lắp đặt DUU 15x bao gồm ổ


cắm thiết bị định hướng, ống và kẹp ống (DUU 150 dùng cho mặt trên của tủ hoặc DUU 151 dùng cho mặt bên hoặc mặt trước của tủ)

dina3mie

Cài đặt


Kích thước thiết bị Hình 1:

Máy hút mùi rộng 596 mm trong tủ rộng 600 mm.

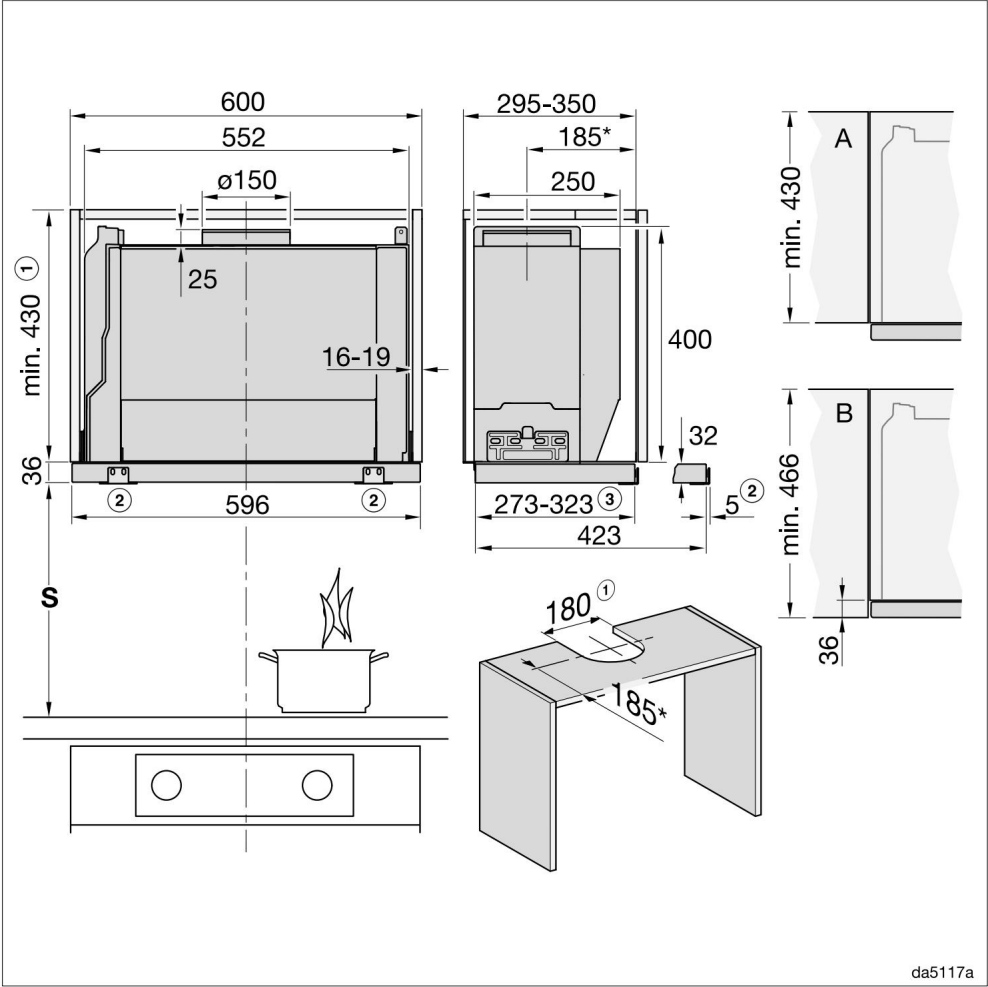

Bản vẽ không theo tỷ lệ

Hình 2: Máy hút mùi rộng 896 mm trong tủ rộng 900 mm.

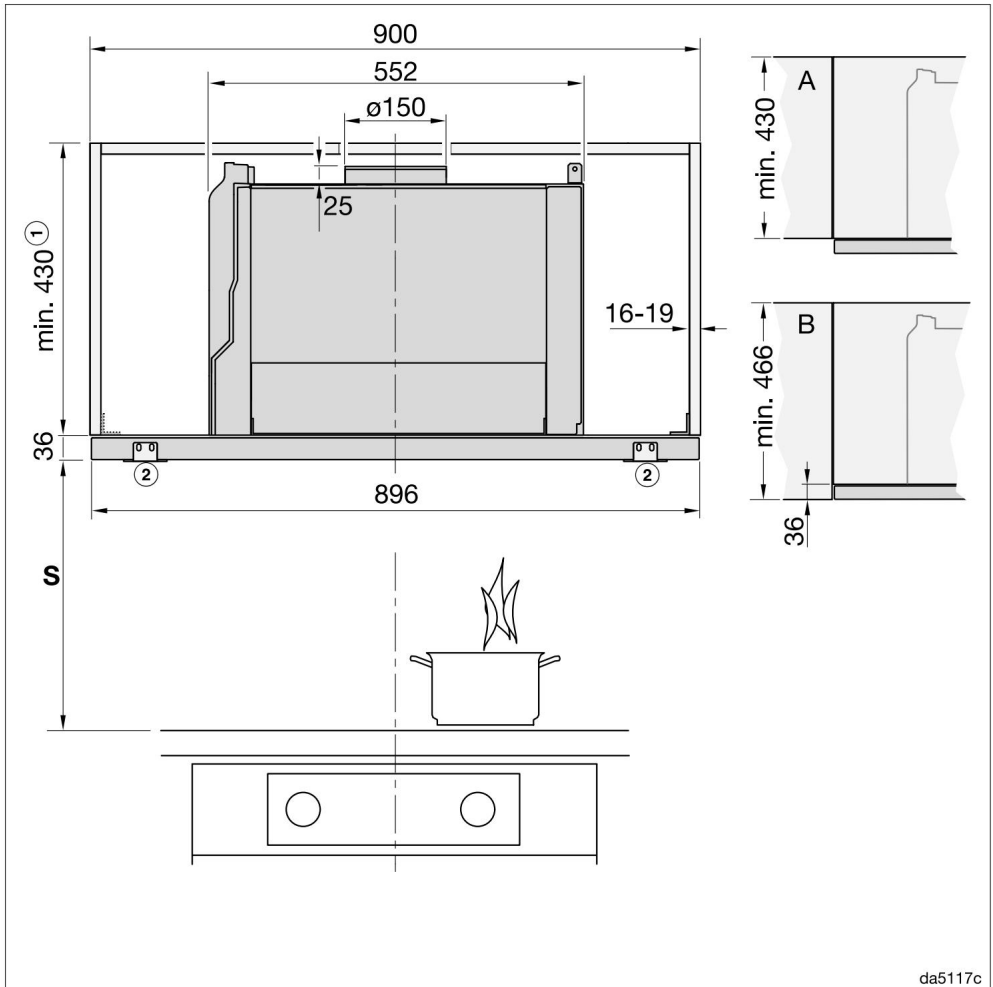


Bản vẽ không theo tỷ lệ

Xem sơ đồ 1 để xem góc nhìn từ bên

Cài đặt

Sơ đồ 3: Máy hút mùi rộng 896 mm trong tủ rộng 600 mm hoặc trong tủ rộng 900 mm có ngăn bên hông.

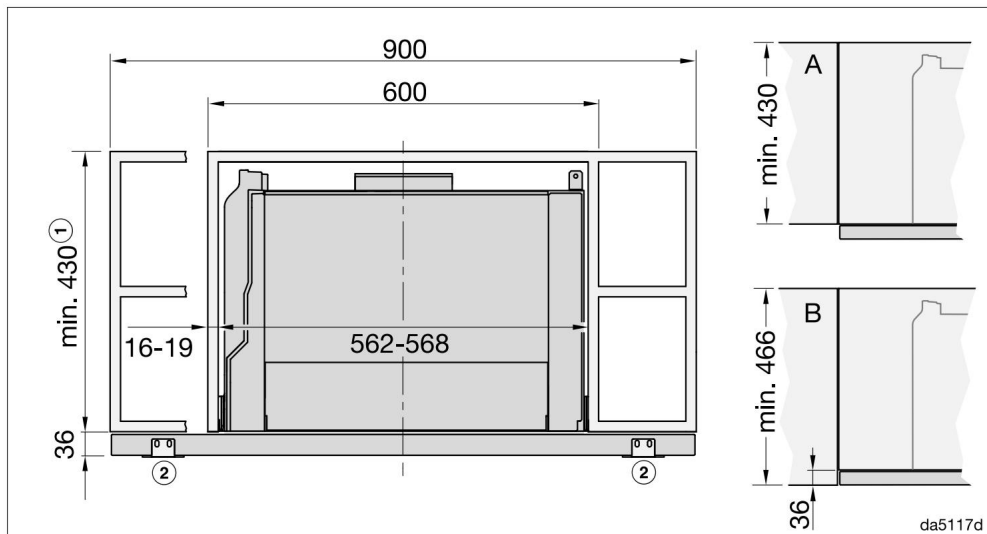

Bản vẽ không theo tỷ lệ

Xem sơ đồ 1 để xem góc nhìn từ bên

Chú thích cho sơ đồ từ 1 đến 3: a Hút

hoặc tuần hoàn với bộ chuyển đổi DUU 150 b Giá đỡ DML 2000 (phụ kiện tùy

chọn) để lắp mặt trước c Có thể điều chỉnh bằng chốt chặn độ sâu * Trong trường hợp

lắp đặt này, tấm chắn gió sẽ nằm ngang bằng

với cạnh trước của hốc tủ. Nếu bạn muốn đặt máy hút mùi về phía trước hoặc phía sau, bạn phải điều chỉnh kích thước cho phù hợp (ví dụ: nếu bạn sử dụng mặt trước).

Chiều cao của tủ và kích thước cắt phải tính đến các phụ kiện được lắp đặt.

AU/NZ: Nên lắp đặt máy hút mùi sao cho phần đáy của chụp máy hút mùi nằm ngang bằng với phần đáy của các đồ nội thất liền kề - xem chi tiết B.

Khoảng cách an toàn (S)


Khoảng cách tối thiểu giữa bề mặt nấu của bếp (giá đỡ nồi chảo đối với bếp gas) và đáy máy hút mùi như sau, trừ khi nhà sản xuất thiết bị nấu nướng của bạn có quy định khoảng cách lớn hơn. Xem thêm “Hướng dẫn Cảnh báo và An toàn”.

Thiết bị nấu ăn	Khoảng cách tối thiểu S
Bếp điện	600 mm (Úc, New Zealand) 450 mm (HK, MY, SG, TH, TW)
Lò nướng điện, lò chiên ngập dầu (điện)	650 mm
Bếp gas đa năng có tổng công suất đầu ra tối đa là 45,4 MJ/h, không có đầu đốt nào có công suất đầu ra lớn hơn 16,2 MJ/h.	650 mm
Bếp gas đa năng có tổng công suất lớn hơn 45,4 MJ/h, nhưng tối đa là 77,8 MJ/h, không có bếp nào có công suất lớn hơn 17,3 MJ/h.	760 mm
Bếp gas đa năng có tổng công suất lớn hơn 77,8 MJ/h, trong đó bếp đơn có công suất lớn hơn 17,3 MJ/h.	Không thể
Bếp gas đơn có công suất đầu ra tối đa là 21,6 MJ/h.	650 mm
Bếp gas đơn có công suất đầu ra lớn hơn 21,6 MJ/h, nhưng tối đa là 29,2 MJ/h.	760 mm
Bếp gas đơn có công suất đầu ra lớn hơn 29,2 MJ/h.	Không thể

Nếu bạn lắp mặt trước bằng gỗ hoặc nhựa vào máy hút mùi, hãy tuân thủ khoảng cách an toàn do nhà sản xuất bếp đưa ra liên quan đến việc sử dụng vật liệu dễ cháy.

Cài đặt

Cài đặt các điểm dừng độ sâu (tùy chọn)

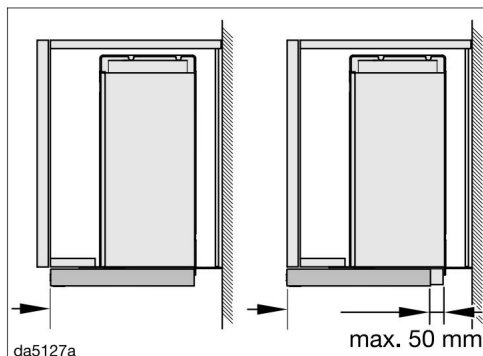


Bạn có thể giới hạn độ sâu mà tấm chắn có thể đẩy vào.

Ví dụ, nếu tấm chắn phải nằm phẳng với cạnh trước của cửa tủ khi đẩy vào, thay vì với cạnh trước của vỏ tủ, bạn có thể định vị điểm dừng độ sâu cho phù hợp.

Bạn có thể di chuyển các điểm dừng về phía trước tối đa 50 mm.

Bạn phải lắp các chốt chặn độ sâu vào các rãnh của tấm chắn trước khi lắp đặt máy hút mùi.


Bạn có thể cố định các chốt chặn độ sâu vào vị trí cần thiết sau khi hoàn tất lắp đặt.

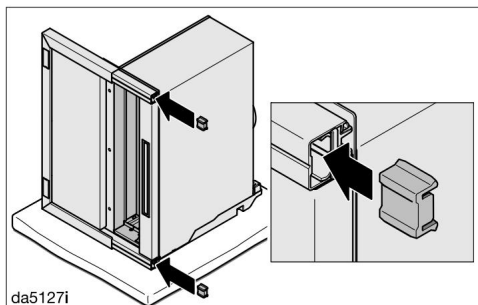


Chèn các điểm dừng độ sâu vào các hốc của tấm chắn hướng ra phía sau. Phần mép trên chốt chặn độ sâu hướng về phía sau.

Lắp máy hút mùi.

Kéo tấm chắn gió ra.

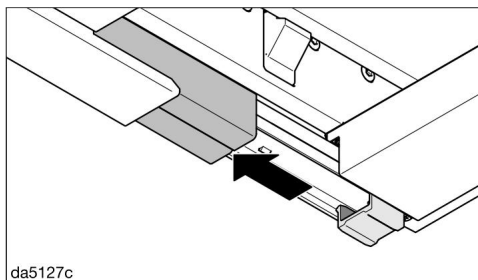


Trượt nắp hốc về phía trước.

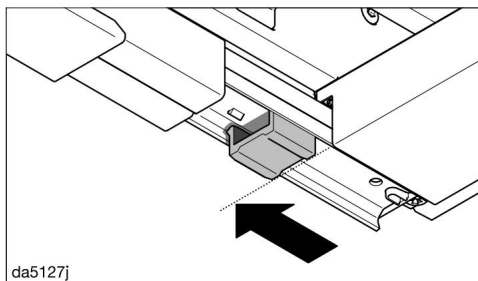


Trượt các chốt chặn độ sâu về phía trước đến vị trí được hiển thị.

Cài đặt

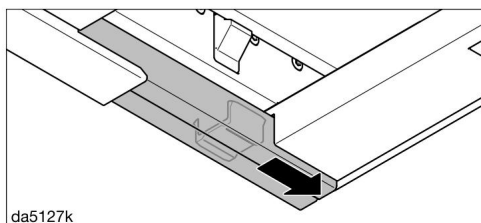


Trượt nắp lại lần nữa.

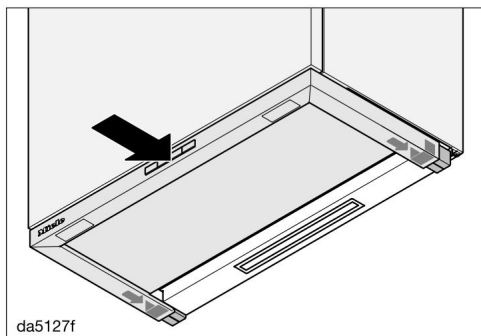



Cẩn thận đẩy tấm chắn gió vào vị trí mong muốn.

Thao tác này sẽ đẩy các điểm dừng độ sâu vào vị trí cần thiết.

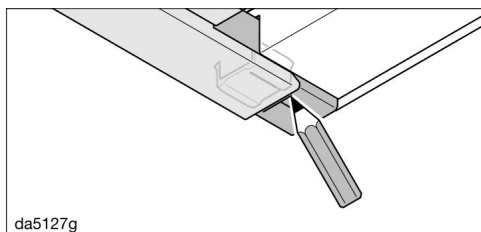

Dùng bút chì đánh dấu mép sau của tấm chắn gió trên nắp.

Kéo tấm chắn gió ra.

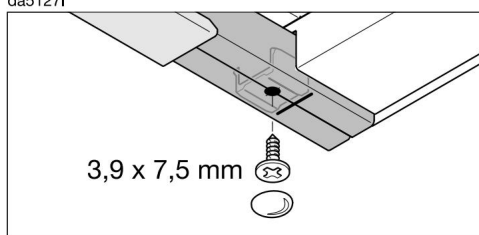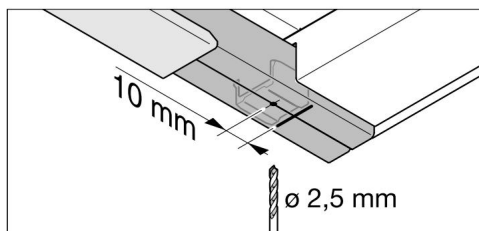

Khoan một lỗ dẫn hướng cách vạch bút chì 10 mm và vặn chặt các chốt chặn độ sâu vào đúng vị trí.

Cài đặt

Kết nối để hút khí

Trước khi lắp đặt, điều quan trọng là phải đọc kỹ thông tin được cung cấp ở các trang sau, cũng như phần "Kích thước thiết bị" và "Hướng dẫn cảnh báo và an toàn" ở đầu tập sách này. Điều này đặc biệt quan trọng khi sử dụng máy hút mùi cùng lúc với thiết bị sưởi ấm sử dụng oxy từ cùng phòng, vì có thể dẫn đến tích tụ khí độc.


Máy hút mùi phải được lắp đặt theo quy định xây dựng của địa phương và quốc gia. Nếu cần, hãy xin phép thanh tra xây dựng.

Chỉ sử dụng ống trơn hoặc ống dẫn mềm làm từ vật liệu không bắt lửa được chấp thuận cho ống dẫn khí thải.

- Nếu ống dẫn có cánh, bạn phải mở cánh khi bật máy hút mùi.

Bất kỳ sự hạn chế luồng không khí nào cũng sẽ làm giảm hiệu suất hút và tăng tiếng ồn khi vận hành.

Ống khói thông gió

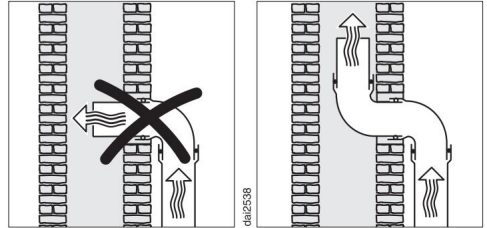

Nếu khí thải được dẫn vào ống khói, ống dẫn phải được hướng theo hướng dòng khí chảy của ống khói.

Nếu ống khói được sử dụng bởi nhiều thiết bị thông gió, mặt cắt ngang của ống khói phải đủ lớn.

Để đạt được hiệu quả hút khí cao nhất với mức độ tiếng ồn thấp nhất, vui lòng lưu ý những điều sau: - Đường kính của ống

dẫn khí thải không được nhỏ hơn tiết diện của kết nối khí thải (xem "Kích thước thiết bị").

Điều này đặc biệt đúng khi sử dụng ống dẫn phẳng.

- Ống dẫn khí thải phải càng ngắn và thẳng càng tốt.

- Chỉ sử dụng khúc cua có bán kính rộng.

- Ống dẫn khí thải không được gấp khúc hoặc bị nén.

- Mọi kết nối phải chắc chắn và kín khí.

Cánh gió một chiều

Đảm bảo bạn sử dụng cánh gió một chiều trong hệ thống khí thải.

Cánh chắn một chiều đảm bảo rằng khi máy hút mùi không hoạt động, ống dẫn sẽ đóng lại và không có sự trao đổi không khí trong phòng và bên ngoài nào có thể diễn ra.

Nếu khí thải được dẫn qua tường ngoài, nên sử dụng lỗ thông hơi gắn tường Miele hoặc lỗ thông hơi trên mái Miele (phụ kiện tùy chọn). Các lỗ thông hơi này được trang bị nắp chắn gió một chiều tích hợp.


Nếu hệ thống khí thải tại chỗ không có cửa thoát khí một chiều, máy hút mùi sẽ được trang bị một cửa thoát khí.

Cánh chắn gió một chiều được lắp vào đầu nối xả của quạt.

Nước ngưng tụ

Nếu ống dẫn khí thải chạy qua các phòng, trần nhà, v.v., hơi nước ngưng tụ có thể hình thành trong ống dẫn do sự thay đổi nhiệt độ giữa các khu vực khác nhau. Để giảm thiểu sự thay đổi nhiệt độ, ống dẫn khí thải cần được cách nhiệt phù hợp.

Khi ống dẫn nằm ngang, phải lắp đặt sao cho độ dốc ít nhất 1 cm/m. Độ dốc này đảm bảo nước ngưng tụ không thể chảy ngược trở lại máy hút mùi.

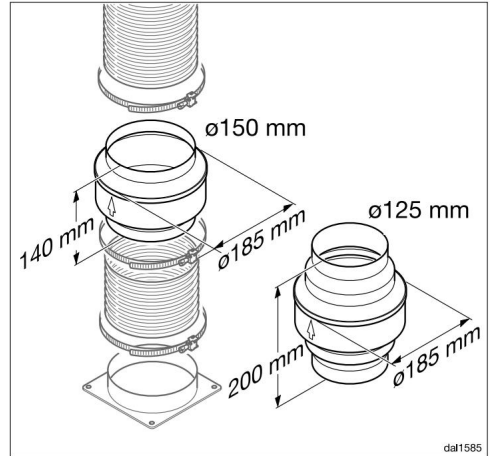

Ngoài việc cách nhiệt ống dẫn khí thải, chúng tôi khuyên bạn nên lắp đặt một bể ngưng tụ phù hợp để thu thập và làm bay hơi bất kỳ lượng ngưng tụ nào có thể xảy ra.


Có sẵn bể ngưng tụ cho ống dẫn 125 mm hoặc 150 mm.

Khi lắp đặt bộ lọc ngưng tụ, hãy đảm bảo bộ lọc được đặt thẳng đứng và nếu có thể, ngay phía trên lỗ thoát khí. Mũi tên trên vỏ bộ lọc cho biết hướng luồng khí.


Miele sẽ không chấp nhận yêu cầu bảo hành đối với bất kỳ lỗi chức năng hoặc hư hỏng nào do ống dẫn không đủ tiêu chuẩn.

Cài đặt

Bộ giảm thanh

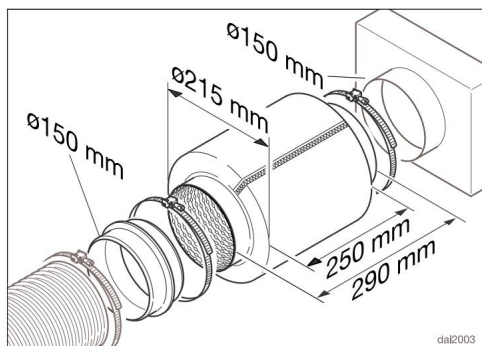


Để giảm tiếng ồn hơn nữa, có thể lắp thêm bộ giảm thanh đặc biệt (phụ kiện tùy chọn) vào hệ thống ống dẫn.

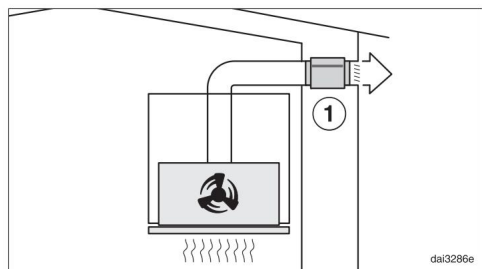

Ở chế độ hút, bộ giảm thanh không chỉ làm giảm tiếng ồn từ quạt bên ngoài ngôi nhà mà còn cả âm thanh từ bên ngoài truyền vào bếp qua lỗ thông hơi.

ống dẫn (ví dụ tiếng ồn giao thông). Vì lý do này, bộ giảm thanh phải được đặt càng gần cửa thoát ống dẫn càng tốt.

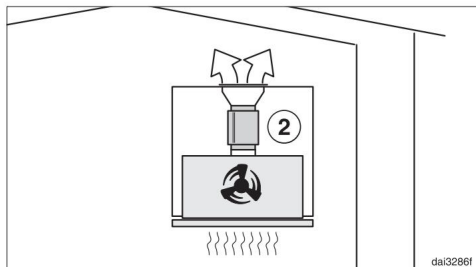

Ở chế độ tuần hoàn, bộ giảm thanh cần được đặt giữa kết nối ống xả và lưới tản nhiệt ống xả.

Hãy đảm bảo có đủ không gian lắp đặt.

Kết nối điện

Máy hút mùi được cung cấp kèm theo cáp kết nối nguồn điện có phích cắm đực sẵn, sẵn sàng để kết nối với ổ cắm có nối đất phù hợp.

Nếu ổ cắm không dễ tiếp cận hoặc nếu thiết bị được đầu nối cứng, hãy đảm bảo có phương tiện ngắt kết nối phù hợp ở phía lắp đặt cho mỗi cực.

Nguy cơ cháy do quá nhiệt.

Việc kết nối máy hút mùi với bộ chuyển đổi nhiều ổ cắm hoặc cáp mở rộng có thể làm quá tải cáp.

Vì lý do an toàn, không sử dụng cáp mở rộng hoặc bộ chuyển đổi nhiều ổ cắm.

Mọi công việc về điện phải được thực hiện bởi người có trình độ và năng lực phù hợp theo đúng quy định về an toàn của quốc gia và địa phương.

Vì lý do an toàn, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng thiết bị bảo vệ dòng điện dư (RCD) phù hợp trong hệ thống điện liên quan để kết nối máy hút mùi.

Nếu cáp kết nối nguồn bị hỏng, chỉ được thay thế bằng cáp kết nối nguồn cùng loại (có sẵn tại Miele). Vì lý do an toàn, việc thay thế này chỉ được thực hiện bởi thợ điện có trình độ chuyên môn phù hợp hoặc kỹ thuật viên bảo trì được Miele ủy quyền để tránh nguy hiểm.

Bảng dữ liệu hiển thị mức tiêu thụ điện danh định và dữ liệu kết nối. So sánh thông tin này với dữ liệu kết nối điện tại chỗ.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy tham khảo ý kiến của thợ điện có trình độ.

Có thể vận hành tạm thời hoặc vĩnh viễn với hệ thống cung cấp năng lượng đồng bộ tự cung

tự cấp hoặc không nối lưới điện (ví dụ: mạng lưới riêng biệt, hệ thống dự phòng). Yêu cầu đối với hoạt động này là hệ thống cung cấp năng lượng phải tuân thủ tất cả các quy định hiện hành của địa phương và quốc gia áp dụng cho các hệ thống độc lập, năng lượng mặt trời và/hoặc pin. Các biện pháp bảo vệ được cung cấp trong hệ thống lắp đặt dân dụng và trong sản phẩm Miele này cũng phải được đảm bảo về chức năng và hoạt động trong điều kiện vận hành riêng biệt hoặc vận hành đồng bộ không nối lưới điện, hoặc được thay thế bằng các biện pháp tương đương trong hệ thống lắp đặt.

Dữ liệu kỹ thuật

Động cơ quạt	290 W
Đèn bếp	3.2 Trong
Tổng tải trọng định mức	293,2 Tỷ
Điện áp, tần số	Điện áp xoay chiều 230 V, 50 Hz
Xếp hạng cầu chì	10 giờ sáng
Chiều dài cáp kết nối nguồn điện	1,5 m
Cân nặng	
2620, 2620-1	14 kg
2920	16 kg

Phụ kiện tùy chọn cho chế độ tuần hoàn

Bạn sẽ cần những bộ dụng cụ sau để thực hiện hoạt động tuần hoàn:

- D0 150 hoặc D0 151
- DKFS 31-P hoặc DKFS 31-R (có thể tái kích hoạt). Bộ sản phẩm bao gồm 2 bộ lọc than hoạt tính và các khung lắp đặt cần thiết cho thiết bị ban đầu.

Để mua thêm, bạn cần bộ lọc than hoạt tính DKF 31-P hoặc DKF 31-R (có thể kích hoạt lại). Các gói chứa 2 bộ lọc than hoạt tính.

Công ty TNHH Miele Australia
ACN 005 635 398 ABN
96 005 635 398

Tầng 4, 141 Đường Camberwell
Hawthorn East, VIC 3123

1300 464 353 (1300 4 MIELE)
info@miele.com.au
www.miele.com.au

Công ty TNHH Miele New Zealand
IRD 98 463 631

8 Đồi Cao đẳng
Vinh Freemans, Auckland 1011

0800 464 353 (0800 4 MIELE)
customercare@miele.co.nz
www.miele.co.nz

Trụ sở chính toàn cầu của Miele
Đức Miele &
Cie. KG Carl-Miele-
Straße 29 33332 Gütersloh
Cộng hòa Liên bang Đức

2620, 2620-1, 2920

en-AU, NZ

M.-SỐ 12 311 700 / 07