

Sử dụng lần đầu tiên

Trước khi đưa máy sấy quần áo vào sử dụng lần đầu tiên, hãy đảm bảo máy đã được lắp đặt đúng cách. Kết nối đúng cách.

Vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng riêng đi kèm với thiết bị.



Nguy cơ hư hỏng do sử dụng không đúng cách hoặc hoạt động.

Máy sấy quần áo này chứa chất làm lạnh dễ cháy và nổ.

Việc đọc kỹ hướng dẫn sử dụng riêng là rất cần thiết.

Thiết hại do việc chuyển đổi thiết bị bật quá sớm.

Máy bơm nhiệt có thể bị hỏng.

Sau khi lắp đặt máy sấy, hãy đợi ít nhất một giờ trước khi bắt đầu chương trình sấy.

Bật máy sấy quần áo. Xoay nút chọn chương trình đến một chương trình.


Ấm thanh chào mừng sẽ vang lên và màn hình chào mừng sẽ sáng lên.

Màn hình sẽ hướng dẫn bạn từng bước trong quá trình vận hành ban đầu.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo hướng dẫn vận hành riêng.

Tiết kiệm năng lượng Có nhiều bước bạn có thể thực hiện để tránh thời gian sấy quá dài không cần thiết và mức tiêu thụ năng lượng cao: - Đảm bảo quần áo được vắt ở tốc độ vắt tối đa trước khi sấy.

Hoạt động

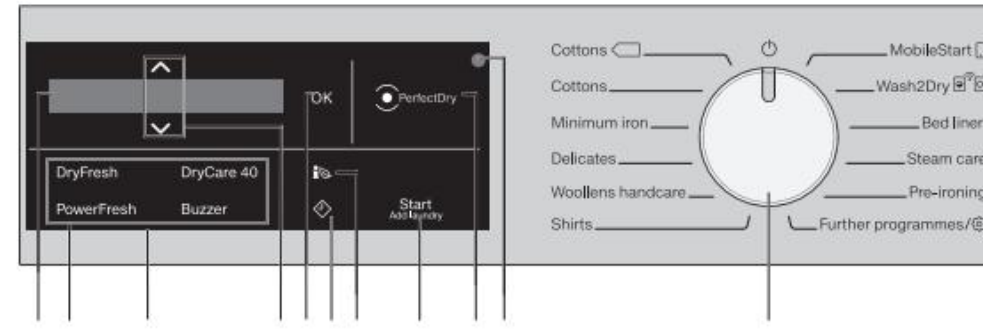

Bảng điều khiển Bảng điều khiển bao gồm màn hình hiển thị và nhiều cảm biến khác nhau.

b Cảm biến cho Extras Bạn có thể bổ sung các chương trình sấy bằng Extras.

c Màn hình Nhiều giá trị khác nhau được hiển thị và/hoặc được chọn trên màn hình.

d Cảm biến Các giá trị trên màn hình có thể được thay đổi bằng các cảm biến.

e Cảm biến OK Xác nhận các giá trị đã chọn bằng OK

g Cảm biến Bạn có thể sử dụng cảm biến để gọi dự báo mức tiêu thụ năng lượng cho chương trình sấy đã chọn.

h Cảm biến Bắt đầu/Thêm đồ giặt Chạm vào cảm biến Bắt đầu/Thêm đồ giặt để bắt đầu chương trình đã chọn.

i Đèn báo PerfectDry Hệ thống Perfectdry đo độ ẩm còn lại trong đồ giặt trong các chương trình có mức độ sấy có thể lựa chọn và cung cấp kết quả sấy chính xác hơn.

j Đèn báo nhấp nháy khi bắt đầu chương trình và sáng dần khi kết thúc chương trình.

k Giao diện quang học Dành cho kỹ thuật viên dịch vụ.

l Bộ chọn chương trình Để chọn chương trình và tắt thiết bị.

- MobileStart và Wash2Dry để lựa chọn chương trình thay thế. Điều kiện tiên quyết: máy sấy quần áo được kết nối với mạng - Các chương trình tiếp theo/cho các chương trình bổ sung và các tùy chọn để thay đổi cài đặt.

Tắt theo lượng đồ giặt tối ưu được khuyến nghị cho chương trình sấy. Điều này có nghĩa là mức tiêu thụ năng lượng cho lượng đồ giặt là tiết kiệm nhất.

- Vệ sinh bộ lọc xơ vải sau mỗi lần sấy quần áo.

Nếu có các thiết bị tạo nhiệt khác trong phòng mà

Sấy khô

Chuẩn bị giặt là Hư hỏng do vật lạ không được lấy ra khỏi quần áo giặt. Các vật thể lạ có thể tan chảy, cháy hoặc phát nổ.

Loại bỏ các vật lạ (ví dụ như phụ kiện chất tẩy rửa, móc áo ngực lông léo, bật lửa và tất cả các vật thể) ra khỏi đồ giặt. Bước chặt chẽ và vô gổ để tránh các vật dụng nhỏ bị cuộn vào bên trong.


Đang tải máy sấy quần áo Không nên cho quá nhiều đồ vào lồng giặt. Việc cho quá nhiều đồ có thể khiến kết quả sấy không như mong đợi và gây hao mòn không cần thiết cho đồ giặt. Nó cũng có thể khiến quần áo bị nhăn nhiều hơn.

Nơi lồng quần áo. Mở cửa máy sấy quần áo. Kiểm tra xem lồng giặt đã trống chưa. Cho quần áo vào lồng giặt. Đồ lọ nước hoa vào.

Nếu bạn đang sấy mà không có viên nang hương thơm, hãy đóng cả hai ô cảm. Trượt tab của mỗi thanh trượt xuống dưới (mũi tên).


Đóng cửa nhẹ nhàng.

Nguy cơ hư hỏng đồ giặt. Khi đóng cửa, hãy đảm bảo quần áo không bị kẹt ở khe cửa.

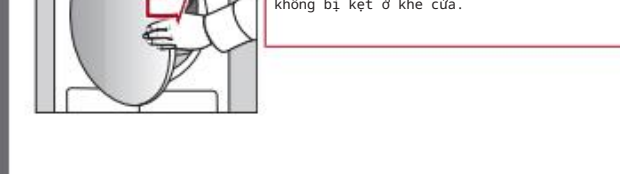

1. Chọn chương trình Xoay nút chọn chương trình. Đèn chiếu sáng bên trong lồng giặt sẽ bật sáng.

2. Có 4 cách để chọn chương trình: Mẹo hữu ích: Bình chứa nước ngưng phải đầy mới có thể sử dụng một số chương trình nhất định.

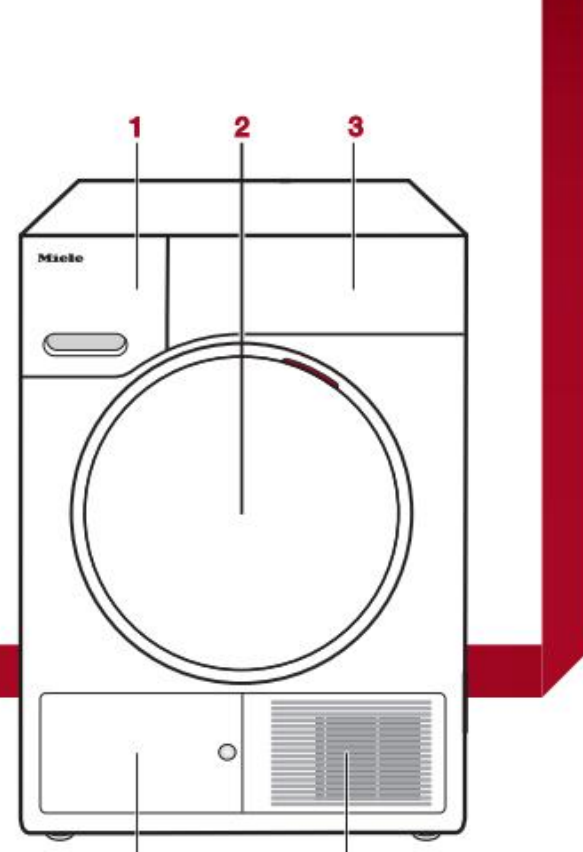

1 Bình đựng nước ngưng tụ
2 Cửa
3 Bảng điều khiển
4 Tấm tiếp cận bộ lọc chân đế
5 Lưới hút gió lạnh

1. Chọn chương trình Xoay nút chọn chương trình. Đèn chiếu sáng bên trong lồng giặt sẽ bật sáng.

2. Có 4 cách để chọn chương trình: Mẹo hữu ích: Bình chứa nước ngưng phải đầy mới có thể sử dụng một số chương trình nhất định.

1. Chọn chương trình chuẩn thông qua bộ chọn chương trình Xoay bộ chọn chương trình đến chương trình cần thiết.

Chương trình đã chọn sẽ được hiển thị trên màn hình. Sau đó, chương trình này sẽ được thay thế bằng màn hình tiêu chuẩn.

2. Lựa chọn các chương trình tiếp theo thông qua Further programs/ và màn hình Xoay bộ chọn chương trình đến vị trí Further programs/. Chạm vào các cảm biến cho đến khi chương trình bạn muốn xuất hiện trên màn hình.

Xác nhận chương trình bằng cảm biến OK.

3. Lựa chọn thông qua MobileStart Xoay bộ chọn chương trình sang MobileStart vị trí.

Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình. Chạm vào cảm biến Bắt đầu/Thêm đồ giặt.

Máy sấy quần áo hiển có thể được vận hành thông qua thiết bị di động cùng với Ứng dụng Miele.

4. Chọn chức năng Wash2Dry Sau khi chương trình hoàn tất trong máy giặt, màn hình máy sấy sẽ hiển thị chương trình sấy phù hợp nhất cho quần áo. Cho quần áo vào máy sấy. Chạm vào cảm biến Bắt đầu/Thêm đồ giặt.

2. Chọn cài đặt chương trình

Chọn mức độ sấy Mức độ sấy có thể được chọn cho một số chương trình nhất định theo "Biểu đồ chương trình". Chạm vào cảm biến hoặc để chọn mức độ sấy.

Mẹo hữu ích: HygieneDry: Giảm một nửa khối lượng quần áo cần giặt.

Chọn thời lượng chương trình Bạn có thể chọn thời lượng chương trình cho các chương trình Không khi mát, Không khi ẩm, Chương trình gió. Chạm vào cảm biến hoặc để chọn chương trình khoảng thời gian.

Chọn Extra Có thể chọn Extra theo "Biểu đồ chương trình", nhưng không khả dụng cho tất cả các mức sấy. Chạm vào cảm biến để chọn Extra bạn muốn.

Sau đó nó sáng lên tức rờ.

DryFresh Tưới mát mà không cần dùng hơi nước.

Mẹo: sử dụng lọ đựng nước hoa DryFresh, giảm khối lượng đồ giặt.

DryCare 40 Nhiệt độ nhẹ nhàng cho tất cả các loại vải không có len và có thể giặt ở nhiệt độ 40°C trở lên. Nó cũng phù hợp với các loại vải có ký hiệu trên nhãn chăm sóc.

Mẹo: giảm lượng quần áo cần giặt trong một lần giặt.

Năng lượng tươi Làm mát bằng hơi nước.

Mẹo: sử dụng lọ đựng nước hoa DryFresh, giảm khối lượng đồ giặt.

còi báo động Một tiếng chuông vang lên ở cuối chương trình.

Khởi động trễ/SmartStart

Tri hoãn bắt đầu Với Tri hoãn bắt đầu, bạn có thể trì hoãn việc bắt đầu một chương trình. Việc bắt đầu chương trình có thể bị trì hoãn từ 15 phút đến tối đa là 24 giờ.

Khởi động thông minh Chức năng SmartStart (chỉ khả dụng ở một số quốc gia nhất định) cho phép bạn xác định khoảng thời gian mà máy sấy quần áo của bạn sẽ tự động khởi động. Máy sẽ khởi động khi nhận được tín hiệu, ví dụ từ nhà cung cấp năng lượng, cho biết giá điện đặc biệt tiết kiệm.

Nếu bạn điều chỉnh bộ chọn chương trình, Không thể thay đổi sẽ sáng lên trên màn hình. Đèn báo này tắt khi bạn chọn chương trình gốc. Xoay bộ chọn chương trình đến vị trí

Chương trình đã bị hủy. Bây giờ bạn có thể chọn chương trình mới.

Kết thúc chương trình

Khi kết thúc chương trình Chương trình kết thúc khi chữ Finish/Anti-craase hoặc Finish xuất hiện trên màn hình.

Cảm biến Bắt đầu/Thêm đồ giặt sẽ tắt.

- 10 phút sau khi kết thúc chương trình, cảm biến Bắt đầu/Thêm đồ giặt sẽ bắt đầu nhấp nháy chậm và màn hình sẽ tắt.

Không mở cửa máy sấy trước khi chương trình kết thúc.

Mở cửa. Lấy quần áo ra.

Những đồ vật để trong máy sấy có thể bị hỏng do sấy quá mức khi sử dụng máy sấy vào lần tiếp theo.

Luôn lấy hết đồ ra khỏi lồng giặt.

Chạm vào cảm biến Bắt đầu/Thêm đồ giặt để bắt đầu chương trình.

* Ngoài lề Trong một số trường hợp - ví dụ, trong giai đoạn làm mát hoặc chương trình Kiểm tra - không thể thêm đồ giặt vào.

Mức độ sấy khô vệ sinh: quá trình sấy khô vệ sinh bắt đầu vào cuối quá trình sấy khô thông thường và không được phép gián đoạn.

Hủy chương trình hiện tại Bạn không thể chuyển sang chương trình khác sau khi chương trình đã bắt đầu. Điều này ngăn chặn việc thiết bị được vận hành ngoài ý muốn.

Nếu bạn điều chỉnh bộ chọn chương trình, Không thể thay đổi sẽ sáng lên trên màn hình. Đèn báo này tắt khi bạn chọn chương trình gốc. Xoay bộ chọn chương trình đến vị trí

Chương trình đã bị hủy. Bây giờ bạn có thể chọn chương trình mới.

Hương thơmDos

Mẹo hữu ích: Máy sấy này có 2 ô cảm để lắp lọ đựng nước hoa. Bạn có thể sử dụng một hoặc cả hai ô cảm để quần áo có mùi thơm dễ chịu.

Đóng ô cảm không sử dụng.

Trước khi sử dụng lọ đựng nước hoa, vui lòng đọc "Cảnh báo và hướng dẫn an toàn - Sử dụng lọ đựng nước hoa (phụ kiện tùy chọn)" và "Lọ đựng nước hoa" trong hướng dẫn sử dụng.

Chèn một lọ nước hoa



Điểm đánh dấu phải ở vị trí.

Điểm đánh dấu phải ở vị trí.



Điểm đánh dấu phải ở vị trí.

Điểm đánh dấu phải ở vị trí.


Đổi với một số ứng dụng chương trình, bình chứa nước ngưng tụ phải được đổ đầy ít nhất đến vạch -min-.

Để tránh tia phun bị vôi hóa, chỉ đổ nước máy vào trong những trường hợp đặc biệt.

Thiết lập cường độ hương thơm Càng xa bạn Xoay vòng ngoài của lọ nước hoa theo chiều kim đồng hồ, mùi hương càng nồng nàn.

Đóng lọ nước hoa Xoay vòng ngoài ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi điểm đánh dấu ở đúng vị trí.

Tháo bỏ lọ đựng nước hoa Xoay bên ngoài để chương cho đến khi điểm đánh dấu ở vị trí.

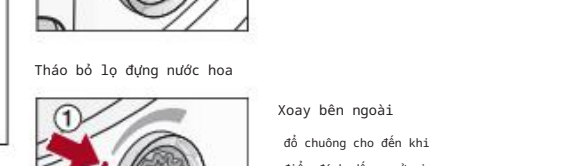

Tháo bỏ lọ đựng nước hoa. Để tránh mùi hương thoát ra khỏi lọ, không đặt lọ xuống bất kỳ bề mặt nào.



Chú ý Lưu trữ lọ nước hoa trong bao bì gốc.

