

Hướng dẫn vận hành Máy sấy bơm nhiệt



Việc đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi lắp đặt và sử dụng thiết bị là rất quan trọng. Điều này giúp ngăn ngừa thương tích cá nhân và hư hỏng thiết bị.

Nội dung

Chăm sóc môi trường	7
Cảnh báo và hướng dẫn an toàn	8
Vận hành máy sấy quần áo	17
Bảng điều khiển	17
Màn hình cảm ứng và điều khiển cảm biến	17
Menu chính Ví	18
dụ về cách vận hành thiết bị	19
Chương trình di chuyển	20
Trước khi sử dụng lần đầu tiên	22
Cài đặt	22
Thời gian ngừng hoạt động sau khi cài đặt	22
Honey@home	22
Cài đặt ngôn ngữ	23
Meo tiết kiệm năng lượng	25
Meo tiết kiệm năng lượng	25
Phản hồi 26	
1. Lưu ý về cách giặt giữ đúng cách	27
Những điểm cần lưu ý về quần áo giặt	27
Chuẩn bị đồ giặt trước khi sấy	27
Sấy khô	28
Biểu tượng chăm sóc	28
Chọn mức sấy phù hợp	28
2. Cho đồ vào máy sấy	29
Đang giặt đồ	29
Kiểm tra ổ cắm Frigidaire	29
3. Lựa chọn chương trình	30
Bật máy sấy quần áo	30
Chọn chương trình	30
4. Chọn cài đặt chương trình	31
Chọn mức độ sấy Chọn	31
thêm	32
5. Bắt đầu chương trình	33
Bắt đầu một chương trình	33
6. Kết thúc chương trình - dỡ lồng giặt	34
Vào cuối chương trình	34
Lấy đồ giặt ra	34
Biểu đồ chương trình	35

Phần bổ sung.....	42
KhôTươi.....	42
PowerFresh 42	
DryCare 40.....	43
Lăn nhẹ nhàng.....	43
Nhanh chóng	43
SINH THÁI.....	43
Làm mới bản thân.....	43
Tổng quan về chương trình sấy - Extras 44	
Giặt để khô	45
Yêu cầu sử dụng.....	45
Chọn chức năng Wash2Dry	45
Chương trình yêu thích	46
Tạo chương trình yêu thích.....	46
Lựa chọn 1.....	46
Lựa chọn 2 46	
Nhập tên 46	
Thay đổi chương trình yêu thích	46
Trợ lý sấy khô	47
Bộ hẹn giờ.....	48
Cài đặt bộ hẹn giờ.....	48
Thay đổi bộ đếm thời gian.....	48
Xóa bộ hẹn giờ 48	
Bắt đầu bộ đếm thời gian 48.....	
Khởi động thông minh.....	49
Thiết lập khung thời gian	49
Thay đổi trình tự chương trình	50
Thêm hoặc bớt đồ giặt	50
Bình chứa nước ngưng tụ	51
Đổ hết nước ngưng tụ trong bình chứa.....	51
Đổ đầy bình chứa nước ngưng tụ.....	52

Nội dung

Chai nước hoa.....	53
FragranceDos.....	53
Tháo lớp niêm phong bảo vệ khỏi lọ nước hoa.....	53
Đưa lọ nước hoa vào.....	54
Mở chai nước hoa 55.....	
Đóng lọ nước hoa 55.....	
Tháo/thay thế lọ đựng nước hoa.....	56
Vệ sinh và chăm sóc	57
Bộ lọc xơ vải.....	57
Tháo bỏ lọ đựng nước hoa Loại bỏ phần bông	57
có thể nhìn thấy 57	
Vệ sinh kỹ lưỡng các bộ lọc xơ vải và các lỗ thông gió	57
Vệ sinh bộ lọc xơ vải bằng nước.....	58
Vệ sinh bộ lọc chân đế 59	
Tháo bộ lọc chân đế 59	
Vệ sinh bộ lọc chân đế.....	59
Vệ sinh nắp lọc chân đế.....	61
Vệ sinh máy sấy.....	61
Hướng dẫn giải quyết vấn đề	62
Thông báo lỗi hiển thị trên màn hình khi chương trình bị hủy.....	62
Tin nhắn trên màn hình	63
Kết quả sấy không đạt yêu cầu.....	64
Quá trình sấy khô mất nhiều thời gian.	66
Các vấn đề chung về máy sấy quần áo.....	66
Thay thế bộ lọc chân đế 69	
Tái tạo bộ lọc bộ 71	
Kiểm tra bộ trao đổi nhiệt	71
Vệ sinh bộ lọc xơ vải trong bình chứa nước ngưng tụ.....	72
Thay thế tia phun nước ngưng tụ.....	72
Dịch vụ.....	74
Liên hệ khi có lỗi.....	74
Phụ kiện tùy chọn 74	74
Bảo hành	

Cài đặt.....	75
Mặt trước.....	75
Nhìn từ phía sau 76.....	
Vận chuyển máy sấy quần áo.....	76
Vận chuyển máy sấy quần áo đến địa điểm lắp đặt.....	76
Cài đặt.....	77
Cân bằng máy sấy.....	77
Thời gian ngừng hoạt động sau khi cài đặt.....	78
Thông gió.....	78
Trước khi di chuyển máy sấy quần áo lần nữa (ví dụ khi chuyển nhà).....	78
Yêu cầu cài đặt bổ sung.....	78
Thoát nước ngưng tụ ra bên ngoài.....	79
Điều kiện lắp đặt yêu cầu van một chiều 79.....	
Sắp xếp ống thoát nước.....	80
Ví dụ.....	80
Thay bản lề cửa	81
Thay đổi bản lề.....	81
Lắp lại.....	87
Kết nối điện	88
Dữ liệu kỹ thuật	89
Dữ liệu tiêu thụ	90

Nội dung

Cài đặt 91

Gọi cài đặt..... 91

Vận hành/Hiển thị 91

Ngôn ngữ 91

Mã số 91

Hiển thị đồng hồ 91

Tiêu thụ..... 92

Bộ nhớ..... 92

Tập 92 92

Âm báo kết thúc hành vi..... 92

Độ sáng màn hình 92

Giặt và sấy khô..... 92

Hiển thị trạng thái tắt..... 93

Mạng 93

Mật ong@nhà..... 93

Lưới điện thông minh 93

Điều khiển từ xa 94 94

Cập nhật từ xa..... 94

Trình tự chương trình..... 95

Chống nhả 95 95

Nhiệt độ làm mát..... 95

Mức độ sấy khô 95..... 95

Thông số thiết bị..... 95

Chỉ số đường hàng không 95..... 96

Độ dẫn điện 96

Giờ hoạt động 96 96

Mặc định của nhà máy là 96..... 96

Thông tin pháp lý 96 96

Chăm sóc môi trường

Xử lý vật liệu đóng gói Bao bì vận chuyển và bảo vệ được lựa chọn từ những vật liệu thân thiện với môi trường để xử lý và thường có thể tái chế.

Tái chế bao bì giúp giảm thiểu việc sử dụng nguyên liệu thô trong quá trình

sản xuất và cũng làm giảm lượng chất thải tại các bãi chôn lấp.

Đảm bảo rằng bất kỳ bao bì nhựa, túi nhựa, v.v. nào đều được xử lý an toàn và để xa tầm tay trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Nguy cơ ngạt thở.

Chỉ áp dụng cho Úc: Lưu ý cho người lắp đặt:

Bao bì xốp polystyrene (EPS) đã bao gồm. Vui lòng giữ lại và thải bỏ bao bì EPS một cách có trách nhiệm. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Miele.

Vứt bỏ thiết bị cũ của bạn. Các thiết bị điện và

điện tử thường chứa các vật liệu có giá trị.

Chúng cũng chứa các vật liệu, hợp chất và thành phần cụ thể, rất cần thiết cho chức

năng và độ an toàn của chúng. Những vật liệu, hợp chất và thành phần này có thể gây nguy hiểm

cho sức khỏe con người và môi trường nếu bị vứt bỏ cùng với rác thải sinh hoạt hoặc nếu xử lý không

đúng cách. Do đó, vui lòng không vứt bỏ thiết bị cũ của bạn cùng với rác thải sinh hoạt.



Vui lòng vứt bỏ thiết bị tại trung tâm

thu gom/tái chế rác thải cộng đồng địa phương dành cho thiết bị điện và điện tử. Bạn cũng có

trách nhiệm xóa mọi dữ liệu cá nhân có thể được


lưu trữ trên thiết bị trước khi vứt bỏ. Vui lòng

đảm bảo rằng thiết bị cũ của bạn không

gây nguy hiểm cho trẻ em trong quá trình lưu

trữ trước khi vứt bỏ.

Cảnh báo và hướng dẫn an toàn

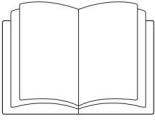

Việc đọc những hướng dẫn này là điều cần thiết.

Máy sấy quần áo này tuân thủ mọi yêu cầu an toàn hiện hành của địa phương và quốc gia. Tuy nhiên, việc sử dụng không đúng cách có thể dẫn đến thương tích cá nhân và hư hỏng tài sản.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng máy sấy quần áo. Hướng dẫn này chứa thông tin quan trọng về an toàn, lắp đặt, sử dụng và bảo trì thiết bị. Điều này giúp ngăn ngừa thương tích cá nhân và hư hỏng cho máy sấy quần áo.

Theo tiêu chuẩn IEC 60335-1, Miele đặc biệt và mạnh mẽ khuyên bạn nên đọc và làm theo hướng dẫn trong phần "Lắp đặt" cũng như trong phần "Cảnh báo và hướng dẫn an toàn".

Miele không chịu trách nhiệm về thương tích hoặc thiệt hại do không tuân thủ các hướng dẫn này.

Hãy giữ những hướng dẫn sử dụng này ở nơi an toàn và đưa chúng cho bất kỳ chủ sở hữu nào trong tương lai.

Sử dụng đúng cách Máy sấy

quần áo này được thiết kế để sử dụng trong gia đình và được khách lưu trú tại các phòng khách sạn, nhà nghỉ, nhà nghỉ B&B và các khu nhà ở thông thường khác sử dụng trong môi trường tương tự. Điều này không bao gồm các tiện nghi chung/dùng chung hoặc các tiện nghi thương mại trong khách sạn, nhà nghỉ hoặc nhà nghỉ B&B.

Máy sấy quần áo này không thích

hợp để sử dụng ngoài trời. Chỉ được sử dụng để sấy khô các vật

dùng đã được giặt bằng nước và được ghi trên nhãn hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất là phù hợp để sấy khô. Nếu sử dụng bộ dụng cụ giặt khô, hãy tự chịu rủi ro và làm theo hướng dẫn trên bao bì.

Bất kỳ ứng dụng nào khác đều có thể nguy hiểm. Miele không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do sử dụng hoặc vận hành không đúng cách hoặc không đúng cách.

Cảnh báo và hướng dẫn an toàn

Thiết bị này không dành cho những người (bao gồm cả trẻ em) có khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần suy giảm, hoặc thiếu kinh nghiệm hoặc kiến thức, trừ khi họ được giám sát khi sử dụng hoặc được người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ hướng dẫn cách sử dụng.

An toàn với trẻ em Không

được phép cho trẻ nhỏ sử dụng thiết bị này. Trẻ lớn hơn chỉ được sử dụng thiết bị khi đã được giải thích rõ ràng về cách vận hành và có thể sử dụng an toàn, nhận biết được những nguy hiểm khi sử dụng sai mục đích. Không được phép cho trẻ em vệ sinh hoặc bảo trì máy sấy quần áo mà không có sự giám sát. Vui lòng giám sát trẻ em ở gần máy sấy quần áo và không để trẻ chơi đùa với máy.

An toàn kỹ thuật

Trước khi lắp đặt máy sấy quần áo, hãy kiểm tra xem máy có bị hư hỏng gì không, có thể nhìn thấy từ bên ngoài.

Không lắp đặt hoặc sử dụng máy sấy quần áo bị hỏng. Trước

khi kết nối máy sấy quần áo, hãy đảm bảo thông tin kết nối trên bảng dữ liệu (định mức cầu chì, điện áp và tần số) khớp với nguồn điện lưới. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, hãy tham khảo ý kiến thợ điện có trình độ. Có thể vận hành tạm thời hoặc lâu dài với hệ thống

cung cấp năng lượng đồng bộ tự cung tự cấp hoặc không nối với nguồn điện lưới (ví dụ: mạng lưới riêng biệt, hệ thống dự phòng). Yêu cầu đối với hoạt động này là hệ thống cung cấp năng lượng phải tuân thủ tất cả các quy định hiện hành của địa phương và quốc gia áp dụng cho các hệ thống độc lập, năng lượng mặt trời và/hoặc pin.

Các biện pháp bảo vệ được cung cấp trong quá trình lắp đặt và trong sản phẩm Miele này cũng phải được đảm bảo về chức năng và hoạt động trong điều kiện vận hành độc lập hoặc vận hành đồng bộ không nối với nguồn điện, hoặc được thay thế bằng các biện pháp tương đương trong quá trình lắp đặt. An toàn điện của máy sấy quần

áo này chỉ được đảm bảo khi được nối đất đúng cách. Điều quan trọng là phải đáp ứng yêu cầu an toàn tiêu chuẩn này. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, vui lòng nhờ thợ điện có trình độ kiểm tra hệ thống dây điện trong nhà. Miele không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc hệ thống nối đất không đầy đủ (ví dụ: điện giật).

Cảnh báo và hướng dẫn an toàn

Không kết nối máy sấy quần áo với nguồn điện chính bằng dây nối dài. Dây nối dài không đảm bảo an toàn cần thiết cho thiết bị (ví dụ: nguy cơ quá nhiệt). Nếu cáp kết nối bị lỗi, chỉ được thay thế bởi kỹ thuật viên được Miele ủy quyền

để bảo vệ người dùng khỏi nguy hiểm. Việc sửa chữa trái phép có thể dẫn đến những nguy hiểm không lường trước được cho người dùng, mà Miele không chịu

trách nhiệm. Việc sửa chữa chỉ nên được thực hiện bởi kỹ thuật viên dịch vụ được Miele ủy quyền, nếu không, bất kỳ hư hỏng nào sau đó sẽ không được bảo hành. Các bộ phận bị lỗi chỉ được thay thế bằng phụ tùng thay thế chính hãng của Miele. Miele chỉ có thể đảm bảo an toàn cho thiết bị khi sử dụng các bộ phận thay thế của Miele.

Trong trường hợp xảy ra lỗi hoặc cho mục đích vệ sinh, máy sấy quần áo chỉ được cách ly hoàn toàn khỏi nguồn điện khi: - máy được tắt ở ổ cắm trên tường và phích cắm được rút ra, hoặc - máy được tắt ở cầu dao điện chính.

Máy sấy quần áo này không được lắp đặt và vận hành tại các cơ sở di động (ví dụ: trên tàu). Không được thực hiện

bất kỳ thay đổi nào đối với máy sấy quần áo, trừ khi được Miele cho phép. Máy sấy quần áo này được cung cấp

kèm theo một loại đèn chuyên dụng để ứng phó với các điều kiện cụ thể (ví dụ: nhiệt độ, độ ẩm, khả năng chống hóa chất, khả năng chống mài mòn và độ rung). Loại đèn chuyên dụng này chỉ được sử dụng cho mục đích đã định. Đèn không thích hợp để chiếu sáng trong phòng. Chỉ có kỹ thuật viên được Miele ủy quyền mới được thay thế đèn thay thế.

Công nghệ bơm nhiệt và chất làm lạnh: Bơm nhiệt trong máy sấy quần áo này sử dụng chất làm lạnh dạng khí. Chất làm

lạnh được đưa đến nhiệt độ cao hơn và hóa lỏng bằng

cách ngưng tụ, được truyền trong một mạch kín thông qua bộ trao đổi nhiệt, tại đó diễn ra quá trình trao đổi nhiệt với không khí sấy tuần hoàn.

Cảnh báo và hướng dẫn an toàn

Máy sấy quần áo có thể bị hỏng nếu bật quá sớm.

Điều này có thể làm hỏng máy bơm nhiệt.

Sau khi lắp đặt máy sấy, hãy đợi ít nhất một giờ trước khi bật máy.

- Tiếng ồn do máy bơm nhiệt tạo ra trong quá trình sấy quá trình này là bình thường. Chúng không làm giảm hiệu quả hoạt động của máy sấy.

- Chất làm lạnh không dễ cháy hoặc nổ. Vui lòng tuân thủ

các hướng dẫn trong phần "Lắp đặt" và "Dữ liệu kỹ thuật". Phích cắm và ổ cắm phải luôn ở

vị trí dễ tiếp cận để có thể ngắt máy sấy quần áo khỏi nguồn điện. Không chặn khe hở giữa đáy máy sấy quần áo và sàn nhà bằng các tấm ốp chân tường, thảm lông

dày, v.v. Điều này sẽ cản trở luồng không khí đủ vào máy sấy quần áo. Đảm bảo có thể mở cửa máy sấy mà không gặp trở ngại sau khi lắp đặt. Ở những khu vực có thể bị gián hoặc các loài gây hại khác xâm nhập, hãy đặc biệt

chú ý giữ cho thiết bị và môi trường xung quanh luôn sạch sẽ. Bất kỳ hư hỏng nào do gián hoặc các

loài gây hại khác gây ra sẽ không được bảo hành.

Cảnh báo và hướng dẫn an toàn

Sử dụng đúng cách



**WARNING:
FLAMMABLE MATERIAL**

Cảnh báo: Nguy cơ cháy nổ / Vật liệu dễ cháy.

Để tránh nguy cơ hỏa hoạn, vui lòng đọc kỹ những cảnh báo này.

Bộ lọc bị tắc có thể gây ra hỏa hoạn!

Bộ lọc xơ vải phải được vệ sinh sau mỗi chương trình.

Tải trọng tối đa của máy sấy quần áo này là 9,0 kg (trọng lượng khô). Xem “Biểu đồ chương trình” để biết tải trọng tối đa được khuyến nghị cho từng chương trình. Để phòng

ngừa nguy cơ hỏa hoạn, không kết nối máy sấy quần áo qua ổ cắm có thể điều khiển (ví dụ: bộ hẹn giờ hoặc thiết bị ngắt tải đỉnh).

Nếu chương trình sấy bị gián đoạn trước khi kết thúc giai đoạn làm mát, điều này có thể khiến quần áo tự bốc cháy. Để ngăn ngừa nguy cơ hỏa hoạn, không được

sấy các loại vải sau đây trong máy sấy này: - Những món đồ chưa được giặt.

- Các vật dụng đã được giặt bằng hóa chất (ví dụ như chất tẩy rửa khô chuyên nghiệp).
- Các mặt hàng, chẳng hạn như quần áo lao động, chưa được giặt sạch hoàn toàn và vẫn còn dính dầu mỡ, dầu hoặc các chất cặn bã khác (như mỹ phẩm, kem dưỡng da, v.v.). Nếu các mặt hàng chưa được giặt sạch hoàn toàn

Cảnh báo và hướng dẫn an toàn

sau khi được làm sạch, vẫn có nguy cơ chúng có thể bắt lửa khi được làm nóng, ngay cả sau khi đã được lấy ra khỏi máy sấy khi chương trình kết thúc.

- Các vật dụng bị dính các chất như dầu ăn, axeton, xăng, dầu hỏa, chất tẩy vết bẩn, nhựa thông, sáp, chất tẩy sáp và các hóa chất khác (ví dụ như cây lau nhà và khăn lau sàn).
- Các vật dụng bị dính sơn tóc, keo xịt tóc, sơn móng tay chất tẩy vecni hoặc các chất tương tự.
- Các loại vải có chứa hàm lượng cao su, cao su xốp hoặc vật liệu tương tự cao su. Ví dụ, các sản phẩm làm từ cao su xốp latex, mũ tắm, vải chống thấm nước, đồ dùng và quần áo cao su, gối có lõi cao su xốp.
- Vải bị hư hỏng có chứa lớp đệm hoặc ruột (ví dụ: gối, áo khoác). Khi bị hư hỏng, lớp đệm có thể bị bung ra và có nguy cơ bắt lửa trong máy sấy.

Khi giặt những món đồ bẩn nhiều như vậy, hãy đảm bảo sử dụng đủ chất tẩy rửa và chọn nhiệt độ cao. Nếu nghi ngờ, hãy giặt đồ nhiều lần.

Các vật dụng dính dầu có thể tự bốc cháy, đặc biệt là khi tiếp xúc với nguồn nhiệt như trong máy sấy quần áo.

Các vật dụng trở nên ẩm, gây ra phản ứng oxy hóa trong dầu. Quá trình oxy hóa tạo ra nhiệt.

Nếu nhiệt không thoát ra ngoài được, các vật dụng có thể nóng đến mức bắt lửa. Việc chất đống, xếp chồng hoặc lưu trữ các vật dụng bị dính dầu có thể ngăn nhiệt thoát ra ngoài và do đó gây ra nguy cơ hỏa hoạn.

Nếu không thể tránh khỏi việc vải bị dính dầu thực vật, dầu ăn, hoặc các sản phẩm chăm sóc tóc, được cho vào máy sấy, trước tiên nên giặt bằng nước nóng có thêm chất tẩy rửa - điều này sẽ làm giảm, nhưng không loại bỏ hoàn toàn, mối nguy hiểm. Lấy hết các vật dụng ra

khỏi túi (ví dụ như bật lửa, diêm). Cảnh báo: Đảm bảo luôn đợi

đến khi chương trình sấy kết thúc trước khi lấy quần áo ra. Nếu chương trình sấy bị dừng đột ngột, hãy lấy quần áo ra ngay lập tức và treo lên hoặc trải ra để làm mát. Nước xả vải và các sản phẩm tương tự phải được sử dụng theo hướng dẫn trên bao bì của nhà

sản xuất.

Cảnh báo và hướng dẫn an toàn

Trong nhiều chương trình, giai đoạn làm nóng được theo sau bởi giai đoạn làm mát để đảm bảo quần áo không quá nóng khi cầm vào (điều này cũng tránh nguy cơ quần áo tự bốc cháy). Chương trình sẽ không kết thúc cho đến khi giai đoạn làm mát hoàn tất.

Ngay sau khi chương trình kết thúc, hãy lấy hết quần áo ra khỏi lồng giặt. Không để bất kỳ

ai ngồi hoặc dựa vào cửa, vì điều này có thể khiến máy sấy quần áo bị lật. Luôn đóng cửa sau khi sử dụng.

Bằng cách này, bạn sẽ tránh được nguy cơ: - trẻ em trèo lên hoặc vào máy sấy hoặc giấu đồ

bên trong. - thú cưng hoặc các động vật nhỏ khác trèo vào máy. Không được sử dụng máy sấy quần áo - khi không lắp bộ lọc xơ vải hoặc bộ

lọc xơ vải bị hỏng. - khi không lắp bộ lọc chân

để hoặc bộ lọc chân để bị hỏng.

Điều này sẽ gây ra tình trạng tích tụ quá nhiều xơ vải, từ đó gây ra lỗi. Bộ lọc xơ vải phải được vệ

sinh sau mỗi chu kỳ sấy.

Không để xơ vải tích tụ xung quanh máy sấy. Bộ lọc xơ vải và bộ lọc chân để phải

được sấy khô hoàn toàn sau khi vệ sinh. Không thay thế nếu chúng bị ẩm hoặc ướt. Bộ lọc ẩm hoặc ướt có thể gây ra lỗi vận hành. Không lắp đặt máy sấy quần áo trong phòng có nguy cơ đóng băng. Ở nhiệt độ gần điểm đóng

băng, máy sấy quần áo có thể không hoạt động bình thường. Có nguy cơ hư hỏng nếu nước ngưng tụ bị đóng băng trong bơm và ống xả.

Nhiệt độ phòng được phép là từ 2 °C đến 35 °C. Nếu nước được xả ra bên ngoài

qua ống xả thay vì được thu vào bình chứa nước ngưng tụ, hãy đảm bảo ống xả được gắn chặt nếu bạn treo nó trong bồn giặt để tránh ống bị trượt và nước gây hư hỏng. Nước ngưng tụ không phải là nước uống.

Nó có thể gây ra các vấn đề sức khỏe cho cả người và động vật.

Cảnh báo và hướng dẫn an toàn

Luôn giữ khu vực xung quanh máy sấy không có bụi và xơ vải.

Bụi bị hút vào máy sấy quần áo theo thời gian có thể gây tắc nghẽn bộ trao đổi nhiệt.

Không được xịt nước vào

máy sấy quần áo.

Sử dụng chai đựng nước hoa (phụ kiện tùy chọn) Chỉ sử dụng chai

đựng nước hoa chính hãng Miele. Chai đựng nước hoa phải được bảo

quản trong bao bì, vì vậy hãy đảm bảo bạn giữ lại chai đựng này. Thận trọng.

Nước hoa có thể chảy ra khỏi

chai. Đảm bảo luôn giữ chai hoặc bộ lọc bông có chai ở tư thế thẳng đứng khi mang theo và không làm đổ hoặc đặt xuống bất kỳ bề mặt nào.

Sử dụng khăn thấm hút ngay lập tức để lau sạch bất kỳ mùi hương nào đã hết trong lọ xuống sàn nhà, máy sấy hoặc bất kỳ bộ phận nào của máy sấy (ví dụ như bộ lọc xơ vải). Nếu mùi hương đã hết trong lọ

tiếp xúc với da - hãy rửa da kỹ bằng xà phòng và nước; tiếp xúc với mắt - hãy rửa mắt bằng nước sạch trong ít nhất 15 phút; nếu nuốt phải - hãy súc miệng kỹ bằng nước sạch. Tìm kiếm lời khuyên y tế trong trường hợp tiếp xúc với mắt hoặc nếu nuốt phải mùi hương.

Nếu mùi hương đã hết trong lọ tiếp xúc với quần áo, hãy thay quần áo ngay lập tức. Giặt kỹ quần áo hoặc bất kỳ khăn lau nào được sử dụng để lau mùi hương với nhiều nước và chất tẩy rửa. Có nguy cơ hỏa hoạn

hoặc hư hỏng cho máy sấy quần áo nếu không tuân thủ các hướng dẫn sau: - Không bao giờ đổ đầy lại mùi hương vào lọ.

- Không bao giờ sử dụng lọ đựng nước hoa bị

lỗi. Vứt lọ đựng nước hoa hỏng vào thùng rác sinh hoạt và không bao giờ sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Vui lòng tuân

thủ thông tin được cung cấp kèm theo lọ đựng nước hoa.

Cảnh báo và hướng dẫn an toàn

Phụ kiện


Chỉ sử dụng phụ tùng và phụ kiện chính hãng Miele cho thiết bị này. Việc sử dụng phụ tùng hoặc phụ kiện của các nhà sản xuất khác sẽ làm mất hiệu lực bảo hành và Miele không chịu trách nhiệm. Máy sấy

quần áo Miele có thể được xếp chồng lên máy giặt Miele bằng bộ dụng cụ xếp chồng phù hợp (có sẵn dưới dạng phụ kiện tùy chọn). Vui lòng đảm bảo bạn đặt đúng bộ dụng cụ cho máy giặt Miele và máy sấy quần áo Miele.

Miele không chịu trách nhiệm về thiệt hại do không tuân thủ các hướng dẫn Cảnh báo và An toàn này.

Vận hành máy sấy quần áo

Bảng điều khiển

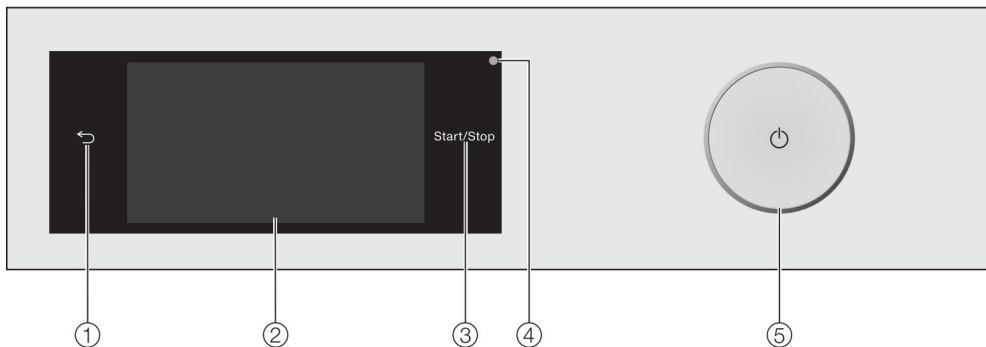

a Cảm biến Đưa

bạn trở lại một cấp độ trong menu. b Màn hình cảm

ứng c Cảm biến Bắt đầu/

Dừng Chạm vào cảm biến Bắt

đầu/Dừng sẽ bắt đầu chương trình đã chọn hoặc hủy chương trình đã bắt đầu. Cảm biến nhấp nháy chậm ngay khi có thể bắt đầu chương trình và sau đó sáng liên tục sau khi chương trình đã bắt đầu. d Giao diện quang Dành cho kỹ thuật viên bảo trì. e Cảm biến Để bật và tắt máy sấy quần áo. Máy sấy quần áo tự động tắt để tiết kiệm

năng lượng. Quá trình này xảy ra 15 phút sau khi kết

thúc chương

trình/giai đoạn chống nhăn hoặc sau khi được bật nếu không có lựa chọn nào khác.

Màn hình cảm ứng và điều khiển cảm biến

Các cảm biến và Bắt đầu/Dừng và các cảm biến trong màn hình phản ứng với đầu ngón tay liên hệ.

Màn hình cảm ứng có thể bị trầy xước bởi các vật nhọn hoặc sắc nhọn, ví dụ như bút. Chỉ chạm vào màn hình bằng đầu ngón tay.

Vận hành máy sấy quần áo

Menu chính

Sau khi bật máy sấy, menu chính sẽ xuất hiện trên màn hình.


Bạn có thể truy cập tất cả các menu phụ quan trọng từ menu chính.

Chạm vào cảm biến bất cứ lúc nào để trở lại menu chính. Các giá trị chưa được xác nhận sẽ không được lưu khi bạn trở lại menu chính thực đơn.



Trang menu chính 1

Bạn có thể cuộn đến trang thứ hai của menu chính bằng cách vuốt ngón tay trên màn hình.

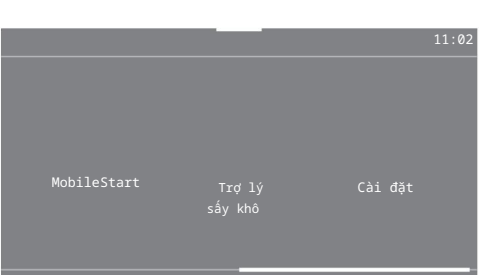

Trang menu chính 2

Biểu tượng bên cạnh thời gian trong ngày sẽ hiển thị khi máy sấy quần áo được kết nối với mạng.

Chương trình Đẻ

Lựa chọn chương trình sấy.

Yêu thích

Bạn có thể lưu tối đa 12 chương trình sấy tùy chỉnh của riêng mình (xem “Chương trình yêu thích”). Wash2Dry Một chương

trình sấy phù hợp

với quần áo được cài đặt cùng với máy giặt được kết nối.

Mẹo hữu ích: Chức năng Wash2Dry chỉ có thể sử dụng nếu máy sấy quần áo được kết nối với mạng.

MobileStart Với

MobileStart, bạn có thể vận hành máy sấy quần áo từ xa bằng ứng dụng Miele.

Phải bật chế độ điều khiển từ xa .

Chạm vào cảm biến MobileStart và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Trợ lý sấy Trợ lý sấy

hướng dẫn bạn từng bước để bạn có thể chọn chương trình sấy tối ưu cho đồ giặt của mình (xem “Trợ lý sấy”).

Cài đặt Bạn

có thể thay đổi các thiết bị điện tử của máy sấy quần áo để phù hợp với các yêu cầu thay đổi trong menu Cài đặt (xem “Cài đặt”).

Vận hành máy sấy quần áo

Ví dụ về cách vận hành thiết bị

Danh sách lựa chọn

Menu chương trình



Bạn có thể cuộn sang phải hoặc trái bằng cách vuốt ngón tay trên màn hình.


Để thực hiện điều này, hãy đặt ngón tay lên màn hình cảm ứng và vuốt theo hướng bạn muốn.

Thanh màu cam bên dưới hình ảnh cho biết có nhiều tùy chọn khác để lựa chọn.

Chạm vào tên chương trình để chọn chương trình sấy.

Màn hình sẽ chuyển sang menu chuẩn của chương trình đó.

Thực đơn bổ sung

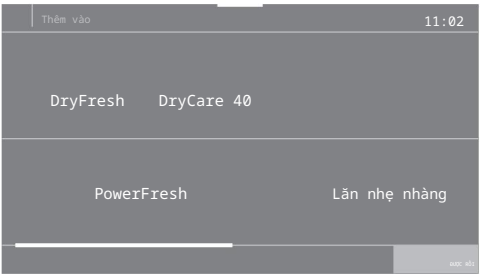

Bạn có thể cuộn sang phải hoặc trái bằng cách vuốt ngón tay trên màn hình.

Đặt ngón tay lên màn hình cảm ứng và vuốt theo hướng bạn muốn.

Thanh màu cam bên dưới hình ảnh cho biết có nhiều tùy chọn khác để lựa chọn.

Để chọn Thêm, hãy chạm vào cảm biến tương ứng.

Mục Extra được chọn sẽ được đánh dấu màu cam.

Để bỏ chọn Thêm, chỉ cần chạm lại vào cảm biến tương ứng.

Chạm vào cảm biến OK để kích hoạt tính năng

Extra được tô sáng.

Vận hành máy sấy quần áo

Di chuyển chương trình Bạn có thể di chuyển các chương trình trong menu để thay đổi thứ tự hiển thị của chúng .




Đặt ngón tay vào chương trình bạn muốn di chuyển cho đến khi có đường viền hiển thị xung quanh chương trình đó.

Để di chuyển chương trình, hãy vuốt ngón tay theo hướng cần thiết.

Bỏ ngón tay ra khi chương trình đến vị trí mới.

Chương trình đã được chuyển đi.

Thiết lập các giá trị số Bạn có thể thiết lập các giá trị số trong một số thực đơn.

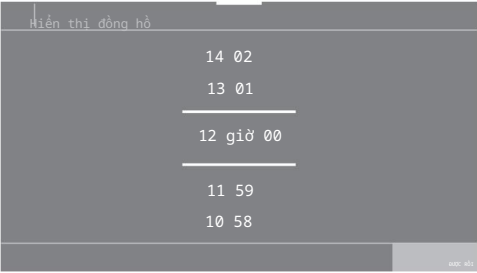

Nhập số bằng cách vuốt lên hoặc xuống. Đặt ngón tay lên số bạn muốn thay đổi và di chuyển ngón tay theo hướng bạn muốn. Sử dụng cảm biến OK để chấp nhận tất cả các giá trị số đã cài đặt.

Mẹo hữu ích: Chạm nhanh vào số màu cam giữa hai dòng sẽ hiển thị bàn phím số. Sau khi nhập số hợp lệ, cảm biến OK sẽ được tô sáng màu xanh lá cây.

Vận hành máy sấy quần áo

Menu thả xuống

Có thể sử dụng menu thả xuống để hiển thị thông tin, ví dụ về chương trình sấy.



Chạm vào mép trên của màn hình ở giữa và kéo xuống bằng ngón tay.

Hiển thị trợ

giúp Với một số menu, Trợ giúp xuất hiện dọc theo dòng dưới cùng của màn hình.

Chạm vào cảm biến Trợ giúp để hiển thị chữ.

Chạm vào cảm biến Đóng để quay lại màn hình trước đó.

Thoát khỏi menu

Chạm vào cảm biến để trở về màn hình trước đó.

Những mục nhập được thực hiện trước đó mà chưa được xác nhận bằng OK sẽ không được lưu.

Trước khi sử dụng lần đầu tiên

Cài đặt

Trước khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên, hãy kiểm tra xem bạn đã làm theo tất cả các hướng dẫn trong phần "Lắp đặt" chưa.

Đọc kỹ hướng dẫn vận hành này và đặc biệt chú ý đến thông tin được cung cấp trong phần "Lắp đặt".

Tháo lớp màng bảo vệ và nhãn dán quảng cáo

Xóa:

- lớp màng bảo vệ trên cửa (nếu có). - bất kỳ nhãn dán

quảng cáo nào ở mặt trước và trên nắp.

Vui lòng không tháo bất kỳ nhãn nào (ví dụ như bảng dữ liệu) có thể nhìn thấy khi bạn mở cửa.

Thời gian ngừng hoạt động sau khi cài đặt

Máy sấy quần áo có thể bị hỏng nếu bật quá sớm.

Điều này có thể làm hỏng máy bơm nhiệt.

Sau khi lắp đặt máy sấy, hãy đợi ít nhất một giờ trước khi bật máy.

Mật ong@nhà

Máy sấy quần áo của bạn được trang bị mô-đun Wi-Fi tích hợp.

Để sử dụng nó, bạn cần:

- mạng Wi-Fi

- Ứng dụng Miele -

tài khoản người dùng Miele. Người dùng

tài khoản có thể được tạo thông qua ứng dụng Miele.

Ứng dụng Miele sẽ hướng dẫn bạn kết nối máy sấy quần áo với mạng Wi-Fi tại nhà.

Sau khi máy sấy quần áo của bạn được kết nối với mạng Wi-Fi, bạn có thể sử dụng

Ứng dụng, ví dụ, để thực hiện các hoạt động sau:

- Vận hành máy sấy từ xa
- Gọi thông tin về tình trạng hoạt động của thiết bị của bạn
- Gọi thông tin về trình tự chương trình của máy sấy quần áo của bạn

Kết nối máy sấy quần áo với mạng Wi-Fi sẽ làm tăng mức tiêu thụ năng lượng, ngay cả khi máy sấy đã tắt.

Trước khi lắp máy sấy quần áo vào vị trí cuối cùng, hãy đảm bảo cường độ tín hiệu mạng Wi-Fi của bạn đủ mạnh.

Trước khi sử dụng lần đầu tiên

Khả năng kết nối Wi-Fi

Kết nối Wi-Fi sử dụng chung dải tần với

các thiết bị khác (bao gồm lò vi sóng và đồ chơi điều khiển từ xa). Điều này có thể dẫn đến tình trạng mất kết nối thỉnh thoảng hoặc thậm chí mất hoàn toàn.

Do đó, không thể đảm bảo tính liên tục của các chức năng nổi bật.

Tính khả dụng của Miele@home Khả

năng sử dụng Ứng dụng Miele phụ thuộc vào tính khả dụng của dịch vụ Miele@home tại quốc gia của bạn.

Dịch vụ Miele@home không có sẵn ở mọi quốc gia.

Để biết thông tin về tình trạng hàng có sẵn, vui lòng truy cập www.miele.com.

Ứng dụng Miele

Bạn có thể tải xuống Ứng dụng Miele miễn phí từ Apple App Store® hoặc Google Play Store™ (chỉ hoạt động ở một số quốc gia được chọn).




Bật máy sấy quần áo Nhấn cảm biến .

Màn hình chào mừng sẽ sáng lên.

Màn hình sẽ hướng dẫn bạn từng bước trong quá trình vận hành ban đầu.

Cài đặt ngôn ngữ Bạn sẽ được yêu

cầu chọn ngôn ngữ hiển thị. Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ bất kỳ lúc nào thông qua menu Cài đặt .

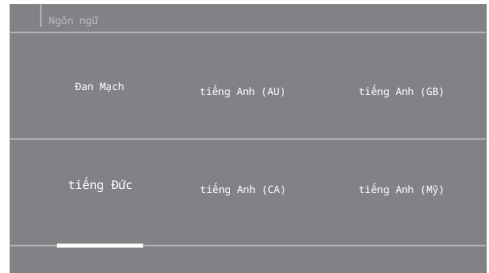


Cuộn sang trái hoặc phải cho đến khi ngôn ngữ bạn muốn xuất hiện. Chạm vào cảm

biến cho ngôn ngữ bạn muốn.

Ngôn ngữ được chọn sẽ được đánh dấu màu cam và màn hình sẽ chuyển sang cài đặt tiếp theo.

Trước khi sử dụng lần đầu tiên


Thiết lập Miele@home

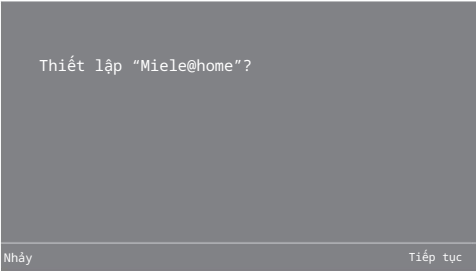

Để thiết lập Miele@home ngay bây giờ: chạm vào Cảm biến Tiếp tục .

Mẹo hữu ích: Để hoãn thiết lập đến sau: chạm vào cảm biến Bỏ qua . Thông báo sau sẽ xuất hiện trên màn hình: Có thể thiết lập sau trong "Cài đặt" / "Miele@home".

Xác nhận bằng OK.

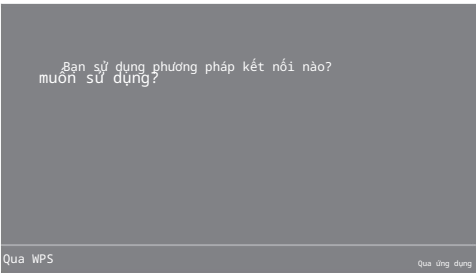

Chọn phương thức kết nối bạn muốn sử dụng.

Sau đó, bạn sẽ được hướng dẫn bằng màn hình và ứng dụng Miele.

Bạn sẽ cần một bộ định tuyến tương thích WPS cho loại kết nối Via WPS.

Kích hoạt chức năng WPS trên bộ định tuyến của bạn trong vòng 2 phút.

Thiết lập định dạng đồng hồ Thời gian

trong ngày có thể được hiển thị dưới dạng đồng hồ 24 giờ hoặc 12 giờ.


Chọn định dạng đồng hồ bạn muốn và xác nhận bằng cảm biến OK .

Màn hình sẽ chuyển sang cài đặt tiếp theo.

Cài đặt thời gian trong ngày

Thông báo này chỉ xuất hiện nếu máy sấy quần áo chưa được kết nối với mạng Wi-Fi.

Thời gian trong ngày sẽ được tự động thiết lập nếu kết nối được với mạng Wi-Fi.

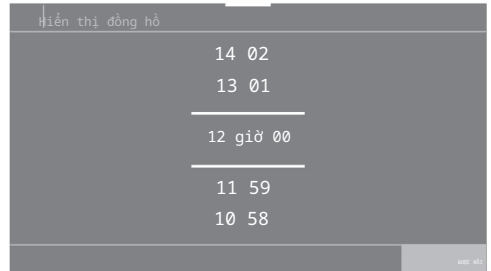

Đặt ngón tay vào số bạn muốn thay đổi và di chuyển ngón tay theo hướng bạn muốn.

Xác nhận bằng cảm biến OK .

Thông tin chi tiết hơn sẽ xuất hiện trên màn hình.

Tiếp tục thiết lập

Tham khảo "1. Lưu ý về cách giặt quần áo đúng cách chăm sóc".

Sau đó bạn có thể cho quần áo vào máy sấy và chọn một chương trình như mô tả trong phần "2. Cho quần áo vào máy sấy quần áo" và "3. Chọn một chương trình".

Quá trình đưa vào vận hành ban đầu được hoàn tất khi một chương trình kéo dài hơn một giờ đã được thực hiện đầy đủ.

Mẹo tiết kiệm năng lượng

Máy sấy sử dụng công nghệ bơm nhiệt này được thiết kế cho chu trình sấy tiết kiệm năng lượng. Bạn có thể tiết kiệm năng lượng hơn nữa với các biện pháp sau, vì thời gian sấy không bị kéo dài một cách không cần thiết.

- Nếu có thể, hãy sử dụng biểu giá điện giá rẻ, thay đổi theo thời gian. Hãy hỏi nhà cung cấp điện để biết thêm thông tin. Bộ hẹn giờ của máy sấy quần áo rất hữu ích trong trường hợp này vì bạn có thể chọn thời điểm trong 24 giờ tiếp theo để quá trình sấy tự động bắt đầu.

- Đảm bảo quần áo được vắt ở tốc độ tối đa trong máy giặt trước khi sấy.

Tốc độ quay càng cao thì khả năng tiết kiệm năng lượng và thời gian trong quá trình sấy càng lớn, ví dụ có thể tiết kiệm khoảng 20% năng lượng nếu quay ở tốc độ 1600 vòng/phút thay vì 1000 vòng/phút.

- Luôn lau khô bằng cách sử dụng tối đa
Hãy chọn khối lượng giặt cụ thể cho chương trình giặt bất cứ khi nào có thể. Lồng giặt đầy giúp tiết kiệm năng lượng vì bạn không cần phải khởi động lại chương trình sấy khác.
Điều này đồng nghĩa với việc mức tiêu thụ năng lượng cho lượng quần áo giặt sẽ ở mức tiết kiệm nhất.
- Đảm bảo nhiệt độ phòng không quá cao. Nếu có các thiết bị sinh nhiệt khác trong phòng đặt máy sấy, hãy đảm bảo phòng được thông gió tốt và tắt các thiết bị đó nếu có thể.

- Vệ sinh bộ lọc xơ vải ở cửa mở sau mỗi chu kỳ sấy.

Vui lòng tham khảo phần "Vệ sinh và bảo dưỡng" để biết thêm thông tin về cách vệ sinh bộ lọc xơ vải và bộ lọc chân đế.

Mẹo tiết kiệm năng lượng


Nhận xét

Bạn có thể xem thông tin về mức tiêu thụ năng lượng của máy sấy quần áo trong menu thả xuống.

Thông tin sau sẽ xuất hiện trên màn hình: - Ước tính mức tiêu thụ

năng lượng trước khi chương trình bắt đầu.


- Mức tiêu thụ năng lượng thực tế trong suốt chương trình hoặc khi kết thúc chương trình.

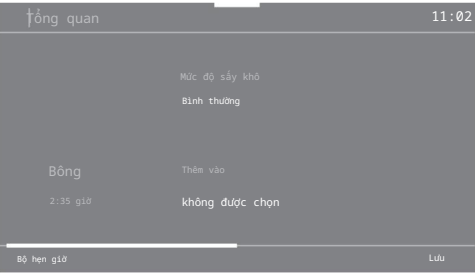

Mở menu thả xuống.

1. Ước tính

Mức tiêu thụ năng lượng ước tính sẽ được hiển thị dưới dạng biểu đồ thanh trước khi chương trình bắt đầu.

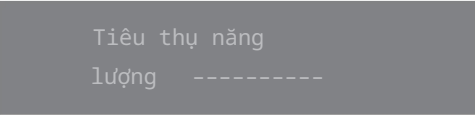

Càng nhiều thanh hiển thị thì mức tiêu thụ năng lượng càng cao.

Ước tính sẽ thay đổi tùy thuộc vào chương trình sấy, mức độ sấy và bất kỳ tính năng bổ sung nào được chọn.

2. Mức tiêu thụ thực tế

Mức tiêu thụ năng lượng thực tế và chi phí có thể được xem trong suốt chương trình hoặc vào cuối chương trình.

Nếu mức tiêu thụ năng lượng quá thấp không thể đo được, màn hình sẽ hiển thị < 0,1 kWh và Chi phí 0,00. Xem phần "Cài đặt - Mức tiêu thụ" để biết thêm thông tin chi tiết về chi phí.

Mức tiêu thụ và chi phí sẽ thay đổi khi chương trình tiến triển.

Vào cuối chương trình, trước khi mở cửa, bạn cũng có thể xem mức độ bẩn của bộ lọc theo %.

Bộ lọc bẩn 0%

= Nhẹ 50% =

Bình thường 100% =

Nặng Khi bộ lọc bẩn

hiện hơn, thời gian chương trình sẽ được kéo dài, làm tăng mức tiêu thụ năng lượng.

Nếu cửa mở hoặc thiết bị tự động tắt khi chương trình kết thúc, dữ liệu sẽ trở về mức tiêu thụ ước tính.

Mẹo hữu ích: Bạn có thể xem dữ liệu tiêu thụ của chương trình sấy gần đây nhất và tổng mức tiêu thụ (xem "Cài đặt - Mức tiêu thụ").

1. Lưu ý về cách giặt giữ đúng cách

Những điểm cần lưu ý về đồ giặt đã giặt

- Khi giặt đồ rất bẩn
Đối với các vật dụng, hãy đảm bảo sử dụng đủ chất tẩy rửa và chọn nhiệt độ cao.
Nếu nghi ngờ, hãy giặt đồ nhiều lần.
- Không cho quần áo ướt sũng vào máy sấy. Đảm bảo quần áo được vắt kỹ trước khi sấy. Tốc độ vắt càng cao, năng lượng và thời gian sấy càng tiết kiệm.
- Quần áo tối màu mới nên được giặt và sấy riêng với quần áo sáng màu để tránh nguy cơ phai màu và làm ố màu quần áo khác hoặc thậm chí làm phai màu các bộ phận nhựa trong máy sấy. Sợi vải tối màu cũng có thể bám vào quần áo sáng màu và ngược lại.
- Quần áo đã được hồ cứng có thể được sấy khô bằng máy sấy. Để đạt được độ hoàn thiện thông thường, nên sử dụng lượng hồ cứng gấp đôi.

Chuẩn bị đồ giặt trước khi sấy

Hư

hỏng do vật lạ

chưa được lấy ra khỏi máy giặt.

Các vật thể lạ có thể tan chảy, cháy hoặc phát nổ.

Đảm bảo rằng mọi vật lạ, ví dụ như viên đựng chất tẩy rửa, bột rửa, v.v. đã được lấy ra khỏi quần áo.

Nguy cơ cháy nổ do sử dụng và vận hành không đúng cách.

Quần áo giặt có thể làm cháy và phá hủy máy sấy cũng như môi trường xung quanh.

Xem “Cảnh báo và hướng dẫn an toàn” để biết thêm thông tin.

- Phân loại đồ giặt theo loại sợi và kiểu dệt, kích cỡ, ký hiệu nhãn chăm sóc quần áo và mức độ sấy khô cần thiết.
- Kiểm tra đường may và đường khâu để đảm bảo lớp đệm và lớp lót còn nguyên vẹn.
Bằng cách này, bạn sẽ tránh được nguy cơ miếng trám bị rơi ra ngoài vì chúng có thể bắt lửa khi được sấy khô.
- Gỡ rối quần áo.
- Buộc chặt đai vải và tạp dề cà vạt.
- Buộc chặt vỏ chân và vỏ gối để tránh các vật dụng nhỏ bị cuộn vào bên trong.
- Cài móc và mắt.
- Mở rộng áo khoác và tháo bất kỳ khóa kéo dài nào để vải khô đều.
- May hoặc tháo phần gọng áo bị lỏng ra khỏi áo ngực.
- Giảm khối lượng giặt. Vải ít ủi có xu hướng nhăn nhiều hơn khi khối lượng giặt lớn. Điều này đặc biệt đúng với các loại quần áo được làm từ vải dệt rất mỏng, chẳng hạn như áo sơ mi hoặc áo cánh.

1. Lưu ý về cách giặt giữ đúng cách

Sấy khô

Mẹo hữu ích: Xem "Biểu đồ chương trình", trong đó có mọi thông tin bạn cần biết về chương trình và kích thước tải.

- Luôn tuân thủ khối lượng giặt tối đa được khuyến nghị cho mỗi chương trình. Điều này sẽ giúp tiết kiệm năng lượng tối đa cho lượng quần áo cần giặt.
- Quần áo có lớp lót bằng lông vũ có xu hướng co lại tùy thuộc vào chất lượng của sản phẩm.
Chỉ sử dụng chương trình ủi trước cho các loại vải này.
- Vải lanh nguyên chất chỉ nên giặt bằng máy sấy khô nếu được ghi trên nhãn hướng dẫn sử dụng. Nếu không, bề mặt vải có thể bị thô ráp.
Chỉ sử dụng chương trình ủi trước cho các loại vải này.
- Len và hỗn hợp len là dễ bị xơ rối hoặc co rút. Chỉ sử dụng chương trình chăm sóc da tay Woollens cho các loại vải này.
- Quần áo dệt kim (ví dụ như áo phông, đồ lót) có xu hướng co lại sau lần giặt đầu tiên. Để tránh bị co lại thêm, hãy tránh phơi vải dệt kim vòng quá lâu. Nếu có thể, hãy chọn cỡ lớn hơn một chút khi mua quần áo làm từ vải dệt kim vòng.
- Nếu vải nhạy cảm với nhiệt hoặc
Nếu quần áo dễ bị nhăn, hãy giảm khối lượng giặt. Bạn cũng nên chọn chế độ giặt Gentle tumble Extra và DryCare 40 Extra cho vải đặc biệt mỏng manh.

Biểu tượng chăm sóc

Sấy khô
Nhiệt độ
Bình thường hoặc cao hơn
Giảm*
Không sấy khô

* Khuyến nghị: chọn DryCare 40 hoặc Lăn nhẹ nhàng

Ủi quần áo
Nhiệt độ
nóng, trung bình, thấp hơn
Không ủi

Chọn mức độ sấy khô phù hợp

- HygieneDry cho vệ sinh đặc biệt yêu cầu khi sấy vải đàn hồi
- Siêu khô cho vải nhiều lớp và vải rất dày.
- Bình thường cộng với tất cả các loại vải cần cất đi ngay lập tức.
- Bình thường đối với các loại vải dễ co lại hoặc vải cotton hoặc vải jersey mỏng.
- Ủi tay hoặc ủi máy đối với các loại vải cần ép hoặc ủi sau khi sấy khô.

Mẹo hữu ích: Bạn có thể tùy chỉnh mức độ sấy (nhẹ hơn hoặc khô hơn) cho các chương trình Cottons, Minimum Iron và Automatic . Để biết thêm thông tin, xem phần "Cài đặt - Trình tự chương trình".


2. Cho quần áo vào máy sấy

Đang tải đồ giặt

Hàng dệt may có thể bị hư hỏng.

Trước khi tải, hãy đọc chương "1."

"Ghi chú về cách giặt đồ đúng cách" đầu tiên.

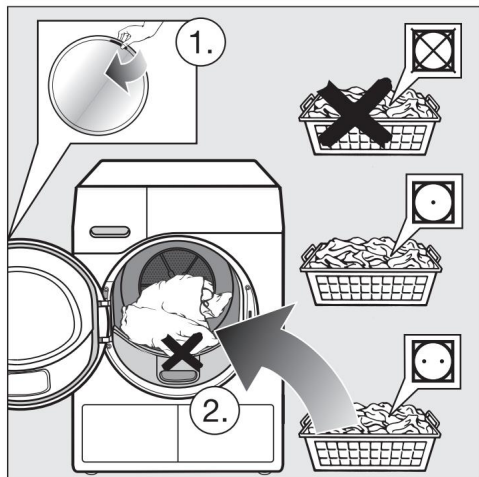

Mở cửa. Lấy hết

mọi vật dụng còn sót lại bên trong lồng giặt ra.

Mở quần áo ra và cho từ từ vào lồng giặt.

Không nên cho quá nhiều quần áo vào lồng giặt.

Làm như vậy sẽ gây hao mòn không cần thiết cho quần áo và ảnh hưởng đến hiệu quả sấy khô.


Ngoài ra, việc này còn có thể khiến quần áo bị nhăn nhiều hơn.

Đồ giặt có thể bị hỏng nếu bị kẹt ở cửa.

Kiểm tra ổ cắm FragranceDos Nếu bạn không sử

dụng lọ đựng nước hoa, hãy kiểm tra xem 2 ổ cắm FragranceDos đã được đóng chặt chưa.


Xem phần "Lọ nước hoa" để biết thông tin về cách sử dụng lọ nước hoa.

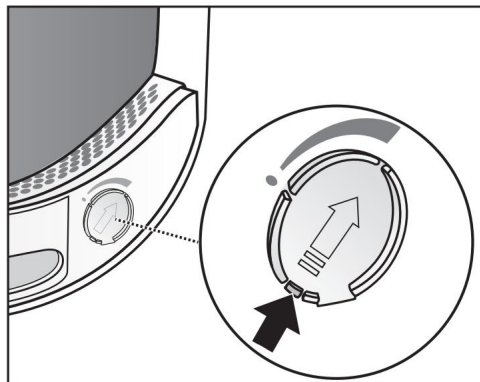

Đẩy hoàn toàn chốt xuống (xem mũi tên) để ổ cắm được đóng lại.

Nếu không, bụi bẩn sẽ tích tụ ở đây.

Đóng cửa

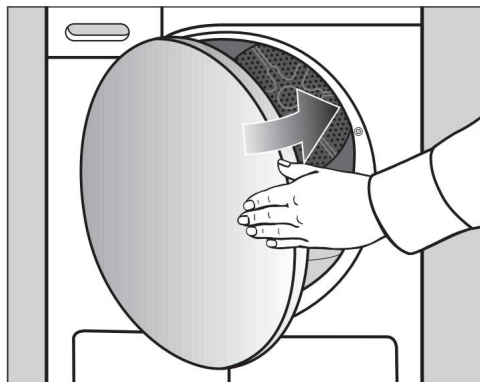

Đóng cửa nhẹ nhàng.

3. Lựa chọn chương trình

Bật máy sấy quần áo Để bật,
hãy nhấn cảm biến .

Mẹo hữu ích: Nước ngưng tụ có thể được tái chế khi sử dụng một số chương trình nhất định.

Xem “Bình chứa nước ngưng tụ - Đầy đầy bình chứa nước ngưng tụ”.
Để biết khi nào có thể sử dụng nước ngưng tụ trong một số chương trình nhất định, hãy xem “Biểu đồ chương trình” và “Phần bổ sung”.

Mẹo hữu ích: Trong menu thả xuống, bạn có thể hiển thị tải trọng tối đa được khuyến nghị cho mục đã chọn chương trình.

Có 4 cách khác để lựa chọn chương trình.

- 1. Chức năng Wash2Dry 2. Mục ưa thích 3. Trợ lý sấy khô 4. MobileStart

Lựa chọn chương trình

Có nhiều cách khác nhau để chọn chương trình:

Chạm vào cảm biến Chương trình .



Cuộn sang bên phải màn hình cho đến khi chương trình bạn muốn xuất hiện. Chạm vào cảm biến cho chương trình đó.

Màn hình sẽ thay đổi để hiển thị menu Tổng quan .




4. Chọn cài đặt chương trình

Chọn mức độ sấy Kiểm tra “Biểu đồ chương trình” để xem bạn có thể chọn mức độ sấy nào cho chương trình nào và mức độ sấy nào đáp ứng được yêu cầu của bạn. [Tổng quan](#)



Chạm vào cảm biến mức độ sấy.

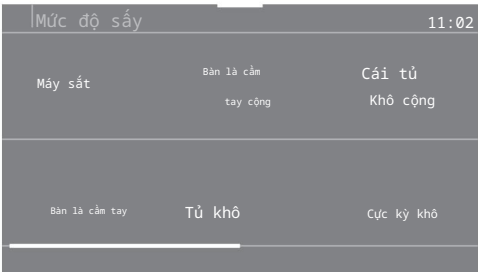

Cuộn trên màn hình cho đến khi mức sấy bạn muốn xuất hiện.

Chạm vào cảm biến để chọn mức sấy.

Mức độ sấy khô vệ sinh Mẹo

Mẹo hữu ích: Chọn mức độ sấy khô này để đáp ứng các yêu cầu vệ sinh cụ thể đối với quần áo bền chắc có biểu tượng care.

Quần áo sẽ được sấy khô ở nhiệt độ ổn định trong thời gian dài (kéo dài thời gian giữ nhiệt). Điều này giúp tiêu diệt vi sinh vật (như vi trùng hoặc mạt bụi) và giảm chất gây dị ứng trong quần áo.

Mẹo hữu ích: Giảm kích thước tải cho chương trình tương ứng xuống một nửa kích thước tải tối đa được chỉ định trong hướng dẫn vận hành này.

Thời gian duy trì nhiệt độ khô vệ sinh - Thời gian

chạy chương trình ước tính sẽ được hiển thị khi bắt đầu chương trình.

- Chương trình sẽ hoàn tất quá trình sấy khô thông thường cho quần áo trước. Thời gian sấy đếm ngược đến 0 phút. Sau đó, thời gian giữ nhiệt bắt đầu.
- Khi bắt đầu thời gian giữ nhiệt, thời gian chạy chương trình còn lại được kéo dài thêm 85 phút để tạo ra kết quả sấy khô hợp vệ sinh.

Chương trình sấy đã chọn ở mức HygieneDry không nên bị gián đoạn vì điều này sẽ ngăn cản việc tiêu diệt vi sinh vật.

Không hủy chương trình sấy.


4. Chọn cài đặt chương trình

Chọn thời gian chạy cho các chương trình có hẹn giờ Bạn có thể thay đổi thời lượng theo từng mức 10 phút.

Chương trình:
Không khí mát: 20 phút - 1:00 giờ
Không khí ấm: 20 phút - 2:00 giờ
Chương trình giờ hàng: 40 phút - 2:30 giờ [Tổng quan](#)



Chạm vào cảm biến Thời lượng (chỉ cần thiết trong chương trình Không khí ấm).

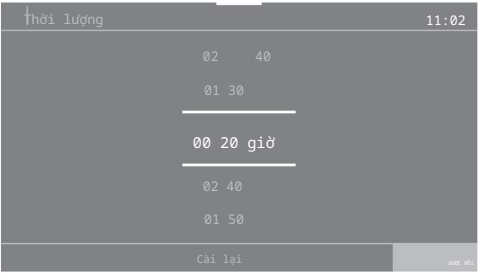

Đặt ngón tay vào số bạn muốn thay đổi và di chuyển ngón tay theo hướng mong muốn.

- Không khí ấm áp

Xác nhận bằng cảm biến OK .

Chạm vào cảm biến Bắt đầu/Dừng .

- Không khí mát, Chương trình giờ

giặt Chạm vào cảm biến Bắt đầu/Dừng .


Chương trình sẽ bắt đầu.

Chọn mục bổ sung Xem phần

"Mục bổ sung" để tìm hiểu chương trình nào cho phép bạn chọn mục bổ sung và mục bổ sung nào phù hợp với nhu cầu của bạn. [Tổng quan](#)



Chạm vào cảm biến Extras.

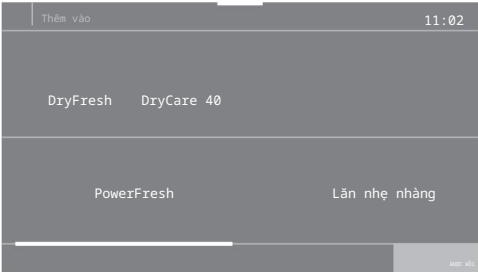

Chạm vào cảm biến để biết thêm thông tin muốn.

Mẹo hữu ích: Chạm lại vào cảm biến để chọn Thêm cho phép bạn bỏ chọn. Cuộn qua màn hình để xem thêm Thêm.

Xác nhận bằng cảm biến OK .

Biểu tượng cho Extra đã chọn sẽ được hiển thị.

5. Bắt đầu chương trình


Bắt đầu chương trình Có thể bắt đầu

chương trình khi cảm biến Bắt đầu/Dừng nhấp nháy
bật và tắt.

Chạm vào cảm biến Bắt đầu/Dừng .

Cảm biến Khởi động/Dừng sáng liên tục.

Trạng thái

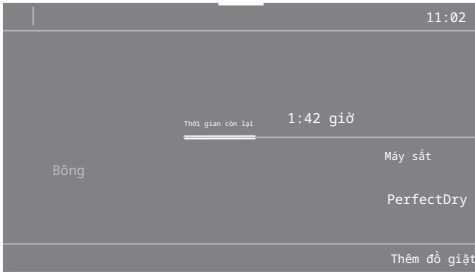

Màn hình sẽ hiển thị thời gian sấy và thời
gian còn lại của chương trình.

Quần áo sẽ được làm nguội ngay trước khi
chương trình kết thúc.

Mẹo hữu ích: Trong menu thả xuống, bạn có thể xem
mức độ hoặc thời gian sấy đã chọn và mức tiêu
thụ năng lượng.

Màn hình PerfectDry sẽ chỉ sáng lên với các chương
trình có mức độ sấy có thể lựa chọn: - Dấu chấm rỗng
sau

khi chương trình kết thúc
đã bắt đầu

Mức độ sấy khô đạt được sẽ được hiển thị sau.

- Chấm đặc khi mức độ sấy khô là
đạt

PerfectDry đo độ ẩm còn lại của quần áo.

Trong các chương trình có mức độ sấy có thể lựa
chọn, PerfectDry sấy khô quần áo một cách chính
xác, mặc dù kết quả cũng bị ảnh hưởng bởi hàm lượng
canxi trong nước. PerfectDry liên tục điều chỉnh,
liên tục tăng độ chính xác của thời gian
còn lại.

Nếu bạn cho rất ít quần áo vào máy sấy hoặc cho quần
áo khô vào máy, tính năng phát hiện lồng giặt trống
sẽ phát hiện điều này. Chức năng tự động nhận dạng
khối lượng quần áo sẽ hạn chế thời gian chạy của
chương trình đã chọn sau khi chương trình bắt đầu
và sẽ tiếp tục sấy khô hoặc phơi khô quần áo
hoặc vải vóc của bạn một cách nhẹ nhàng.

thái độ.

Đồ giặt và vải có thể bị mòn không cần thiết.

Tránh sấy khô quần áo và đồ giặt quá
mức.

Tiết kiệm năng lượng

Sau 10 phút, đèn báo mờ dần và cảm biến Khởi động/
Dừng bắt đầu nhấp nháy. Chạm vào cảm biến Khởi
động/Dừng để

bật lại đèn báo (điều này không ảnh hưởng gì
đến chương trình đang chạy).

Đèn chiếu sáng của trống sẽ tắt khi chương trình
bắt đầu.

Thêm quần áo giặt

Bạn có thể thêm quần áo giặt sau khi
chương trình đã bắt đầu.

Làm theo hướng dẫn trong các phần

"Thay đổi trình tự chương trình" và "Thêm hoặc
bớt đồ giặt".

6. Kết thúc chương trình - dỡ trống

Khi kết thúc chương trình, chương trình sẽ kết thúc khi chữ Finish/Anti-craase xuất hiện trên màn hình. Cảm biến Start/Stop sẽ không còn sáng nữa.


hướng dẫn.

Máy sấy sẽ tự động tắt sau 15 phút kể từ khi kết thúc giai đoạn chống nhăn (hoặc sau 15 phút đối với các chương trình không có giai đoạn chống nhăn).

Lấy quần áo ra

Chỉ mở cửa khi quá trình sấy đã hoàn tất. Nếu không, quần áo sẽ không được sấy khô và làm mát đúng cách.

Kéo cửa mở ở phía có điểm đánh dấu màu cam.

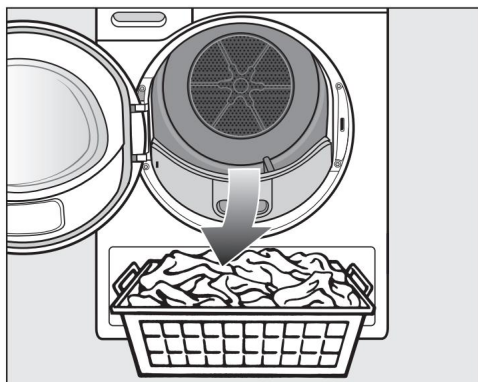

Lấy quần áo ra.

Luôn lấy hết đồ ra khỏi lồng giặt.

Những đồ vật còn sót lại trong máy sấy có thể bị hỏng do sấy quá mức khi sử dụng máy sấy vào lần tiếp theo.

Nhấn cảm biến để tắt máy sấy quần áo.

Loại bỏ phần lông tơ ở hai phần lông tơ bộ lọc trong cửa mở (xem “Vệ sinh và bảo dưỡng - Bộ lọc xơ vải”). Đóng cửa nhẹ nhàng. Đổ hết nước ngưng tụ trong bình chứa.

Chúng tôi khuyến nghị bạn nên xả nước ngưng tụ ra bên ngoài qua ống xả khi sấy khô toàn bộ khối lượng quần áo bằng chương trình Cottons and Cottons. Điều này sẽ giúp bạn tránh phải đổ hết nước ngưng tụ trong khi chương trình đang chạy.

Đèn chiếu sáng

lồng giặt Khi bạn mở cửa máy sấy, lồng giặt và khu vực ngay phía trước sẽ được chiếu sáng. Điều này giúp bạn tránh vô tình bỏ quên đồ giặt trong lồng giặt hoặc trong giỏ đựng đồ giặt.

Đèn trong thùng sẽ tự động tắt để tiết kiệm năng lượng.

Mẹo hữu ích: Để bật lại đèn, hãy mở menu thả xuống từ menu tổng quan rồi chạm vào cảm biến.

Biểu đồ chương trình

Tất cả trọng lượng được đánh dấu * đều dựa trên trọng lượng của đồ giặt khô.

Bông		Tải trọng tối đa 9,0 kg*
Vệ sinhKhô		
Mặt hàng	- Vải cotton và vải lanh sẽ tiếp xúc trực tiếp với da, ví dụ như đồ lót, quần áo trẻ em, khăn trải giường, khăn tắm. - Các loại vải bền khác có yêu cầu vệ sinh đặc biệt.	
Mẹo	- Sử dụng cho nhu cầu vệ sinh đặc biệt. - Giảm một nửa lượng tải tối đa.	
Cực khô, Bình thường cộng, Bình thường		
Mặt hàng	Vải cotton một lớp và nhiều lớp. Ví dụ: khăn tắm, đồ thể thao, áo phông, đồ lót, quần áo trẻ em, đồ bảo hộ lao động, đồ che phủ, tạp dề, áo khoác, áo choàng tắm và khăn trải giường bằng vải nỉ.	
Mẹo	- Chọn chế độ Extra dry cho vải nhiều lớp và rất dày. - Không sử dụng Extra dry cho vải jersey (ví dụ như áo phông, đồ lót, quần áo trẻ em), vì chúng có xu hướng co lại.	
Thiết lập chương trình Cottons Extra dry để thử nghiệm theo AS/NZS 2442.1 và AS/NZS 2442.2.		
Bàn là tay , Bàn là tay , Bàn là máy		
Mặt hàng	Vải cotton hoặc vải lanh cần xử lý thêm. Ví dụ: bàn vải lanh, khăn trải giường hoặc quần áo đã được hồ cứng.	
Mẹo	Cuộn quần áo mà bạn muốn ủi bằng máy để tránh bị phơi khô cho đến khi bạn sẵn sàng ủi.	

Biểu đồ chương trình

Bông		Tải trọng tối đa 9,0 kg*
Mặt hàng	Các mặt hàng bằng cotton như được mô tả trong mục Cottons Normal với độ ẩm còn lại bình thường.	
Ghi chú	Các vật phẩm chỉ được sấy khô ở mức Bình thường .	
Sắt tối thiểu		Tải trọng tối đa 4 kg*
Vệ sinh Khô, Bình thường cộng, Bình thường, Bàn là tay , Bàn là tay		
Mặt hàng	Các mặt hàng sắt tối thiểu làm từ sợi cotton, sợi tổng hợp hoặc sợi hỗn hợp. Đối với ví dụ: đồ bảo hộ lao động, quần yếm, áo len, váy, quần dài, khăn trải bàn và quần leggings.	
Mẹo	- Sử dụng HygieneDry cho các loại vải bền chắc cần vệ sinh đặc biệt yêu cầu. - Giảm một nửa lượng tải tối đa.	
Đồ mỏng manh		Tải trọng tối đa 2,5 kg*
Bình thường, Bàn là tay , Bàn là tay		
Mặt hàng	Các mặt hàng tinh tế có ký hiệu trên nhãn chăm sóc được làm bằng sợi tổng hợp, sợi hỗn hợp, sợi nhân tạo và bông để dễ chăm sóc. Ví dụ: áo sơ mi, áo cánh, đồ lót và quần áo thêu.	
Mẹo	Tải trọng nên được giảm thêm nữa để có được một nếp nhăn đặc biệt kết quả sấy khô.	
Bộ khăn trải giường		Tải trọng tối đa 4 kg*
Vệ sinh Khô, Khô hơn, Bình thường cộng, Bình thường, Ủi tay , Ủi tay , Ủi máy		
Mặt hàng	Bộ khăn trải giường, vỏ gối.	
Mẹo	- Sử dụng HygieneDry cho các loại vải bền chắc cần vệ sinh đặc biệt yêu cầu. - Giảm một nửa lượng tải tối đa.	
Tự động		Tải trọng tối đa 5 kg*
Bình thường cộng, Bình thường, Bàn là tay , Bàn là tay		
Mặt hàng	Các loại quần áo hỗn hợp phù hợp với vải Cotton và mức ủi tối thiểu chương trình.	


Biểu đồ chương trình

Chăm sóc tay bằng len		Tải trọng tối đa 2,0 kg*
Mặt hàng	Quần áo len và vải có chứa hỗn hợp len, ví dụ như áo chui đầu, áo len cardigan, tất.	
Ghi chú	- Các sản phẩm từ len và hỗn hợp len chỉ được làm tươi lên; chúng không được sấy khô hoàn toàn. - Cởi bỏ quần áo ngay khi chương trình kết thúc.	
Chăm sóc tay bằng lụa		Tải trọng tối đa 1,0 kg*
Mặt hàng	Quần áo lụa thích hợp để sấy khô trong máy sấy quần áo, ví dụ áo cánh và áo sơ mi.	
Ghi chú	- Chương trình này làm giảm nếp nhăn. Quần áo không được sấy khô hoàn toàn. - Cởi bỏ quần áo ngay khi chương trình kết thúc.	
Thẻ hiện		Tải trọng tối đa 4 kg*
Cực khô, Bình thường cộng, Bình thường, Ủi tay , Ủi tay , Ủi máy		
Mặt hàng	Các loại vải có ký hiệu phù hợp với Cottons chương trình.	
Ghi chú	Thời lượng chương trình ngắn hơn.	
Áo sơ mi		Tải trọng tối đa 2 kg*
Bình thường cộng, Bình thường, Bàn là tay , Bàn là tay		
Mặt hàng	Áo sơ mi và áo cánh.	
Quần jean		Tải trọng tối đa 3 kg*
Bình thường cộng, Bình thường, Bàn là tay , Bàn là tay		
Mặt hàng	Quần áo denim, ví dụ như áo khoác, quần jean, áo sơ mi và váy.	

Biểu đồ chương trình

Chăm sóc bằng hơi nước		Tải trọng tối đa 1 kg*
Bình thường, Bàn là tay		
Mặt hàng	- Vải cotton và vải lanh. - Hạn chế tối đa các sản phẩm làm từ cotton, sợi tổng hợp hoặc sợi hỗn hợp. Ví dụ: quần cotton, áo khoác, áo khoác anorak và áo sơ mi.	
Mẹo	- Dùng để làm ẩm quần áo trước khi ủi. - Dùng để làm phẳng các vật dụng bị nhăn. - Chọn ủi tay nếu sản phẩm cần được ủi sau khi sấy khô. - Chương trình này cũng được sử dụng để làm mới vải vóc. Để tăng hiệu quả, bạn có thể sử dụng lọ đựng nước hoa DryFresh (phụ kiện tùy chọn).	
Ghi chú	 - Khi bắt đầu chương trình, nước ngưng tụ được thu thập trong bình chứa nước ngưng tụ sẽ được phun vào lồng giặt bằng vòi phun. Do đó, bình chứa nước ngưng tụ phải được đổ đầy nước đến vạch -min-. - Bạn có thể nghe thấy tiếng vo ve khi nước được phun vào cái trống.	
Đồ thể thao		Tải trọng tối đa 3 kg*
Bình thường cộng, Bình thường, Bàn là tay , Bàn là tay		
Mặt hàng	Đồ thể thao thích hợp để sấy khô bằng máy sấy quần áo.	

Biểu đồ chương trình

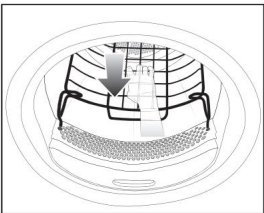Chương trình bóng rổ		Tải trọng tối đa cho giỏ 3,5 kg
Ghi chú	- Chương trình này chỉ có thể sử dụng với máy sấy quần áo Miele giỏ TRK 555 (phụ kiện tùy chọn) được lắp đặt. - Việc tuân thủ hướng dẫn vận hành máy sấy là điều cần thiết rổ. - Đảm bảo không có tay áo, dây đeo, dây thắt lưng và ống giày (ví dụ) tiếp xúc với lồng giặt hoặc sườn lồng giặt. Khi lồng giặt quay, quần áo có thể bị xoắn lại, gây hư hỏng cho giỏ sấy và máy sấy. 	
Loại vải/ Mặt hàng	Sử dụng chương trình này để sấy khô hoặc phơi khô những đồ vật thích hợp để sấy bằng máy sấy nhưng không thích hợp để sấy bằng tác động cơ học.	
Áo khoác ngoài		Tải trọng tối đa 2,5 kg*
Bình thường, Bàn là tay		
Mặt hàng	Áo khoác ngoài thích hợp để sấy khô bằng máy sấy quần áo.	
Kiểm tra		Tải trọng tối đa 2,5 kg*
Mặt hàng	Các loại vải thích hợp để sấy khô bằng máy sấy, ví dụ như vải sợi nhỏ, đồ trượt tuyết, đồ mặc ngoài, quần áo cotton dệt chặt (poplin) và khăn trải bàn.	
Ghi chú	- Chương trình này chỉ sấy khô đến mức Bình thường . - Chương trình này bao gồm giai đoạn kiểm tra và sửa lỗi. - Chỉ sử dụng các chất chống thấm được nhà sản xuất tuyên bố là "thích hợp để sử dụng trên vải màng". Các chất này có chứa hợp chất flo. - Không sấy khô các vật dụng đã được xử lý bằng chất chống thấm có chứa parafin. Nguy cơ hỏa hoạn!	

Biểu đồ chương trình

Không khí ẩm áp		Tải trọng tối đa 9,0 kg*
Mặt hàng	- Vải nhiều lớp có các lớp có độ khô khác nhau đặc điểm, ví dụ như áo khoác, gối, túi ngủ và các vật dụng cồng kềnh khác mặt hàng. - Dùng để sấy khô các vật dụng riêng lẻ, ví dụ như khăn tắm, đồ bơi, trà khăn tắm và đồ giặt nhỏ.	
Mẹo	Không chọn thời gian sấy dài nhất để bắt đầu. Kiểm tra các mục khi bạn sấy chúng để tìm ra thời điểm tối ưu.	
Không khí mát mẻ		Tải trọng tối đa 9,0 kg*
Mặt hàng	Bất kỳ vật dụng nào chỉ cần phơi nắng.	
Gối tiêu chuẩn	1-2 chiếc gối 40 x 80 cm hoặc	
Gối lớn	1 gối 80 x 80 cm	
Vệ sinhKhô, Bình thường		
Mặt hàng	Gối thích hợp để sấy khô trong máy sấy quần áo, có lông vũ, lông tơ hoặc chất trám tổng hợp.	
Mẹo	HygieneDry dành cho các yêu cầu vệ sinh đặc biệt.	
Ghi chú	- Lông vũ là sản phẩm tự nhiên và có thể phát sinh mùi khi tiếp xúc với nhiệt. Để bộ đồ giường thoáng khí bên ngoài máy sấy sau khi sấy khô. - Gối vẫn có thể bị ẩm sau khi đã sấy khô. Bạn có thể sử dụng sản phẩm này chương trình nhiều lần cho đến khi gối khô.	
Vệ sinh bông		Tải trọng tối đa 4 kg*
Vệ sinhKhô		
Mặt hàng	Vải cotton và vải lanh tiếp xúc trực tiếp với da, ví dụ như đồ lót, quần áo trẻ em, khăn trải giường, khăn tắm.	
Ghi chú	- Dùng cho các loại vải bền có yêu cầu vệ sinh đặc biệt. - Trong chương trình này, các mặt hàng sẽ được sấy khô ở nhiệt độ là không đổi trong một thời gian dài. Thời gian giữ nhiệt độ này tiêu diệt các vi sinh vật như vi trùng hoặc hạt bụi và làm giảm chất gây dị ứng trong đồ giặt. Do đó, chương trình này không nên được bị gián đoạn vì điều này sẽ ngăn cản các vi sinh vật bị giết chết.	

Biểu đồ chương trình

Cực kỳ yên tĩnh		Tải trọng tối đa 9,0 kg*
Bình thường cộng, Bình thường, Bàn là tay , Bàn là tay , Bàn là máy		
Mặt hàng	Các loại quần áo hỗn hợp phù hợp với vải Cotton và mức ủi tối thiểu chương trình.	
Mẹo	Sử dụng để giảm tiếng ồn của máy sấy quần áo vào những lúc yên tĩnh.	
Ủi trước		Tải trọng tối đa 1 kg*
Bình thường, Bàn là tay		
Mặt hàng	- Vải cotton và vải lanh. - Hạn chế tối đa các sản phẩm làm từ sợi cotton, sợi tổng hợp hoặc sợi hỗn hợp. Đối với ví dụ: quần dài, áo khoác, áo khoác anorak và áo sơ mi bằng cotton.	
Mẹo	- Chương trình này làm phẳng các nếp nhăn do quá trình vắt gây ra chu trình trong máy giặt. - Chương trình này cũng phù hợp với vải khô. - Cởi bỏ quần áo ngay khi chương trình kết thúc.	

Thêm vào

Các chương trình sấy có thể được bổ sung thêm nhiều tính năng bổ sung khác. Bảng dưới đây liệt kê các tùy chọn.

DryFresh Chế độ

Sấy thông thường có thể được sử dụng để làm mới quần áo sạch và khô mà không làm ướt quần áo.

Chức năng này kém hiệu quả hơn một chút khi sử dụng với vải làm từ sợi tổng hợp.

Mẹo hữu ích: Để tăng hiệu quả, bạn cũng có thể sử dụng lọ đựng nước hoa DryFresh (phụ kiện tùy chọn). Giảm khối lượng giặt.

DryFresh không áp dụng được cho mọi cấp độ sấy.

PowerFresh

Có thể sử dụng tùy chọn này để làm mới quần áo sạch và khô bằng hơi nước.

Vải được làm ẩm tự động.

Khí sản phẩm được sấy khô, nhiệt từ hơi nước sinh ra sẽ được truyền trực tiếp vào sản phẩm để các phân tử mùi trong vải có thể được giải phóng dễ dàng hơn.

Chức năng này kém hiệu quả hơn một chút khi sử dụng với vải làm từ sợi tổng hợp.

Giảm khối lượng đồ vật xuống còn 1 kg.

PowerFresh không áp dụng được cho mọi mức độ sấy khô.

Mẹo hữu ích: Để tăng cường hiệu quả hơn nữa, bạn cũng có thể sử dụng lọ đựng nước hoa DryFresh (phụ kiện tùy chọn).

Nước ngưng tụ từ bình chứa nước ngưng tụ được phun vào trống. Do đó, bình chứa nước ngưng tụ phải được đổ đầy ít nhất đến vạch -min-.



Đổ đầy nước ngưng tụ vào bình chứa.

Xem "Bình chứa nước ngưng tụ - Đổ đầy bình chứa nước ngưng tụ".

DryCare 40 Tùy

chọn này làm khô vải nhẹ nhàng bằng cách sử dụng nhiệt độ đặc biệt thấp.

Có thể sử dụng cho tất cả các loại vải không chứa len và có thể giặt ở nhiệt độ 40°C trở lên.

Đề đạt được kết quả sấy tối ưu, xin lưu ý: Đối với từng chương trình, hãy giảm một nửa kích thước tải tối đa được chỉ định trong hướng dẫn vận hành này.

Ngoại lệ: bạn phải giảm các chương trình có khối lượng giặt tối đa là 9 kg xuống còn 4 kg.

DryCare 40 không có sẵn cho mọi cấp độ sấy.

Lăn nhẹ nhàng

Các sản phẩm được sấy khô ở nhiệt độ nhẹ.

Phù hợp với tất cả các mặt hàng có ký hiệu , ví dụ như các mặt hàng làm từ acrylic.

Thời gian chương trình được kéo dài.

Quần áo

Quick Robust có biểu tượng care có thể được sấy khô nhanh hơn với thời gian sấy ngắn hơn.

Công suất máy nén tăng lên, dẫn đến tiếng ồn khi vận hành (ù/ù).

SINH THÁI

Công suất máy nén được giảm xuống giúp tiết kiệm năng lượng. Điều này làm tăng thời lượng chương trình.

Làm mới quần áo

sạch sẽ, giảm mùi hôi.

Vải được sấy ở mức sấy thông thường .

Chức năng này kém hiệu quả hơn một chút khi sử dụng với vải làm từ sợi tổng hợp.

Mẹo hữu ích: Làm ẩm quần áo và sử dụng lọ nước hoa để tăng hiệu quả làm thơm.

Thêm vào

Tổng quan về chương trình sấy - Tiện ích bổ sung

Bóng	-	-	-	-	-	-	-
Bóng	X	X	X	X	X	X	X
Sắt tối thiểu	X	X	X	X	X	X	X
Đồ mỏng manh	-	-		-	-	-	-
Bộ khăn trải giường	-	-	-	-	-	-	-
Tự động	X	X	X	X	X	X	-
Chăm sóc tay bằng len	-	-	-	-	-	-	-
Chăm sóc tay bằng lụa	-	-		-	-	-	-
Thể hiện	-	-	-	-	-	-	-
Áo sơ mi	X	X	X	X	X	X	X
Quần jean	X	X	X	X	X	X	X
Chăm sóc bằng hơi nước	-	-	-	-	-	-	-
Đồ thể thao	-	-	X	X	X	X	-
Chương trình bóng rổ	-	-	-	-	-	-	-
Áo khoác ngoài	-	-	X	X	-	-	-
Kiểm tra	-	-	-	-	-	-	-
Sấy khô theo thời gian Không khí ẩm	-	-	X	X	-	-	-
Sấy khô theo thời gian Không khí mát	-	-	-	-	-	-	-
Gối lớn	-	-	-	-	-	-	-
Vệ sinh bông	-	-	-	-	-	-	-
Cục ký yếm tĩnh	-	-	-	-	-	-	-
Ủi trước	-	-		-	-	-	-

Các phần bổ sung không thể kết hợp với nhau.

- = Không tươi
- = PowerFresh
- = DryCare 40
- = Lăn nhẹ nhàng

- = Nhanh
- = Sinh thái
- = Làm mới

- X = có thể được lựa chọn
- = không thể được lựa chọn
- = được kích hoạt tự động

Khi chương trình giặt hoàn tất, máy giặt Miele sẽ truyền dữ liệu chương trình qua bộ định tuyến mà máy sấy quần áo được kết nối mạng cũng được kết nối, cũng như truyền dữ liệu đó đến Miele Cloud.

Máy sấy quần áo tự động cài đặt chương trình sấy phù hợp với quần áo dựa trên dữ liệu chương trình đã truyền.

Bạn chỉ cần khởi động chương trình sấy sau khi cho quần áo vào máy sấy. Không cần cài đặt thêm chương trình nào khác trên máy sấy.

Chương trình sấy phải được bắt đầu trong vòng 24 giờ sau khi kết thúc chương trình giặt. Dữ liệu sẽ được lưu trữ trong máy sấy quần áo trong khoảng thời gian này, nhưng sẽ bị ghi đè khi chương trình giặt mới kết thúc.

Mẹo hữu ích: Không ngắt kết nối máy sấy quần áo khỏi mạng. Dữ liệu chương trình được truyền từ máy giặt sẽ được máy sấy quần áo nhận ngay khi bạn chọn Wash2Dry.

Nếu bạn đã ngắt kết nối thiết bị khỏi mạng trước đó, điều này sẽ gây ra sự chậm trễ trong việc nhận dữ liệu.

Yêu cầu sử dụng

Để sử dụng chức năng Wash2Dry, máy giặt và máy sấy Miele phải được kết nối mạng bằng dịch vụ Miele@home.

Mẹo hữu ích: Thiết lập Miele@home như mô tả trong phần "Trước khi sử dụng lần đầu".

Chọn chức năng

Wash2Dry Đền Vui lòng đợi

sẽ sáng trên màn hình máy sấy quần áo trong khi chương trình giặt đang chạy.

Sau khi chương trình máy giặt hoàn tất, chương trình sấy phù hợp với quần áo sẽ được hiển thị. Sau khi chương trình giặt hoàn tất

Khi kết thúc, hãy cho quần áo sạch vào máy sấy và đóng cửa lại. Để bắt đầu chương trình, tắt cả những gì bạn cần làm là nhấn cảm biến Bắt đầu/Dừng trên máy sấy.

Chương trình sẽ không bắt đầu trên máy sấy này sau khi giặt vải mỏng manh (ví dụ rèm cửa) bằng chế độ giặt đặc biệt chương trình.

Chương trình yêu thích

Tạo chương trình yêu thích

Bạn có thể lưu các chương trình tùy chỉnh của mình dưới tên bạn chọn.

Có hai cách để tạo chương trình Yêu thích.

Tùy chọn 1

Menu chính phải hiển thị trên màn hình. Chạm vào cảm biến Yêu thích.

Màn hình sẽ thay đổi để hiển thị menu Yêu thích.

Chạm vào cảm biến Tạo.

Màn hình sẽ thay đổi để hiển thị menu Tạo mục ưa thích .

Chọn chương trình cần thiết. Chọn tất cả

các cài đặt chương trình bạn muốn.

Sau đó chọn Lưu.

Nhập tên.

Tùy chọn 2

Bạn có thể lưu chương trình đã được chọn làm chương trình Yêu thích trước khi bắt đầu.

Trước khi chương trình bắt đầu, chạm vào

Cảm biến Lưu .

Nhập tên.

Nếu 12 mục Yêu thích đã được lưu, cảm biến Tạo hoặc Lưu sẽ không hiển thị. Xóa mục Yêu thích hiện có nếu bạn muốn tạo mục mới.

một.

Nhập tên

Tốt nhất là chọn những câu ngắn gọn, dễ nhớ tên.

Chạm vào các chữ cái hoặc ký tự bạn muốn.

Xác nhận bằng cảm biến Lưu .

Sau đó, chương trình sẽ được lưu vào danh sách chương trình Yêu thích.

Thay đổi chương trình Yêu thích Bạn có thể đổi

tên, xóa hoặc di chuyển chương trình Yêu thích. Chọn Yêu thích từ

menu chính.

Chạm vào Chương trình yêu thích mà bạn muốn thay đổi cho đến khi menu Ngủ cảnh mở ra.

Chọn Đổi tên, Xóa hoặc Di chuyển.


Trợ lý sấy khô

Tính năng Sấy hỗ trợ bạn sấy khô nhiều loại quần áo khác nhau. Máy sấy sẽ dựa vào danh sách quần áo để lập chương trình sấy phù hợp.

Cuộn đến trang thứ hai trong trang chính thực đơn.


Chạm vào cảm biến hỗ trợ sấy khô .

Một danh sách sẽ mở ra. Mục đích sấy khô được nhóm thành các khu vực khác nhau .

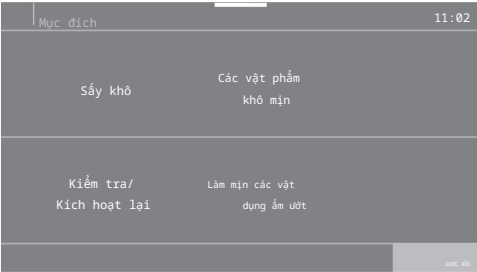

Mẹo hữu ích: Chạm vào cảm biến để tìm hiểu thêm về từng mục đích. Chạm vào cảm biến cho Mục đích phù hợp với yêu cầu sấy khô của bạn.

Một danh sách các mục sẽ xuất

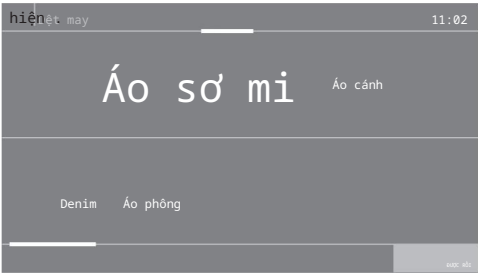

Chạm vào cảm biến phù hợp với loại quần áo bạn giặt.

Mục được chọn sẽ được tô sáng màu cam. Bạn có thể chọn nhiều mục.

Với một số mục, thông tin hữu ích cũng sẽ xuất hiện trên màn hình khi chúng được chọn.

Xác nhận bằng cảm biến OK .

Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Sau đó, bản tóm tắt các thông số đã chọn sẽ xuất hiện trên màn hình.

Xác nhận bằng cảm biến OK hoặc chọn Thay đổi nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ thay đổi nào.

Chương trình được thiết kế riêng cho việc giặt giũ của bạn đã sẵn sàng để bắt đầu.

Mẹo hữu ích: Bạn có thể thêm các cài đặt chương trình riêng lẻ, ví dụ như Extras trước khi bắt đầu chương trình.

Bộ hẹn giờ

Có thể sử dụng bộ hẹn giờ để cài đặt thời gian bắt đầu hoặc kết thúc chương trình.
Chương trình có thể bị trì hoãn tới 24 giờ.

Cài đặt bộ hẹn giờ Chạm
vào cảm biến . Chọn tùy
chọn Kết thúc tại hoặc Bắt đầu tại .

Đặt giờ và phút và xác nhận mục nhập của bạn
bằng OK
cảm biến.

Thay đổi bộ hẹn giờ Có thể thay
đổi thời gian đã chọn cho bộ hẹn giờ trước khi chương
trình bắt đầu. Chạm vào cảm biến hoặc .
Thay đổi thời gian đã cài đặt và xác
nhận bằng cảm biến OK .

Xóa bộ hẹn giờ Có thể xóa thời
gian đã chọn cho bộ hẹn giờ trước khi chương trình
bắt đầu. Chạm vào cảm biến hoặc .

Thời gian đã chọn cho bộ hẹn giờ sẽ xuất hiện trên
màn hình.
Chạm vào cảm biến Xóa .
Xác nhận bằng cảm biến OK .

Thời gian đã chọn cho bộ hẹn giờ hiện đã bị xóa.

Bắt đầu hẹn giờ Chạm vào
cảm biến Bắt đầu/Dừng .

Thời gian cho đến khi chương trình bắt đầu sẽ hiển thị
trên màn hình.

Sau khi chương trình bắt đầu, thời gian đã chọn
chỉ có thể thay đổi hoặc hủy bằng cách ngắt chương
trình.

Chương trình có thể được bắt đầu ngay lập
tức bất cứ lúc nào. Chạm vào

cảm biến Bắt đầu ngay lập tức .

Thêm đồ giặt trong thời gian bắt đầu trì hoãn Làm
theo mô

tả trong "Thay đổi
trình tự chương trình - Thêm hoặc bớt đồ giặt".

Nếu bạn đặt thời gian hẹn giờ dài hơn, lồng giặt sẽ
thình thảng quay để gỡ rối quần áo. Đây không phải là
lỗi.

SmartStart

Chức năng SmartStart (chỉ khả dụng ở một số quốc gia nhất định) cho phép bạn thiết lập khoảng thời gian máy sấy quần áo sẽ tự động khởi động. Thiết bị sẽ khởi động khi nhận được tín hiệu, ví dụ từ nhà cung cấp điện, cho biết mức giá điện đang ở mức đặc biệt tiết kiệm.

Chức năng này hoạt động khi cài đặt SmartGrid được bật.

Khung thời gian có thể được thiết lập từ 1 phút đến 24 giờ. Trong khoảng thời gian này, máy sấy sẽ chờ tín hiệu từ nhà cung cấp điện. Nếu không có tín hiệu nào được gửi trong khoảng thời gian đã thiết lập, máy sấy sẽ bắt đầu chương trình sấy.

Thiết lập khung thời gian

Nếu bạn đã kích hoạt chức năng SmartGrid trong cài đặt, SmartStart hoặc SmartFinish sẽ xuất hiện trên màn hình thay vì Bắt đầu tại hoặc Kết thúc tại khi bạn chạm vào cảm biến Hẹn giờ (xem “Cài đặt - SmartGrid”).

Quy trình thiết lập này cũng giống như quy trình thiết lập thời gian cho bộ hẹn giờ.

Đặt thời gian bạn muốn và xác nhận với cảm biến OK .

Chạm vào cảm biến Bắt đầu/Dừng để bắt đầu chương trình sấy bằng SmartStart.

Chương trình đã chọn sẽ tự động bắt đầu ngay khi nhà cung cấp năng lượng gửi tín hiệu hoặc đạt đến thời gian bắt đầu tính toán muộn nhất.

Quy trình thay đổi hoặc xóa chức năng SmartStart giống như mô tả trong phần “Thay đổi bộ hẹn giờ” và “Xóa bộ hẹn giờ”.

Thay đổi trình tự chương trình

Thay đổi chương trình sau khi nó đã bắt đầu

Bạn không thể chuyển sang chương trình khác sau khi chương trình đã bắt đầu (điều này ngăn chặn những thay đổi không mong muốn).

Bạn sẽ cần phải hủy chương trình hiện tại trước khi bạn có thể chọn một chương trình mới.

Hủy chương trình Chạm vào cảm biến Bắt đầu/Dừng .

Màn hình hiển thị thông báo sau: Hủy chương trình? Chọn có.

Màn hình hiển thị như sau: Chương trình đã hủy Mở cửa.

Chọn chương trình khác Đóng cửa.

Chọn chương trình cần thiết. Chạm vào cảm biến Bắt đầu/Dừng .

Thêm hoặc lấy bớt đồ giặt Bạn quên một món đồ giặt, nhưng chương trình đã bắt đầu. Chạm vào cảm biến Thêm đồ giặt .

Màn hình hiển thị thông tin sau: Thêm đồ giặt và Có thể mở cửa. Cảm biến Khởi động/Dừng nhấp nháy chậm.

Nguy cơ bị bỏng khi chạm vào quần áo nóng trong lồng giặt!
Bạn có thể bị bỏng đấy.

Mở cửa. Thêm hoặc lấy quần áo ra. Đóng cửa lại.

Chạm vào cảm biến Bắt đầu/Dừng .
Chương trình sẽ tiếp tục.

Ngoại lệ khi thêm đồ giặt

Trong một số trường hợp, ví dụ như trong giai đoạn làm mát hoặc trong chương trình Kiểm tra , bạn không thể thêm đồ giặt vào.

Trong những trường hợp đặc biệt, có thể mở cửa khi chương trình đang chạy.

Bình chứa nước ngưng tụ

Đổ hết nước ngưng tụ trong bình chứa

Nước ngưng tụ được thu thập trong bình chứa nước ngưng tụ.

Đổ hết nước ngưng tụ trong bình chứa sau mỗi lần sấy.

Khi đạt đến mức tối đa trong bình chứa

nước ngưng tụ, thông báo sau sẽ sáng lên trên màn hình: Hãy đổ hết nước trong bình chứa hoặc kiểm tra cửa xả nước


Để xóa thông báo, hãy mở và đóng cửa khi máy sấy đang bật.

Hư hỏng ở cửa và tấm ốp khi tháo bình chứa nước ngưng tụ*.

Cửa và tấm ốp có thể bị hư hỏng.


Luôn đóng cửa hoàn toàn.

*Điều này không áp dụng cho các mẫu có bản lề bên phải.

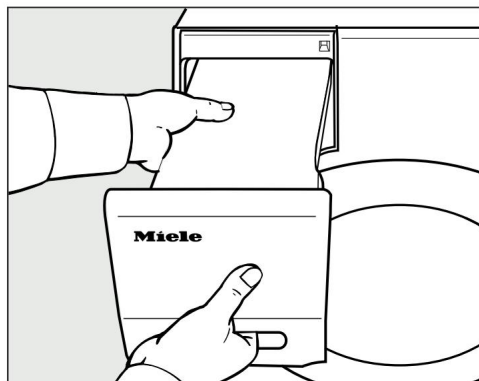

Rút nước ngưng tụ ra
thùng chứa.

Để tránh nước chảy ra ngoài, hãy giữ bình ở tư thế nằm ngang khi mang theo. Giữ bình chứa nước ngưng tụ bằng mặt trước và mặt sau.

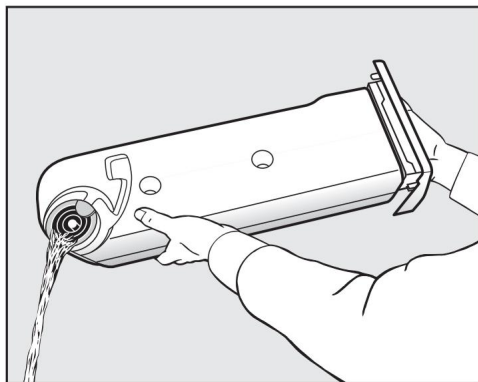

Đổ hết vật chứa ra. Đặt

lại vật chứa vào máy sấy.

Nước ngưng tụ có thể gây ra các vấn đề sức khỏe cho con người và động vật.
Không uống nước đặc.

Mẹo hữu ích: Khi sử dụng một số chương trình giặt nhất định, nước sẽ được lấy từ bình chứa nước ngưng tụ và tái chế. Để thực hiện việc này,

bình chứa nước ngưng tụ phải được đổ đầy đến một mức nhất định (xem phần “Đổ đầy bình chứa nước ngưng tụ”).


Bình chứa nước ngưng tụ

Đổ đầy bình chứa nước ngưng tụ

Khi sử dụng một số chương trình nhất định, nước ngưng tụ tạo ra trong quá trình sấy sẽ được tái chế và phun vào lồng giặt thông qua vòi phun.

Do đó, bình chứa nước ngưng tụ phải được đổ đầy ít nhất đến vạch -min-. Nếu không, điều này có thể gây ra lỗi.

Vạch -min- nằm ở phía trước bên trái của bình chứa. Nếu bạn đã thiết lập chế độ xả nước ngưng tụ, bình chứa nước ngưng tụ sẽ trống rỗng.

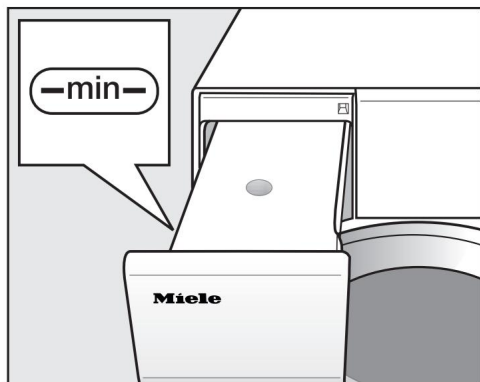


Kiểm tra mức nước trong bình chứa nước ngưng tụ.

Chỉ đổ nước ngưng tụ có bán sẵn trên thị trường (để ủi).

Bạn chỉ nên sử dụng nước máy trong những trường hợp đặc biệt.

Nếu sử dụng nước máy thường xuyên, cặn vôi có thể tích tụ trên vòi phun ở cửa.

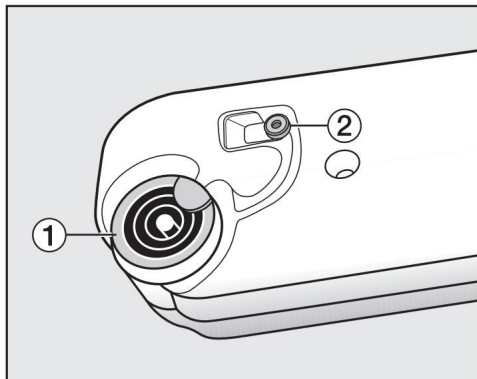

1 vòi, 2 gioăng cao su

Đổ nước ngưng tụ qua các vòng trên vòi 1.

Vòi phun ở cửa có thể bị tắc.

Chỉ đổ nước sạch vào. Không thêm hương liệu, chất tẩy rửa hoặc các chất khác.

Vệ sinh gioăng cao su Nếu sử dụng

nước máy thường xuyên, cặn vôi có thể tích tụ trên gioăng cao su 2.

Sử dụng khăn lau ẩm để cẩn thận loại bỏ cặn vôi bám trên gioăng cao su 2.

Chai nước hoa

FragranceDos

Có thể sử dụng lọ đựng nước hoa (phụ kiện tùy chọn) để tạo mùi hương dễ chịu cho quần áo giặt của bạn.

Máy sấy này có 2 vị trí để lắp lọ đựng nước hoa. Điều này cho phép bạn lựa chọn cách sử dụng.

- Bạn có thể sử dụng cả hai vị trí nếu muốn thay đổi từ mùi hương này sang mùi hương khác. Bạn có thể đóng chặt lọ nước hoa mà bạn không sử dụng.
- Sử dụng cả hai chế độ nếu bạn muốn mùi hương đậm hơn của cùng một loại nước hoa hoặc nếu bạn muốn chuyển đổi thuận tiện giữa mùi hương dành cho quần áo giặt thông thường và DryFresh để làm mới quần áo.
- Chỉ sử dụng một ổ cắm nếu bạn chỉ muốn sử dụng một loại nước hoa. Nguy cơ

hỏa hoạn và gây hại cho sức khỏe nếu sử dụng lọ nước hoa không đúng cách.

Hương liệu bị rò rỉ có thể gây hại cho sức khỏe nếu tiếp xúc với cơ thể. Hương liệu bị rò rỉ có thể gây ra hỏa hoạn.


Trước khi sử dụng lọ đựng nước hoa, vui lòng đọc "Cảnh báo và hướng dẫn an toàn - Sử dụng lọ đựng nước hoa (phụ kiện tùy chọn)".

Tháo lớp niêm phong bảo vệ khỏi lọ nước hoa

Chỉ cầm lọ nước hoa theo hướng dẫn minh họa. Không cầm nghiêng hoặc nghiêng lọ vì nước hoa sẽ bị rò rỉ.

Lấy lọ nước hoa ra khỏi bao bì.

Không nên cố mở lọ nước hoa.

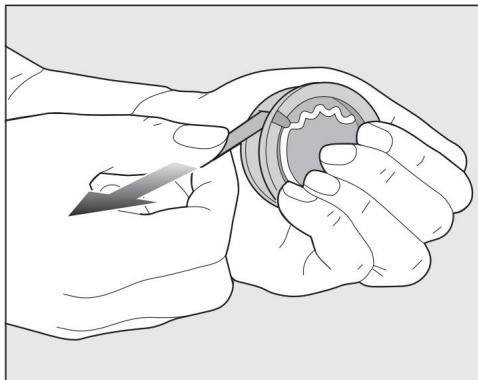


Giữ chặt lọ nước hoa để không mở nhầm. Bóc lớp niêm phong bảo vệ.



Chai nước hoa

Đưa lọ nước hoa vào Mở cửa máy
sấy quần áo.

Lọ đựng nước hoa được lắp vào bộ lọc bông phía trên. Có thể lắp ở bên trái hoặc bên phải, cạnh tay cầm.

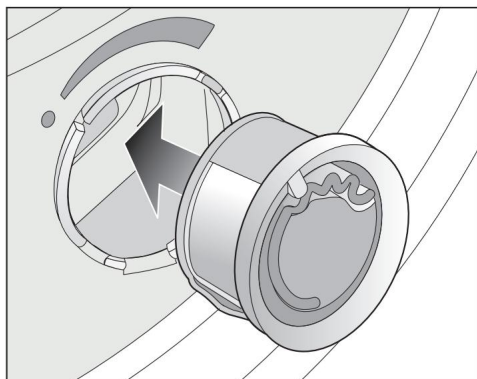


Cắm lọ nước hoa vào lỗ càng sâu càng tốt.

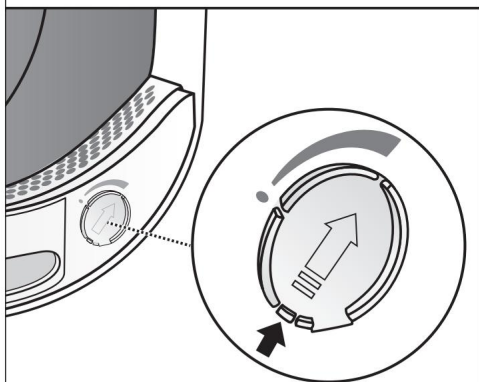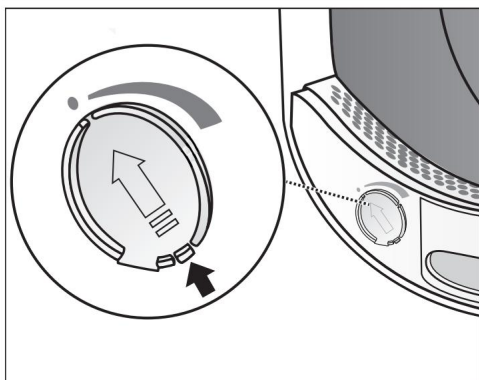


Mở nắp bằng cách sử dụng lẫy cho đến khi lẫy
nằm ngay trên cùng như hình minh họa.

Để tránh tích tụ xơ vải, phải đóng kín nắp ở
cắm chưa sử dụng.

Đẩy thanh nắp xuống phía dưới (xem mũi
tên tối) cho đến khi bạn nghe thấy tiếng
tách vào đúng vị trí.

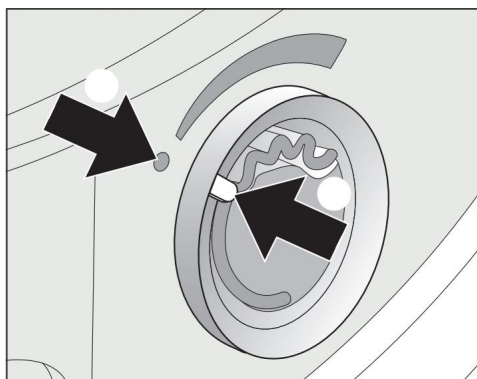

Các điểm đánh dấu và phải thẳng hàng với
nhau.

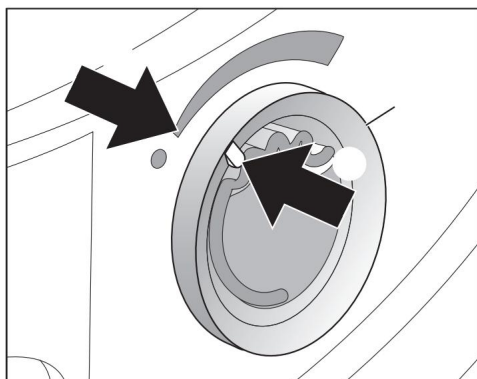


Chai nước hoa

Xoay vòng ngoài theo chiều kim đồng hồ a nhỏ bé.

Chai nước hoa có thể bị chảy ra ngoài.
Xoay vòng ngoài sao cho các điểm đánh dấu và thẳng hàng.


Mở lọ nước hoa Trước khi sấy khô, bạn có thể chọn cường độ hương thơm.

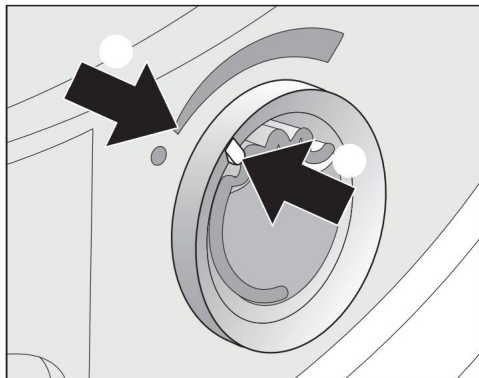

Xoay vòng ngoài ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi điểm đánh dấu b ở vị trí ..

Nếu bạn muốn sấy khô quần áo mà không muốn thêm nước hoa: hãy lấy lọ nước hoa ra và cất vào bao bì gốc.

Khi cường độ mùi hương không còn đủ nữa, hãy thay lọ nước hoa mới.

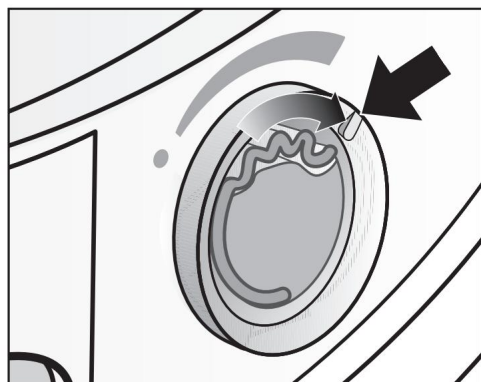


Xoay vòng ngoài theo chiều kim đồng hồ: Bạn càng mở chai nước hoa, mùi hương càng nồng nàn.

Quần áo cần được sấy ẩm và thời gian sấy dài hơn, với khả năng truyền nhiệt tốt để hương thơm được lan tỏa hiệu quả vào quần áo. Hương thơm cũng sẽ lan tỏa trong không khí trong phòng trong quá trình sấy. Chế độ Cool Air thường không tạo mùi thơm.


Đóng kín lọ nước hoa Sau khi khô, nên đóng kín lọ nước hoa để tránh nước hoa thoát ra ngoài một cách không cần thiết.

Chai nước hoa

Tháo/thay thế lọ đựng nước hoa

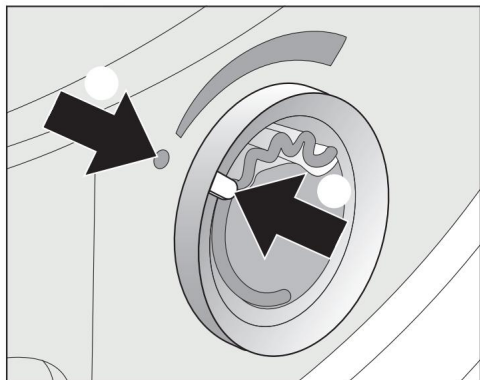


Xoay vòng ngoài ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi các điểm đánh dấu a và b thẳng hàng.

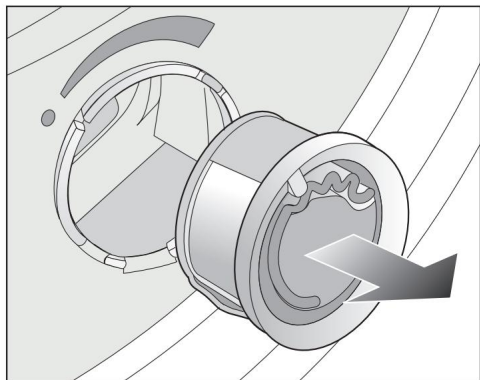

Thay thế chai nước hoa bằng cái mới.


Khi không sử dụng, bạn có thể cất lọ nước hoa trong bao bì gốc của nó.

Bạn có thể đặt mua lọ nước hoa tại Miele hoặc trực tuyến tại www.miele-shop.com.

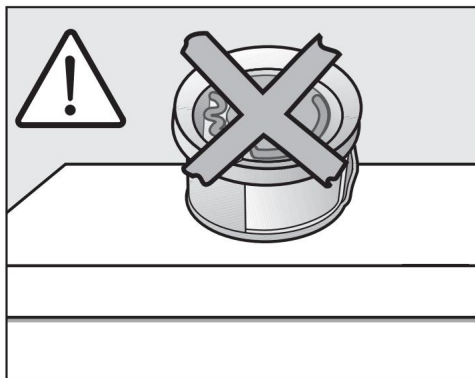

Hương thơm có thể bị rò rỉ.

Không đặt lọ nước hoa xuống.

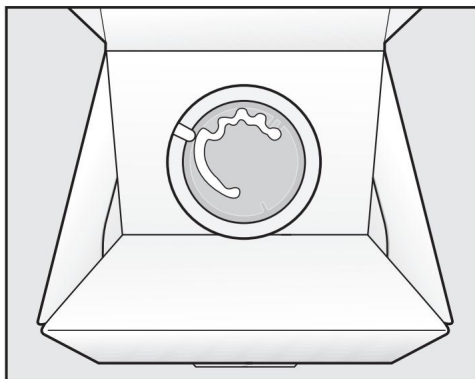

- Nếu bạn giữ chai nước hoa trong bao bì gốc, không để chai thẳng đứng hoặc úp ngược. Nếu không, nước hoa sẽ bị rò rỉ.

- Luôn bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát khỏi ánh sáng mặt trời trực tiếp.

- Khi mua nước hoa mới
lọ đựng, chỉ tháo lớp niêm phong bảo vệ ngay trước khi sử dụng.

Bộ lọc xơ vải

Máy sấy quần áo này có 2 bộ lọc xơ vải ở khu vực nạp liệu của cửa. Cả hai bộ lọc xơ vải đều có tác dụng giữ lại xơ vải sinh ra trong quá trình sấy.

Vệ sinh bộ lọc xơ vải sau mỗi chương trình sấy. Việc này giúp tránh kéo dài thời gian sấy. Ngoài ra, hãy vệ sinh bộ lọc xơ vải khi thông báo này sáng lên trên màn hình: Vệ sinh bộ lọc xơ vải và bộ lọc chân đế. Xem hướng dẫn sử dụng để biết thêm thông tin.


Để xóa tin nhắn, hãy xác nhận với NUOC RÓI.

Thảo lọ đựng nước hoa. Cường độ hương thơm sẽ giảm đi nếu bộ lọc xơ vải và bộ lọc chân đế không được vệ sinh. Thảo lọ đựng nước hoa.


Xem “Lọ đựng nước hoa - Thảo/thay lọ đựng nước hoa”.

Loại bỏ xơ vải nhìn thấy được


Mẹo hữu ích: Bạn có thể sử dụng máy hút bụi để loại bỏ xơ vải mà không cần chạm vào chúng. Mở cửa.

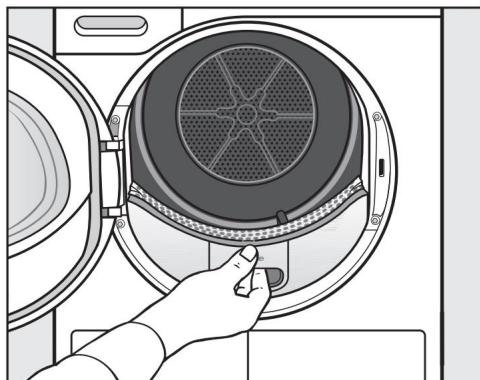

Kéo bộ lọc xơ vải phía trên về phía trước để tháo ra.

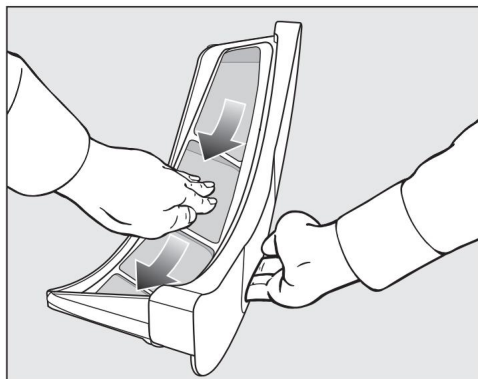

Loại bỏ phần lông tơ (xem mũi tên).

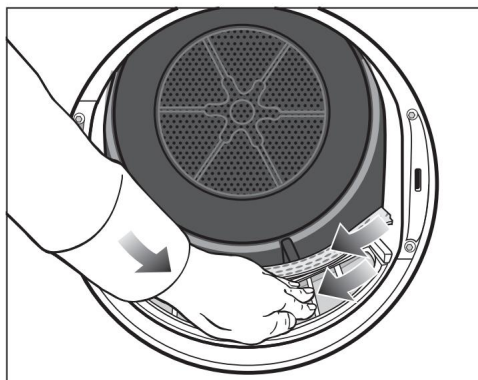

Loại bỏ phần lông tơ (xem mũi tên) khỏi bề mặt lọc của tất cả các bộ lọc xơ vải và bộ phận làm lệch hướng quần áo có lỗ. Đẩy bộ lọc xơ vải phía trên trở lại cho đến khi nó khớp vào đúng vị trí. Đóng cửa lại.


Vệ sinh kỹ lưỡng các bộ lọc xơ vải và các lỗ thông gió

Nếu thời gian sấy khô lâu hơn hoặc bề mặt bộ lọc xơ vải bị xơ vải bám chặt, bạn nên thực hiện quy trình vệ sinh sau.


Vệ sinh và chăm sóc

Tháo bỏ lọ đựng nước hoa. Xem "Lọ đựng nước hoa".


Kéo bộ lọc xơ vải phía trên về phía trước để tháo ra.

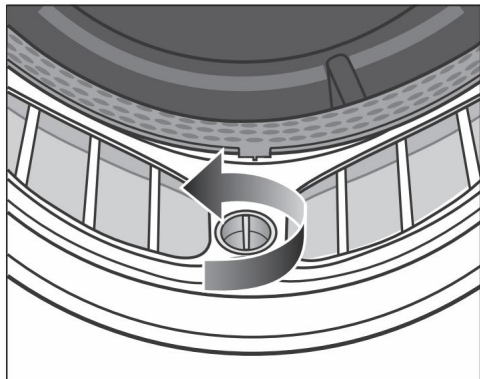

Xoay nút xoay màu vàng trên bộ lọc xơ vải phía dưới theo hướng mũi tên (cho đến khi bạn nghe thấy tiếng tách).

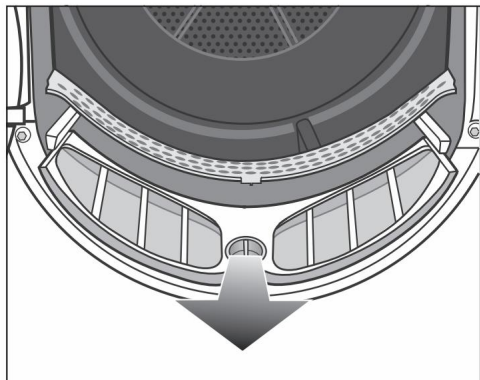

Giữ nút xoay và kéo bộ lọc xơ vải về phía trước để tháo ra.

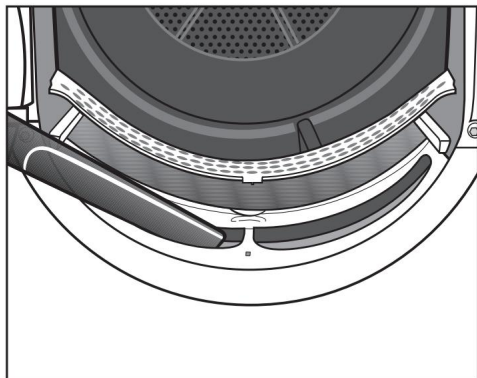

Sử dụng máy hút bụi có đầu hút dài đầu hút khe được gắn vào để loại bỏ mọi xơ vải nhìn thấy được khỏi các lỗ thông gió phía trên.

Làm sạch tất cả các bộ lọc xơ vải bằng nước.

Vệ sinh bộ lọc xơ vải bằng nước Lau sạch bề

mặt nhựa nhẵn của bộ lọc xơ vải bằng khăn ẩm để làm sạch chúng.

Rửa sạch bộ lọc bằng nước ấm đang chảy.

Lắc kỹ các bộ lọc xơ vải rồi lau khô cẩn thận.

Đảm bảo bộ lọc khô trước khi thay. Bộ lọc ướt có thể gây ra lỗi vận hành.

Đẩy hoàn toàn bộ lọc xơ vải phía dưới vào và khóa nó bằng nút vặn màu vàng.

Đẩy hoàn toàn bộ lọc xơ vải phía trên vào.


Đóng cửa.

Vệ sinh bộ lọc chân đế

Vệ sinh bộ lọc chân đế khi thời gian chương trình đã kéo dài hoặc khi thông báo này xuất hiện trên màn hình: Vệ sinh bộ lọc xơ vải và chân đế. Xem hướng dẫn sử dụng để biết thêm thông tin.


Để xóa tin nhắn, hãy xác nhận với
NƯỚC NÓI.

Tháo bộ lọc chân đế

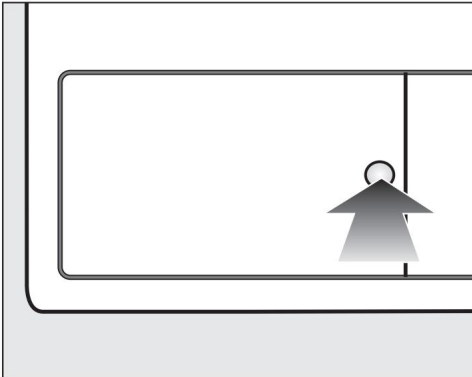

Nhấn vào vùng lõm tròn trên bảng truy cập bộ trao đổi nhiệt để mở nó.


Tấm chắn sẽ tự động mở ra.

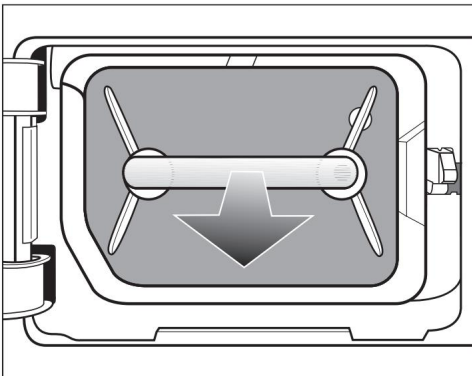

Kéo bộ lọc chân đế ra bằng tay cầm.


Khi kéo bộ lọc chân đế ra, chốt dẫn hướng bên phải sẽ trượt ra. Chốt dẫn hướng này giúp ngăn nắp không bị đóng lại khi bộ lọc chân đế chưa được lắp vào.

Vệ sinh bộ lọc chân đế

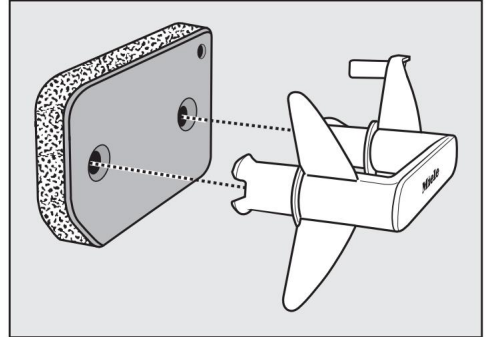

Kéo tay cầm ra khỏi bộ lọc chân đế. Làm sạch

bộ lọc chân đế nhẹ nhàng và kỹ lưỡng dưới vòi nước chảy.

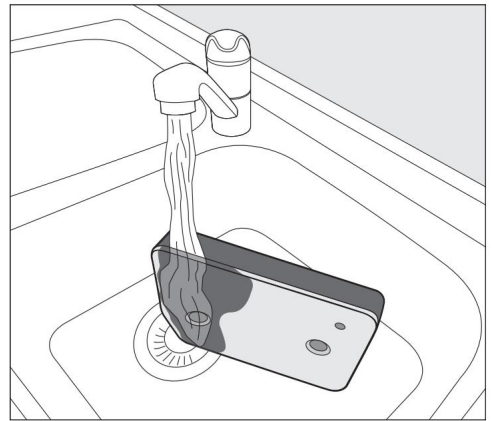

Mẹo hữu ích: Để loại bỏ mọi cặn bẩn trên bề mặt bộ lọc chân đế, hãy giữ thẳng đứng và xả mặt trước của bộ lọc dưới vòi nước.

Bóp nhẹ bộ lọc chân đế nhiều lần trong khi xả sạch. Xả sạch và rửa toàn bộ

bộ lọc chân đế cho đến khi loại bỏ hết cặn bẩn nhìn thấy được.

Vệ sinh và chăm sóc

Nhẹ nhàng bóp bộ lọc chân đế cho đến khi không còn nước chảy ra nữa.

Mẹo hữu ích: Để thấm nước, hãy đặt bộ lọc chân đế ẩm giữa hai chiếc khăn.

Trên bề mặt phẳng, dùng tay phẳng ấn nhẹ nhiều lần vào bộ lọc chân đế. Thao tác này sẽ giúp bộ lọc chân đế khô nhanh hơn.

Bộ lọc chân đế không được lắp khi còn ướt.

Nếu không, điều này có thể gây ra lỗi.

Cẩn thận vắt hết nước ra khỏi bộ lọc chân đế.

Nếu chương trình sấy bị gián đoạn với thông báo lỗi sau khi bộ lọc chân đế sạch đã được lắp, thì bộ lọc chân đế đã quá ướt khi lắp.


Nhẹ nhàng vắt hết nước ra khỏi bộ lọc chân đế một lần nữa. Để bộ lọc chân đế khô tự nhiên.

Nếu sự cố vẫn xảy ra mặc dù đã làm như vậy, nguyên nhân có thể là do cặn bẩn cứng đầu từ chất tẩy rửa. Hãy kích hoạt lại bộ lọc chân đế trong máy giặt. Xem "Hướng dẫn khắc phục sự cố - Kích hoạt lại bộ lọc chân đế".

Sự tắc nghẽn do hư hỏng hoặc bộ lọc bị mòn.


Bộ trao đổi nhiệt bị chặn và có thể gây hư hỏng.

Kiểm tra bộ lọc chân đế theo mô tả trong "Hướng dẫn giải quyết sự cố - Thay bộ lọc chân đế". Nếu cần, hãy thay bộ lọc chân đế bằng bộ lọc mới.

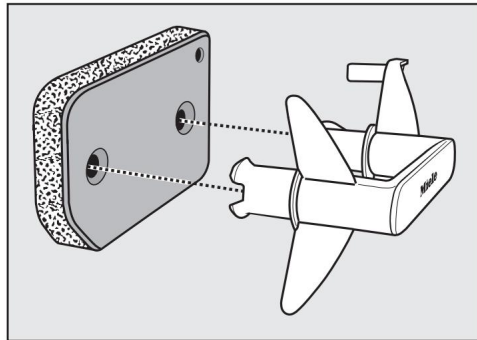

Sử dụng khăn ẩm để lau sạch phần lông tơ bám trên tay cầm.

Lắp lại bộ lọc chân đế vào tay cầm theo đúng chiều.

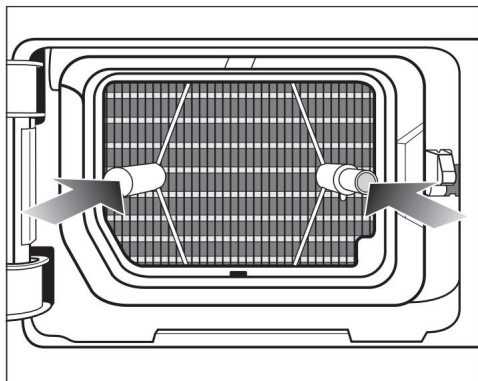


Đẩy bộ lọc chân đế vào hoàn toàn.

Đồng thời lắp chốt dẫn hướng bên phải.

Vệ sinh và chăm sóc

Vệ sinh nắp lọc chân đế

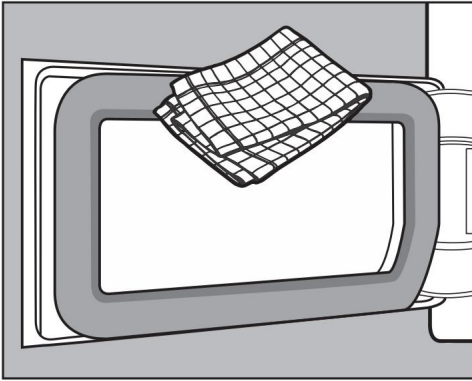

Sử dụng khăn ẩm để lau sạch phần lông tơ.
Đảm bảo rằng bạn không làm hỏng gioăng cao su khi thực hiện việc này. Đóng băng

truy cập bộ trao đổi nhiệt.

Hư hỏng hoặc sấy không hiệu quả khi sấy mà không có bộ lọc chân đế hoặc khi nắp trao đổi nhiệt mở.

Việc tích tụ quá nhiều xơ vải có thể làm hỏng máy sấy về lâu dài. Nếu hệ thống không chống rò rỉ, điều này có thể dẫn đến việc sấy không hiệu quả.


Chỉ vận hành máy sấy khi bộ lọc chân đế được lắp đúng cách và bằng truy cập bộ trao đổi nhiệt được đóng lại.

Hư hỏng do sử dụng sản phẩm chăm sóc không phù hợp.

Các sản phẩm chăm sóc không phù hợp có thể làm hỏng bề mặt nhựa và các bộ phận khác.

Không sử dụng dung môi, chất tẩy rửa có tính mài mòn, chất tẩy rửa kính hoặc chất tẩy rửa đa năng.

Khuyến nghị vệ sinh: vệ sinh một hoặc hai lần một năm và khi cần thiết.

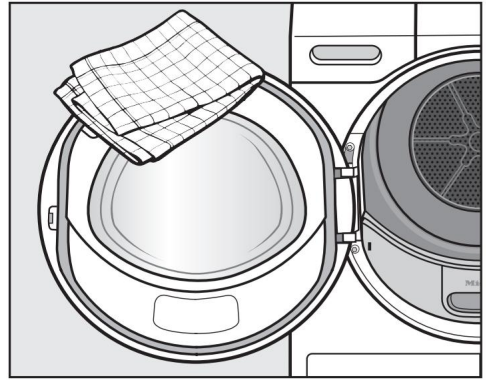

Làm sạch máy sấy và lớp niêm phong trên bên trong cửa chỉ bằng vải mềm, hơi ẩm và chất tẩy rửa nhẹ hoặc nước xà phòng.

Lau khô tất cả các bộ phận bằng vải mềm.

Vệ sinh máy sấy

Ngắt máy sấy khỏi nguồn điện.

Hướng dẫn giải quyết vấn đề

Nhiều sự cố và lỗi nhỏ có thể xảy ra trong quá trình vận hành hàng ngày có thể được khắc phục mà không cần liên hệ với Miele. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc vì bạn sẽ không cần gọi dịch vụ bảo trì.

Bạn có thể tìm thông tin về cách tự khắc phục sự cố tại www.miele.com.au/service hoặc www.miele.co.nz/service và trên trang web của Miele.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng phí gọi dịch vụ sẽ được áp dụng cho những lần bảo dưỡng không cần thiết khi sự cố có thể được khắc phục theo hướng dẫn vận hành này.

Thông báo lỗi hiển thị trên màn hình khi chương trình bị hủy

Tin nhắn	Nguyên nhân có thể và cách khắc phục
Làm rỗng thùng chứa hoặc kiểm tra cửa thoát nước	Bình chứa nước ngưng tụ đã đầy hoặc ống xả bị gấp khúc. Mở và đóng cửa khi máy sấy đang bật để xóa thông báo. Hoặc tắt máy sấy rồi bật lại. Đổ hết nước ngưng tụ trong bình chứa. Kiểm tra ống xả.
Sự cản trở phát hiện. Gỡ rối quần áo và khởi động lại.	Quần áo được phân bổ không đều hoặc bị cuộn lại. Mở cửa và nơi lồng quần áo. Nếu cần, lấy bớt quần áo ra. Tắt máy sấy và bật lại. Bắt đầu một chương trình.
Lỗi F. Nếu khởi động lại không thành công, hãy gọi Dịch vụ.	Không có nguyên nhân rõ ràng. Tắt máy sấy và bật lại. Bắt đầu một chương trình. Nếu chương trình kết thúc lần nữa với cùng thông báo lỗi thì có nghĩa là có lỗi. Hãy liên hệ với Miele.

Hướng dẫn giải quyết vấn đề

Tin nhắn	Nguyên nhân có thể và cách khắc phục
Làm sạch bộ lọc xơ vải. Kiểm tra đường thở.	Hệ thống bị tắc nghẽn do xơ vải hoặc cặn chất tẩy rửa. Để tắt thông báo, hãy xác nhận bằng cách nhấn OK. Làm sạch bộ lọc xơ vải và bộ lọc chân đế. - Vui lòng xem phần “Vệ sinh và bảo quản” để biết lưu ý về việc vệ sinh. - Nếu bộ lọc xơ vải và bộ lọc chân đế bị hỏng hoặc không còn hoạt động tốt, hoặc không thể vệ sinh được thì phải thay thế. - Nếu thông báo lỗi được hiển thị lại sau vệ sinh, điều này có thể là do một trong những nguyên nhân được liệt kê dưới đây.
	Bộ lọc chân đế quá ướt khi lắp vào. Cần thận vớt hết nước ra khỏi bộ lọc chân đế. Để bộ lọc chân đế khô tự nhiên.
	Vẫn còn cặn bẩn bên dưới bộ lọc chân đế không thể loại bỏ được. Kiểm tra bộ lọc chân đế. Làm theo hướng dẫn trong “Hướng dẫn giải quyết vấn đề - Thay thế bộ lọc chân đế”. Nếu bộ lọc chân đế không bị hỏng hoặc biến dạng, bạn có thể sử dụng máy giặt để kích hoạt lại. Xem “Hướng dẫn giải quyết sự cố - Tái tạo bộ lọc chân đế”.
	Bộ trao đổi nhiệt bị tắc. Kiểm tra bộ trao đổi nhiệt. Xem “Hướng dẫn giải quyết sự cố - Kiểm tra bộ trao đổi nhiệt”.

Tin nhắn trên màn hình

Tin nhắn	Nguyên nhân có thể và cách khắc phục
000	Truy cập bằng mã đã được kích hoạt. Nhập mã và xác nhận. Hủy kích hoạt mã nếu bạn không muốn thông báo này xuất hiện trên màn hình khi bật máy lần sau. TRÊN.
Hoàn thiện/Làm nguội	Quần áo sẽ nguội dần vào cuối chương trình. Bạn có thể lấy quần áo ra và trải ra để nguội hoặc để trong máy sấy quần áo để nguội trong quá trình làm mát.

Hướng dẫn giải quyết vấn đề

Tin nhắn	Nguyên nhân có thể và cách khắc phục
Vệ sinh bộ lọc xơ vải và bộ lọc chân đế. Xem hướng dẫn sử dụng để biết thêm thông tin.	Máy sấy quần áo không hoạt động bình thường hoặc kém hiệu quả. Nguyên nhân có thể là do tắc nghẽn do xơ vải hoặc cặn chất tẩy rửa. Để tắt thông báo, hãy xác nhận bằng cách nhấn OK. Vui lòng xem phần "Vệ sinh và bảo quản" để biết hướng dẫn vệ sinh. Vệ sinh bộ lọc xơ vải. Ngoài ra, hãy kiểm tra bộ lọc chân đế và vệ sinh nếu cần thiết. Bạn có thể tác động đến thời điểm Vệ sinh bộ lọc xơ vải và chân đế. Xem hướng dẫn sử dụng để biết thêm thông tin. Đèn báo sáng lên. Làm theo hướng dẫn trong "Cài đặt - Đèn báo đường thờ".
Đổ đầy nước vào bình chứa nước ngưng tụ	Bình chứa nước ngưng tụ đã hết. Khi sử dụng một số chương trình giặt nhất định, nước sẽ được lấy từ bình chứa nước ngưng tụ và được tái chế. Để tắt thông báo, hãy xác nhận bằng cách nhấn OK. Đổ nước ngưng tụ vào bình chứa đến ít nhất vạch –min–.
Xin hãy mở và đóng cửa	Sau khi chọn chương trình giặt hơi nước, bạn sẽ được nhắc nhở cho quần áo vào. Cho quần áo vào lồng giặt.

Kết quả sấy không đạt yêu cầu

Vấn đề	Nguyên nhân có thể và cách khắc phục
Máy DryCare 40 Extra không làm khô quần áo hiệu quả.	Phòng đặt máy sấy quá ẩm. Điều này khiến quy trình DryCare kết thúc sớm. Thông gió phòng kỹ lưỡng. Để sấy khô hoàn toàn quần áo, hãy chọn chế độ Không khí ẩm với DryCare 40 Extra.
Quần áo chưa đủ khô.	Khối lượng giặt bao gồm nhiều loại vải khác nhau. Hoàn tất quá trình sấy bằng chương trình sấy không khí ẩm. Chọn chương trình phù hợp hơn vào lần sau. Mẹo: Bạn có thể thay đổi mức độ ẩm còn lại cho một số chương trình. Xem phần "Cài đặt - Mức độ sấy".

Hướng dẫn giải quyết vấn đề

Vấn đề	Nguyên nhân có thể và cách khắc phục
Quần áo giặt hoặc gối lông vũ có mùi sau khi phơi khô.	Quần áo được giặt bằng lượng bột giặt không đủ. Lông vũ là sản phẩm tự nhiên và điều này hoàn toàn bình thường. Giặt giữ: sử dụng đủ bột giặt vào lần sau. Gối: lấy ra khỏi máy sấy và phơi khô. Sử dụng lọ đựng nước hoa (có sẵn như một phụ kiện tùy chọn).
Các vật dụng làm từ sợi tổng hợp sẽ bị tích điện tĩnh sau khi khô.	Sợi tổng hợp có xu hướng thu hút tĩnh điện. Có thể giảm tĩnh điện bằng cách thêm nước xả vải vào lần xả cuối cùng trong chương trình giặt.
Có sự tích tụ của lông tơ.	Xơ vải chủ yếu là kết quả của ma sát khi mặc quần áo và ở một mức độ nào đó khi giặt. Sấy bằng máy hầu như không tạo ra xơ vải. Xơ được thu thập bởi bộ lọc xơ và bộ lọc chân đế và có thể dễ dàng loại bỏ. Xem "Vệ sinh và bảo dưỡng".

Hướng dẫn giải quyết vấn đề

Quá trình sấy khô mất nhiều thời gian.

Vấn đề	Nguyên nhân có thể và cách khắc phục
Quá trình sấy khô diễn ra quá lâu hoặc thậm chí tắt hẳn.*	Phòng đặt máy sấy quần áo quá ẩm. Thông gió phòng thật kỹ.
	Cặn chất tẩy rửa, tóc và xơ vải mịn có thể làm tắc bộ lọc. Làm sạch bộ lọc xơ vải và bộ lọc chân đế. Loại bỏ xơ vải nhìn thấy được khỏi bộ trao đổi nhiệt.
	Quần áo được phân bổ không đều hoặc bị cuộn lại. Máy sấy quần áo bị quá tải. Gỡ rối quần áo và lấy ra một vài món đồ nếu cần. Bắt đầu một chương trình.
	Cửa hút gió mát (lưới tản nhiệt phía dưới bên phải) bị chặn. Di chuyển bất kỳ vật nào, chẳng hạn như giỏ đựng quần áo, ra xa máy sấy.
	Quần áo quá ẩm. Vắt quần áo bằng tốc độ vắt cao hơn trong máy giặt.
	Các bộ phận kim loại, ví dụ như khóa kéo, đã ngăn máy sấy ghi lại mức độ ẩm chính xác. Hãy mở khóa kéo vào lần sau. Nếu sự cố tái diễn, hãy sấy khô những vật dụng này bằng chương trình sấy theo thời gian bằng không khí ẩm.

* Tắt và bật lại máy sấy trước khi bắt đầu chương trình mới.

Các vấn đề chung với máy sấy quần áo

Vấn đề	Nguyên nhân có thể và cách khắc phục
Bạn có thể nghe thấy tiếng vo ve hoặc tiếng ồn khi vận hành.	Máy nén (bơm nhiệt) đang hoạt động. Hoặc bạn đã chọn chương trình phun nước ngưng tụ vào lồng giặt.
	Không cần phải hành động gì cả. Những tiếng ồn này khá bình thường và có thể nghe thấy khi máy nén hoặc máy bơm nước ngưng tụ đang hoạt động.
	Không có lỗi gì cả.

Hướng dẫn giải quyết vấn đề

Vấn đề	Nguyên nhân có thể và cách khắc phục
Không thể bắt đầu một chương trình.	Không có nguyên nhân rõ ràng. Kết nối máy sấy quần áo với nguồn điện chính cung cấp Bật máy sấy quần áo. Đóng cửa. Kiểm tra xem cầu chì nguồn có bị ngắt không.
	Có phải bị mất điện không? Khi có điện trở lại, mọi chương trình đang chạy trước đó sẽ tự động khởi động lại.
Khi chọn DryFresh, PowerFresh hoặc DryCare 40 Extras, chế độ sấy sẽ “nhảy trở lại” một mức khác.	Mức sấy bạn đã chọn trước đó không thể kết hợp với mức sấy Extra. Mức sấy gần nhất có thể sẽ được tự động chọn.
Màn hình tối và cảm biến Khởi động/Dừng nhấp nháy chậm.	Màn hình đã tự động tắt để tiết kiệm năng lượng (Chế độ chờ). Lồng sấy sẽ xoay theo thời gian khi máy sấy đang ở chế độ Chống nhăn. Chạm vào bất kỳ cảm biến nào. Thao tác này sẽ tắt chế độ Chờ.
Máy sấy được tắt vào cuối chương trình.	Máy sấy quần áo tự động tắt. Đây không phải là lỗi mà là chức năng bình thường.
Màn hình hiển thị bằng ngôn ngữ khác.	Một ngôn ngữ khác đã được chọn trong "Cài đặt - Ngôn ngữ ". Hãy đặt ngôn ngữ bạn muốn. Biểu tượng lá cờ đóng vai trò hướng dẫn.
Đèn chiếu sáng bên trong trống không có TRÊN.	Để tiết kiệm năng lượng, đèn chiếu sáng lồng giặt sẽ tự động tắt sau một khoảng thời gian đã đặt và sau khi chương trình bắt đầu. Tắt máy sấy rồi bật lại. Để bật đèn chiếu sáng lồng giặt, hãy mở cửa máy sấy quần áo.
	Đèn chiếu sáng của trống bị lỗi. Đèn chiếu sáng trong lồng giặt được thiết kế để sử dụng lâu dài và thông thường không cần thay thế. Nếu bạn đã thử các biện pháp khắc phục trên nhưng đèn chiếu sáng trong lồng giặt vẫn không sáng, vui lòng liên hệ với Miele.

Hướng dẫn giải quyết vấn đề


Vấn đề	Nguyên nhân có thể và cách khắc phục
Tia phun nước ngưng tụ vào trong lồng giặt không đủ mạnh.	Khi sử dụng một số chương trình giặt nhất định, nước sẽ được lấy từ bình chứa nước ngưng tụ và phun vào lồng giặt. Vòi phun đôi khi có thể ngừng hoạt động.
	Bộ lọc xơ vải trong bình chứa nước ngưng tụ bị tắc. Vệ sinh bộ lọc xơ vải trong bình chứa nước ngưng tụ thùng chứa. Xem "Vệ sinh bộ lọc xơ vải trong thùng chứa nước ngưng tụ" trong phần này.
	Vòi phun nước trong cửa bị vôi hóa nặng. Thay vòi phun nước. Xem mục "Thay vòi phun nước ngưng tụ" trong phần này. Chỉ sử dụng nước ngưng tụ. Không sử dụng nước máy.
	Nước máy về lâu dài sẽ hình thành cặn vôi.

Thay thế bộ lọc chân đế

Bộ trao đổi nhiệt có thể bị tắc.


Thay bộ lọc chân đế ngay lập tức (bộ lọc thay thế có sẵn dưới dạng phụ kiện tùy chọn) nếu bạn thấy các dấu hiệu hao mòn sau đây trước hoặc sau khi vệ sinh.

Không vừa vặn

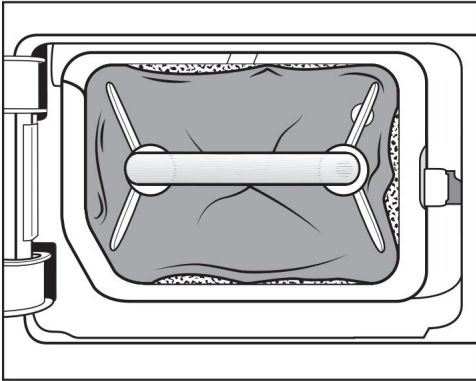

Các cạnh của bộ lọc chân đế không được lắp đặt đúng cách và bộ lọc bị biến dạng. Xơ vải sẽ thổi vào bộ trao đổi nhiệt mà không được lọc qua các cạnh không được lắp đặt đúng cách. Điều này cuối cùng sẽ gây tắc nghẽn bộ trao đổi nhiệt.


Biến dạng

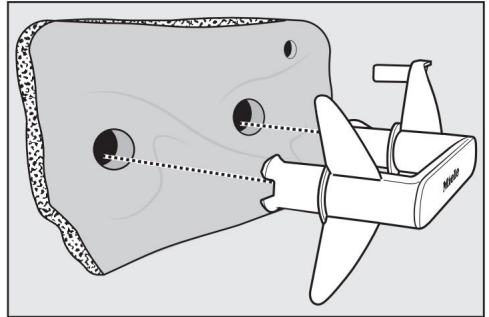

Sự biến dạng cho thấy bộ lọc đã bị mòn.


Hướng dẫn giải quyết vấn đề

Các vết nứt, vết rách, vết lõm

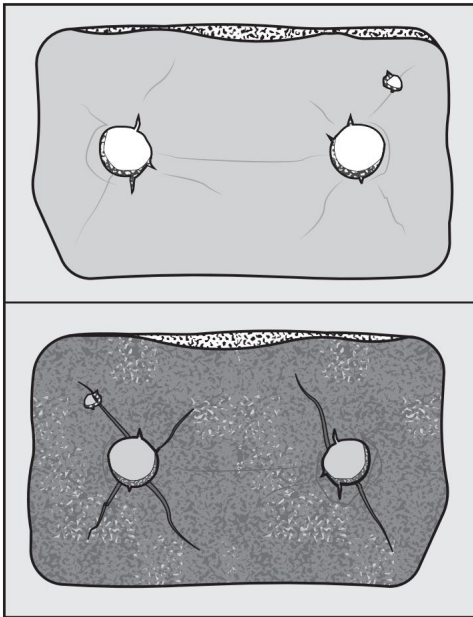

Xơ vải sẽ thổi vào bộ trao đổi nhiệt mà không được lọc qua các vết nứt và vết rách, gây tắc nghẽn. Cuối cùng, điều này sẽ gây tắc nghẽn bộ trao đổi nhiệt.

Cặn trắng hoặc cặn có màu khác

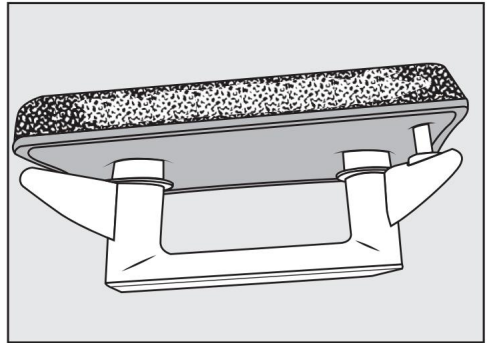

Cặn bẩn phát sinh từ xơ vải và các thành phần chất tẩy rửa còn sót lại. Chúng có thể được tìm thấy ở các cạnh trước và cạnh bên của bộ lọc chân đế. Trong trường hợp nghiêm trọng, chúng có thể tạo thành các lớp cặn cứng đầu. Cặn bẩn là dấu hiệu cho thấy bộ lọc không còn vừa khít ở hai bên, ngay cả khi nó có vẻ hoàn hảo.

Những sợi lông tơ không được lọc sẽ len lỏi vào các mép.

Tái tạo bộ lọc chân đế (xem "Hướng dẫn giải quyết sự cố - Tái tạo bộ lọc chân đế"). Nếu bộ lọc chân đế sớm xuất hiện những cặn bẩn này, bạn phải thay bộ lọc chân đế.

Tái tạo bộ lọc chân đế Bạn có thể

tái tạo một hoặc nhiều bộ lọc chân đế
bản trong máy giặt.

Bộ lọc chân đế sẽ sẵn sàng để sử dụng trở lại.

Trước khi tái tạo, hãy kiểm tra xem bộ lọc chân
đế có còn hoạt động tốt không. Kiểm
tra bộ lọc chân đế theo hướng dẫn trong
"Hướng dẫn xử lý sự cố - Thay bộ lọc chân
đế". Nếu bộ lọc chân đế bị mòn, hãy thay thế.

Rửa một hoặc nhiều bộ lọc chân đế
riêng biệt mà không có quần áo. Không thêm bột
giặt. Chọn chương trình

giặt ngắn với nhiệt độ tối đa 40°C và tốc độ vắt
tối đa 600 vòng/phút.

Sau khi giặt và vắt, bạn có thể lắp lại bộ lọc
chân đế.

Kiểm tra bộ trao đổi nhiệt Nguy cơ

bị thương do làm mát đột ngột

cho đến khi.

Bạn có thể bị cắt đứt.

Không chạm vào cánh tản nhiệt.

Kiểm tra xem có lông tơ tích tụ không.


Nếu có lông tơ, phải loại bỏ chúng.

Hư hỏng do vệ sinh bộ trao
đổi nhiệt không đúng cách.

Máy sấy quần áo sẽ không sấy khô nếu cánh
tản nhiệt bị hỏng hoặc cong.

Vệ sinh bằng máy hút bụi có gắn chổi quét bụi.

Chỉ quét nhẹ chổi quét bụi lên các cánh tản
nhiệt, không dùng lực mạnh.

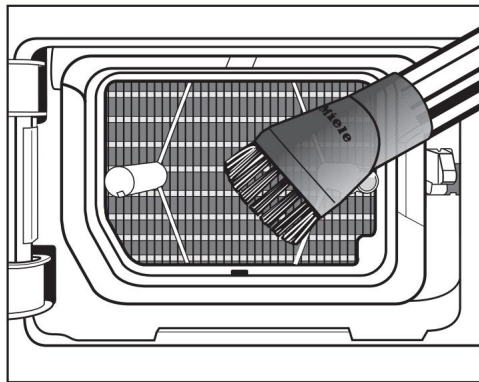


Cẩn thận hút sạch mọi xơ vải và cặn bẩn.


Hướng dẫn giải quyết vấn đề

Vệ sinh bộ lọc xơ vải trong bình chứa nước ngưng tụ


Khi sử dụng một số chương trình giặt nhất định, nước được lấy từ bình chứa nước ngưng tụ và phun vào lồng giặt. Vòi phun đôi khi có thể ngừng hoạt động. Bộ lọc xơ vải trong bình chứa nước ngưng tụ bị tắc.

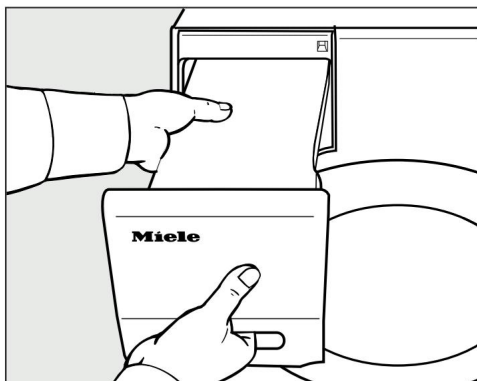

Rút nước ngưng tụ ra thùng chứa.

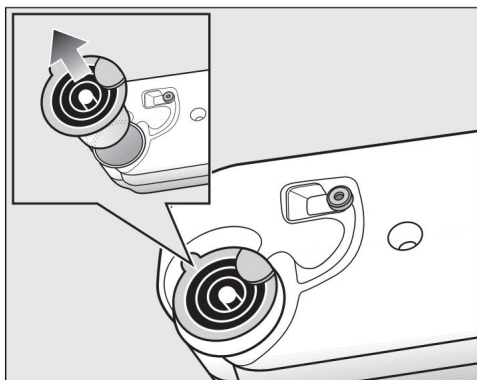

Dùng ngón tay luồn vào bên dưới gờ bên của vòi. Kéo vòi ra.

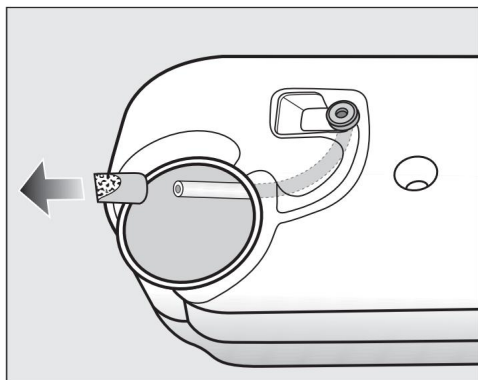

Cẩn thận không kéo mạnh ống để tránh làm ống bị bung ra.

Luồn đầu ống qua lỗ mở. Giữ chặt ống bằng một tay.

Dùng tay còn lại để kéo bộ lọc xơ vải ra khỏi ống.

Rửa sạch bộ lọc xơ vải bằng tia nước cho đến khi loại bỏ hết xơ vải.

Gắn bộ lọc xơ sạch vào cuối của ống.

Bây giờ đưa ống trở lại bình chứa nước ngưng tụ.

Lắp lại vòi vào bình chứa nước ngưng tụ, đảm bảo vòi được đặt đúng vị trí. Vui lòng tham khảo hình ảnh.

Thay thế vòi phun nước ngưng tụ

Khi sử dụng một số chương trình giặt nhất định, nước sẽ được lấy từ bình chứa nước ngưng tụ và phun vào lồng giặt. Vòi phun đôi khi có thể ngừng hoạt động.

Cẩn vòi tích tụ trên tia phun.

Hướng dẫn giải quyết vấn đề

Tháo vòi phun và thay thế bằng vòi phun mới (phụ kiện tùy chọn).

Bạn chỉ có thể thay thế vòi phun bằng dụng cụ chuyên dụng. Dụng cụ chuyên dụng này được cung cấp kèm theo vòi phun mới.


Sử dụng sai công cụ có thể gây hư hỏng.

Nó có thể làm hỏng tia phun hoặc máy sấy quần áo.

Chỉ sử dụng dụng cụ được cung cấp. Không sử dụng bất kỳ dụng cụ nào khác.

Mở cửa máy sấy quần áo.

Vòi phun nằm ở góc trên bên trái của cửa mở.

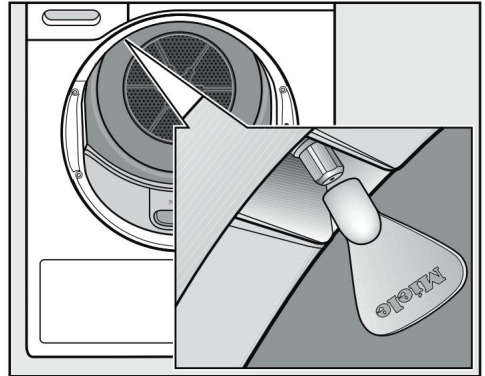

Gắn dụng cụ vào vòi phun.

Xoay dụng cụ ngược chiều kim đồng hồ để

tháo vòi phun. Lắp vòi

phun mới vào dụng cụ.

Xoay dụng cụ theo chiều kim đồng hồ để vặn chặt

vòi phun vào đúng vị trí.

Không được vận hành máy sấy quần áo nếu không lắp vòi phun.

Dịch vụ

Bạn có thể tìm thông tin về cách tự khắc phục lỗi và về phụ tùng thay thế của Miele tại www.miele.com.au/service hoặc www.miele.co.nz/service.

Liên hệ khi có lỗi


Trong trường hợp có bất kỳ lỗi nào mà bạn không thể tự khắc phục, vui lòng liên hệ với Miele.

Bạn có thể đặt lịch gọi dịch vụ chăm sóc khách hàng của Miele trực tuyến tại www.miele.com.au/service hoặc www.miele.co.nz/service.

Thông tin liên lạc của Miele có thể được tìm thấy ở cuối tập sách này.

Vui lòng cung cấp model và số sê-ri của thiết bị khi liên hệ với Miele. Thông tin này có thể được tìm thấy trên bảng dữ liệu.

Bảng dữ liệu có thể nhìn thấy khi cửa mở.

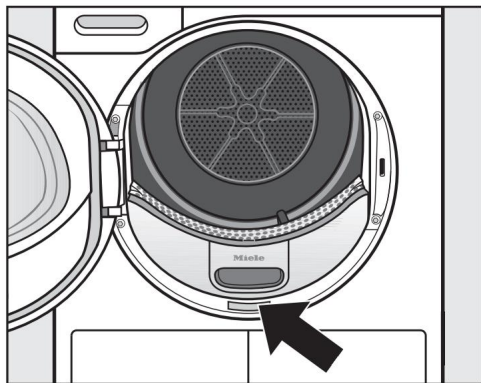

Phụ kiện tùy chọn Phụ kiện tùy

chọn cho máy sấy quần áo này có sẵn tại Miele (xem thông tin liên hệ ở mặt sau của hướng dẫn này).

Bạn cũng có thể đặt mua những sản phẩm này và các sản phẩm hữu ích khác từ cửa hàng trực tuyến Miele.

Giò sấy: Giò sấy

được treo trong lồng sấy và không quay cùng lồng sấy. Điều này cho phép sấy khô hoặc phơi khô các vật dụng không chịu tác động cơ học.

Chai nước hoa Chai


nước hoa có thể được sử dụng trong máy sấy quần áo để thêm hương thơm dễ chịu cho quần áo của bạn.

Bảo hành

Thời gian bảo hành của nhà sản xuất cho thiết bị này là 2 năm.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo sổ bảo hành.

Nhìn từ phía trước

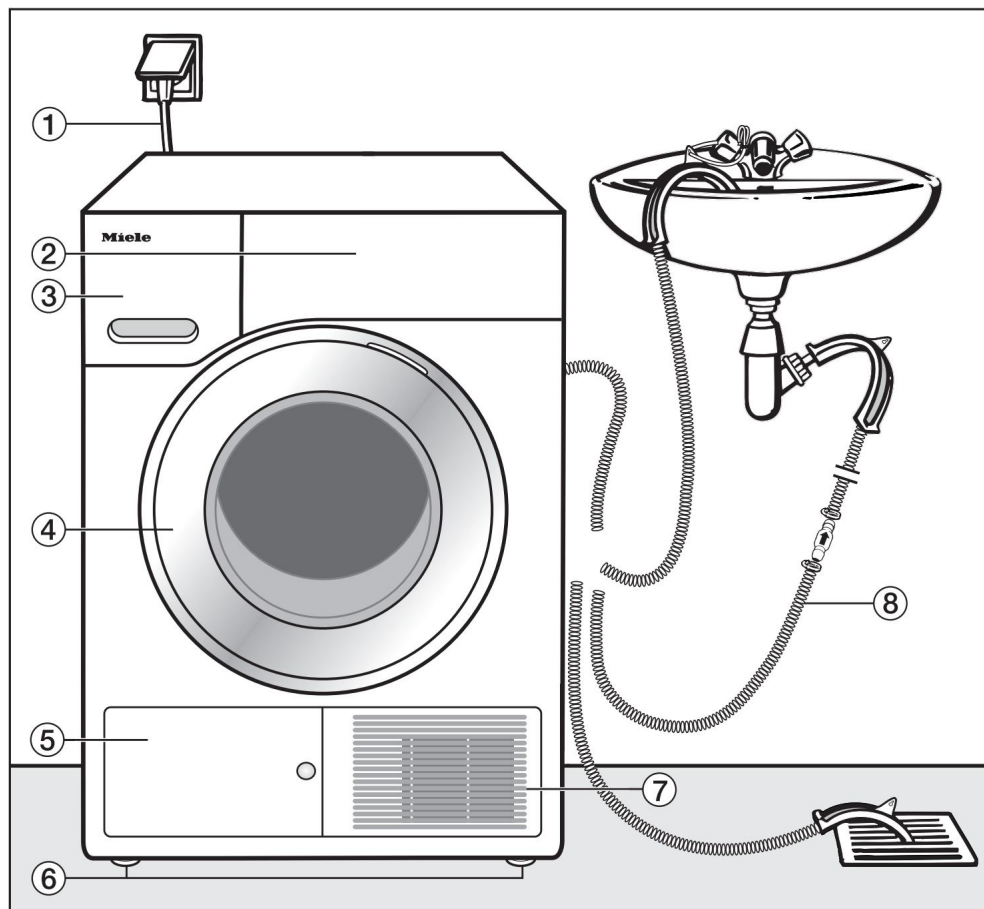

a Cáp kết nối nguồn điện b

Bảng điều khiển c

Bình chứa nước ngưng tụ d Cửa

e Tấm tiếp cận bộ lọc chân đế


f 4 chân có thể điều chỉnh độ

cao g Lưới tản nhiệt

không khí h Ống xả nước ngưng tụ

Cài đặt

Nhìn từ phía sau

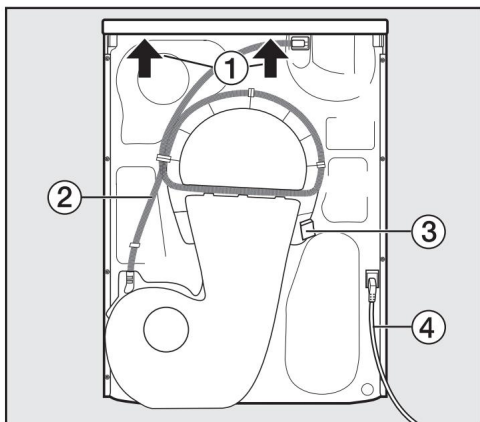

a Nắp nhô ra để giữ khi di chuyển máy b Ống xả nước ngưng tụ c Móc để

quần dây điện chính

cáp kết nối xung quanh trong quá trình vận chuyển


d Cáp kết nối nguồn điện

Vận chuyển máy sấy quần áo Nguy cơ gây thương

tích cho người và thiệt hại tài sản do di chuyển thiết bị không đúng cách.

Nếu máy sấy bị đổ, có nguy cơ gây thương tích cho người và thiệt hại về tài sản.

Đảm bảo máy sấy quần áo ổn định trong quá trình vận chuyển.

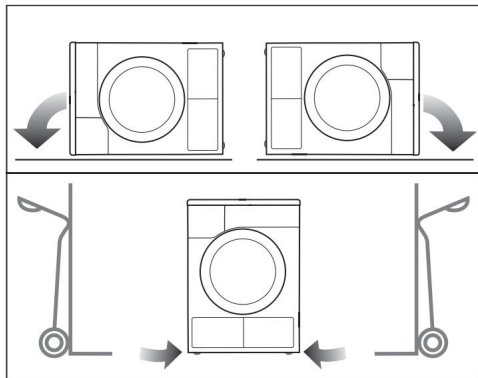

Nếu máy sấy quần áo được vận chuyển theo chiều ngang, chỉ được nghiêng máy sang bên trái hoặc bên phải. Nếu máy sấy quần áo được vận chuyển theo chiều thẳng đứng và bạn sử dụng xe đẩy tay hoặc xe đẩy, bạn chỉ được vận chuyển máy với phần bên trái hoặc bên phải của máy nằm trên xe đẩy tay hoặc xe đẩy.

Vận chuyển máy sấy quần áo đến địa điểm lắp đặt

Đảm bảo các vật cố định ở phía sau của nắp được an toàn.

Nếu không, có nguy cơ nắp bị bật ra khi di chuyển thiết bị.

Trước khi mang thiết bị đi, hãy kiểm tra xem nắp ở phần nhô ra phía sau thiết bị đã được đóng chặt chưa.

Mang máy sấy quần áo ở phía trước chân và phần nắp nhô ra ở mặt sau của thiết bị.


Cài đặt

Xoay chân vít bằng tay hoặc bằng cờ lê phẳng mở.


Cân bằng máy sấy

Không được lắp đặt thiết bị phía sau cửa có khóa, cửa trượt hoặc cửa có bản lề ở phía đối diện với cửa máy sấy quần áo, theo cách hạn chế khả năng mở hoàn toàn của cửa máy sấy quần áo.

Đảm bảo cửa máy sấy có thể mở mà không gặp trở ngại sau khi lắp đặt.

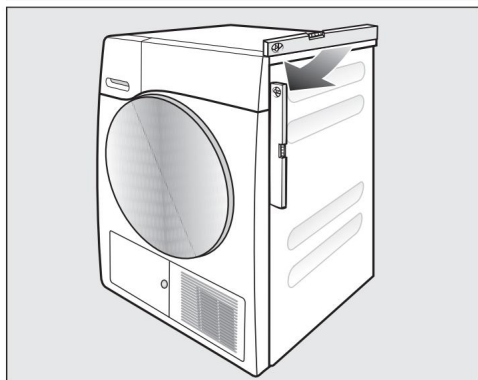

Để đảm bảo máy sấy hoạt động bình thường, máy sấy phải được đặt cân bằng hoàn toàn. Chân đế vít trên máy sấy có thể được điều chỉnh để cân bằng với độ không bằng phẳng của sàn nhà.

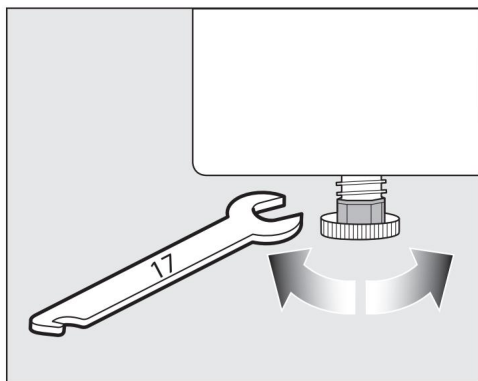

Cài đặt

Thời gian ngừng hoạt động sau khi cài đặt

Máy sấy quần áo có thể bị hỏng nếu bật quá sớm.
Điều này có thể làm hỏng máy bơm nhiệt.
Sau khi lắp đặt máy sấy, hãy đợi ít nhất một giờ trước khi bật máy.

Thông gió

Không được chặn hoặc che lỗ hút gió mát ở phía trước máy sấy quần áo. Điều này sẽ cản trở luồng gió mát đi vào bộ trao đổi nhiệt.

Không chặn khoảng cách giữa đáy máy sấy quần áo và sàn nhà bằng các tấm ốp chân tường, thảm lông dày, v.v. Điều này sẽ cản trở luồng không khí đủ để đưa vào máy sấy quần áo.

Cần phải cung cấp hệ thống thông gió đầy đủ để tránh khí từ các thiết bị đốt nhiên liệu khác, bao gồm cả lửa trại, cháy ngược vào phòng.

Không khí được đưa vào để làm mát bộ trao đổi nhiệt sau đó được thổi trở lại từ máy sấy và làm ấm không khí trong phòng.
Đảm bảo phòng được thông gió đầy đủ, ví dụ bằng cách mở cửa sổ. Nếu không, thời gian sấy sẽ lâu hơn (tiêu thụ năng lượng cao hơn).

Trước khi di chuyển máy sấy quần áo lần nữa (ví dụ khi chuyển nhà)
Sau mỗi lần sử dụng, một lượng nhỏ nước ngưng tụ sẽ đọng lại ở khu vực bơm. Lượng nước này có thể chảy ra ngoài nếu máy sấy bị nghiêng khi di chuyển. Khuyến nghị: Chạy chương trình sấy bằng hơi ẩm trong

Khoảng 1 phút không tải trước khi di chuyển máy sấy. Nước ngưng tụ còn lại sẽ được đưa vào bình chứa nước ngưng tụ, sau đó có thể được đổ ra hoặc xả ra ngoài qua ống xả.

Yêu cầu cài đặt bổ sung

Thích hợp để đẩy máy dưới mặt bàn bếp Máy sấy quần áo này thích hợp để đẩy máy dưới mặt bàn bếp.

Thiết bị bị lỗi do tích tụ nhiệt.

Đảm bảo có đủ không gian để luồng khí ẩm từ máy sấy có thể thoát ra ngoài.

- Không thể tháo nắp thiết bị.
- Ổ cắm điện phải được đặt ở vị trí dễ tiếp cận, gần thiết bị.
- Thời gian sấy có thể tăng nhẹ.

Phụ kiện tùy chọn

- Máy giặt sấy chồng lên nhau.

Máy sấy quần áo cũng có thể được kết hợp với máy giặt Miele thành một máy giặt sấy chồng lên nhau. Cần có bộ dụng cụ xếp chồng máy giặt sấy Miele phù hợp.

- Bộ đỡ

Máy sấy quần áo có thể được lắp trên bộ có ngăn kéo (vui lòng lưu ý bộ có thể không có sẵn ở một số quốc gia).

Bộ đỡ phải được mua theo cặp và cố định vào bộ đỡ thứ hai để đỡ máy sấy quần áo hoặc máy giặt khác.

Thoát nước ngưng tụ ra bên ngoài

Điều kiện lắp đặt yêu cầu van một chiều


Ghi chú

Khi quá trình sấy đang diễn ra, nước ngưng tụ được bơm vào bình chứa nước ngưng tụ thông qua ống xả nằm ở phía sau máy sấy.

Nước ngưng tụ cũng có thể được xả ra ngoài qua ống xả. Khi đó, bình chứa nước ngưng tụ sẽ không cần phải đổ bỏ.

Chiều dài ống: 1,49 m Cột
áp xả tối đa: 1,00 m Chiều dài ống xả tối
đa: 4,00 m

Phụ kiện thoát nước

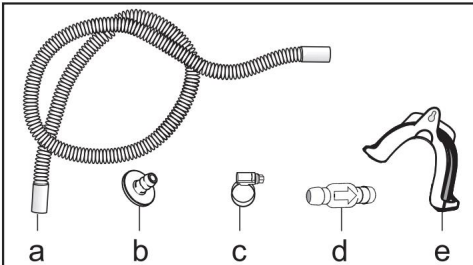

- Cung cấp: bộ chuyển đổi (b), kẹp ống (c), giá đỡ ống (e);
- Có thể mua: "Không trả lại
Bộ van "dùng để kết nối với đường ống nước bên ngoài. Van một chiều (d), ống nối dài (a) và kẹp ống (c) được cung cấp kèm theo bộ sản phẩm.

Nguy cơ nước ngưng tụ

dòng chảy ngược.

Nước có thể chảy ngược vào máy sấy hoặc

bị hút vào máy.

Nước chảy ngược có thể làm hỏng máy sấy quần áo và cả căn phòng nơi đặt máy.

Nên sử dụng van một chiều nếu đầu ống được ngâm trong nước hoặc nếu lắp đặt các kết nối nước khác.

Cột áp cung cấp tối đa khi lắp van một chiều: 1,00 m

Điều kiện lắp đặt yêu cầu lắp van một chiều:- Thoát nước vào bồn giặt hoặc rãnh

thoát nước trên sàn nơi đầu ống bị ngập trong nước.

- Kết nối với lỗ thoát nước bồn rửa.
- Kết nối với hệ thống thoát nước đang được sử dụng bởi một thiết bị khác, ví dụ như máy rửa chén hoặc máy giặt.

Nếu van một chiều không được lắp đúng cách, thiết bị sẽ không xả nước.

Van một chiều phải được lắp mũi tên chỉ theo hướng dòng chảy.

Cài đặt


Sắp xếp ống thoát nước

Ống thoát nước bị hỏng do xử lý không đúng cách.

Ống thoát nước có thể bị hư hỏng và rò rỉ.

Không kéo ống thoát nước và không kéo căng hoặc để ống bị gấp.

Sẽ có một lượng nước nhỏ còn sót lại trong ống xả.
Hãy chuẩn bị sẵn một thùng chứa để hứng nước.

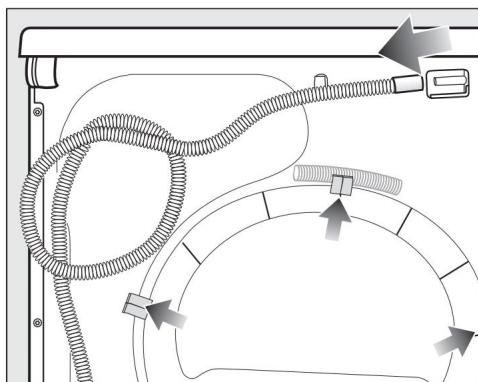


Kéo ống xả ra khỏi kết nối của nó
(mũi tên sáng).

Kéo ống ra khỏi giá đỡ (mũi tên tối) và tháo ra.
Để nước còn sót lại chảy

vào thùng chứa.

Ví dụ Thoát

nước vào bồn giặt hoặc rãnh thoát nước trên sàn Sử dụng giá đỡ ống để cố định ống thoát nước.

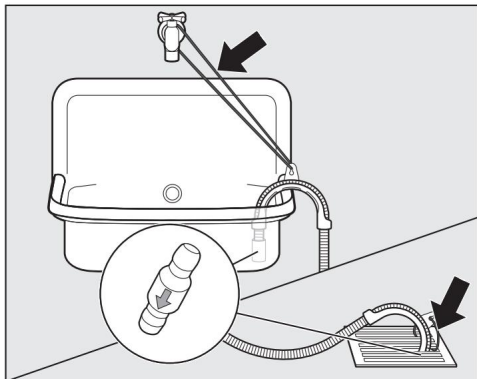


Nguy cơ hư hỏng do nước.
Nếu đầu ống bị lỏng, nước tràn ra có thể gây
hư hỏng.

Cố định ống thoát nước cẩn thận (ví dụ bằng
cách buộc chặt) để đảm bảo ống không bị
trượt.

Van một chiều có thể được lắp ở đầu ống.

Kết nối trực tiếp với lỗ thoát nước bồn rửa

Sử dụng giá đỡ ống, kẹp ống và van một chiều (có thể mua).

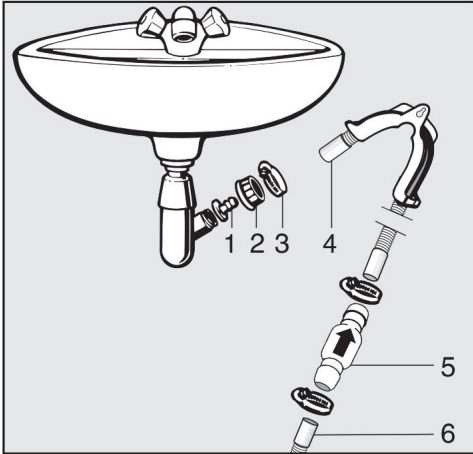

1. Bộ chuyển đổi 2.

Đai ốc 3. Kẹp

ống 4. Đầu ống (được cố định bằng giá đỡ ống)

5. Van một chiều

6. Ống xả máy sấy quần áo

Lắp bộ chuyển đổi 1 vào lỗ thoát nước bồn rửa bằng đai ốc 2.

Đai ốc thường được lắp một vòng đệm phải được tháo ra.

Gắn đầu ống 4 vào bộ chuyển đổi 1.

Sử dụng giá đỡ ống.

Sử dụng tua vít để siết chặt kẹp ống 3 sát với đai ốc.

Lắp van một chiều 5 vào ống xả máy sấy quần áo 6.

Van một chiều 5 phải được lắp sao cho mũi tên chỉ theo hướng dòng chảy (tức là hướng về bồn rửa).

Cố định van một chiều bằng kẹp ống.

Thay đổi bản lề cửa

Bạn có thể tự thay bản lề cửa của máy sấy quần áo này.

Vì lý do an toàn, máy sấy quần áo phải được ngắt khỏi nguồn điện trước khi thay bản lề cửa.

Bạn sẽ cần:

- Một tua vít Torx T20 và T30

- một tua vít đầu phẳng hoặc đầu nhọn
kìm -


nắp chốt khóa được cung cấp - nắp bản lề

cửa được cung cấp - bề mặt mềm (ví dụ khăn
trải bàn)

Thay đổi bản lề

1. Tháo cửa máy sấy Mở cửa.

Cài đặt

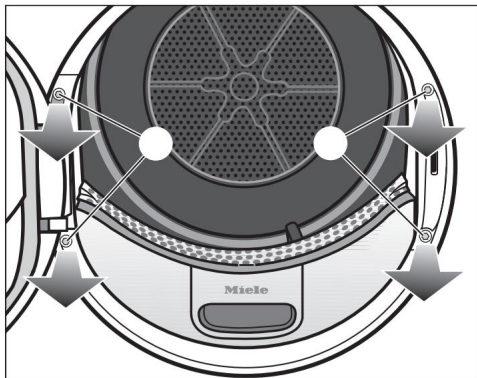

Sử dụng tua vít Torx T30 để
tháo hai con vít trên tấm đế cửa bản lề cửa .

Cửa không thể rơi ra vì nó được giữ cố định bằng
hai chốt. Giữ chặt


cửa và kéo

tiến về phía trước: để tháo cửa, bạn sẽ cần phải
kéo tấm đế cửa bản lề cùng với hai chốt
của nó ra khỏi máy sấy.

Để tránh làm xước cửa, hãy đặt mặt ngoài của
cửa hướng xuống bề mặt mềm (ví dụ như
khăn trải bàn).

2. Thay đổi khóa cửa máy sấy


Sử dụng tua vít Torx T30 để
tháo hai con vít trên ổ khóa cửa .

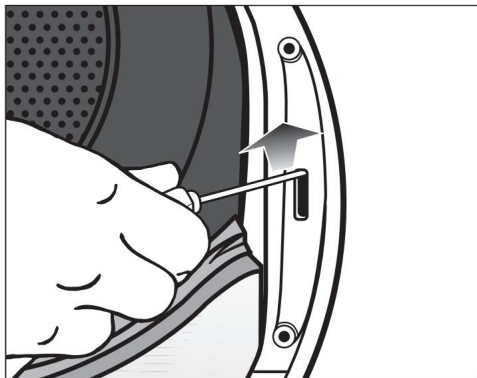

Sử dụng tua vít để ấn khóa cửa lên trên.

Khóa cửa sẽ bật ra khỏi vị trí và có thể
tháo ra.

Xoay khóa cửa 180°.

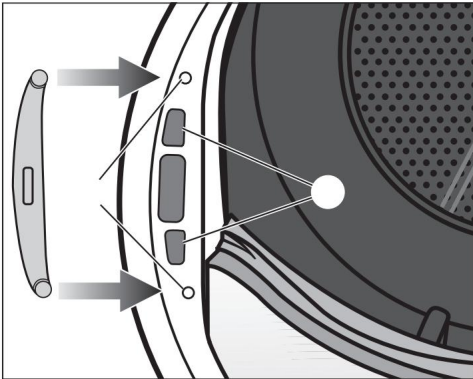


Nhấn chốt khóa cửa vào các lỗ ở phía đối diện với lỗ mở cửa. Điều chỉnh vị


trí của chốt khóa cửa sao cho các lỗ vít thẳng hàng với các lỗ vít ở mặt trước của máy sấy.

Cố định khóa cửa bằng hai vít Torx.

3. Tháo chốt khóa ra khỏi cửa

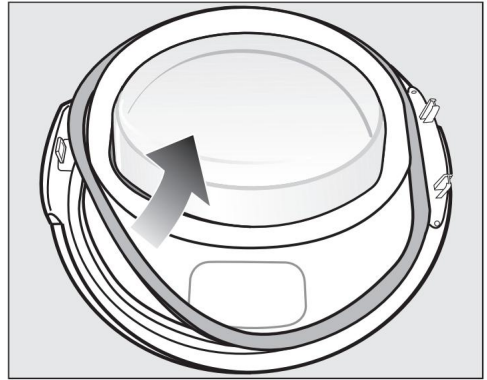


Đầu tiên hãy tháo miếng đệm cao su ra khỏi cửa và đặt nó sang một bên.

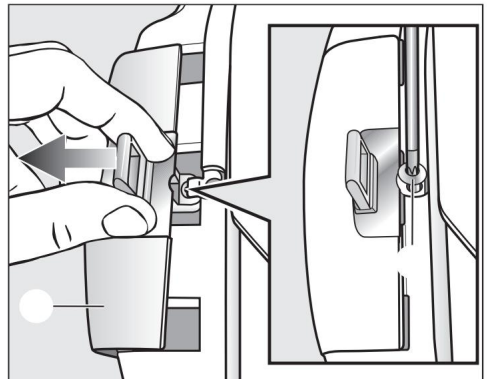

Sử dụng tua vít Torx T20 để tháo vít trên chốt khóa.


Tháo chốt khóa cùng với nắp chốt khóa.

Cài đặt

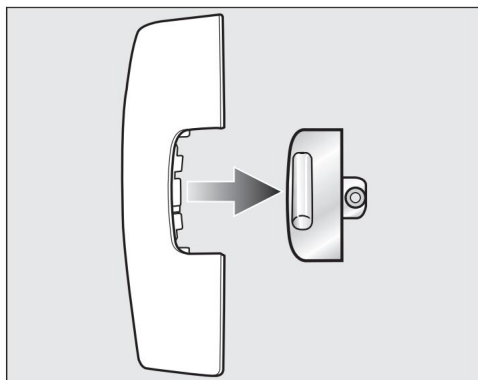

Tháo chốt khóa ra khỏi
che phủ.

Nắp khóa này không còn cần thiết nữa. Tuy
nhiên, vui lòng cất giữ nó ở nơi an toàn.

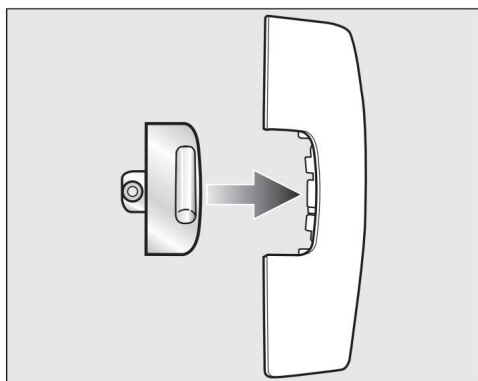


Lắp chốt khóa vào nắp mới đi kèm với máy
sấy.

Đặt nắp mới này sang một bên để
hiện nay.

4. Tháo bản lề cửa ra khỏi cửa

Phải tháo nắp bản lề cửa ra khỏi vị trí rồi mới
tháo ra.

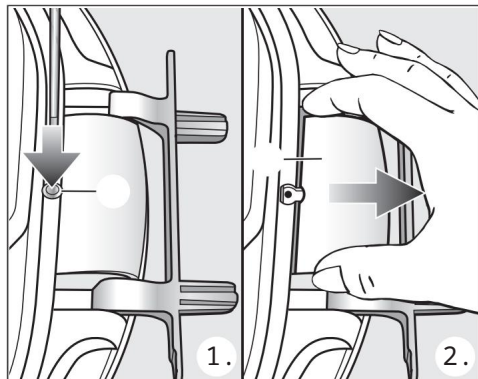


Sử dụng tua vít để ấn nhẹ vào vị trí
trên nắp bản lề cửa.

Dùng một chút lực, kéo nắp bản lề cửa ra .

Nắp bản lề cửa này không còn cần thiết nữa.
Tuy nhiên, vui lòng cất giữ nó ở nơi an toàn.


5. Thay đổi bản lề cửa trên cửa

Bản lề cửa được cố định vào cửa bằng 2 thanh góc. Các thanh này cần được tháo ra bằng tua vít hoặc kim nhọn.

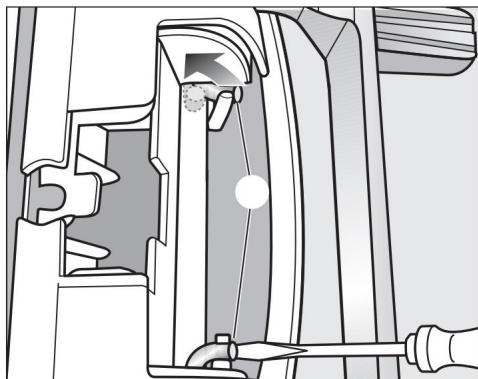

Chèn đầu của tua vít

lưỡi dao dưới thanh và xoay nó sao cho nó ở vị trí thẳng đứng. Làm tương tự với thanh còn lại.

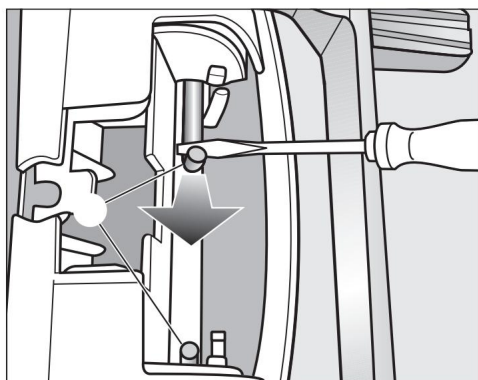


Sử dụng tua vít hoặc kim nhọn để dẫn hướng thanh này trước, sau đó là thanh kia vào giữa cho đến khi có thể tháo từng thanh ra.

Mẹo hữu ích: Trong một số trường hợp, các thanh có thể khó tháo ra. Di chuyển tua vít bằng cách dùng đòn bẩy trong khi kéo cùng lúc có thể giúp tháo các thanh ra.

Tháo bản lề cửa và xoay nó 180°.

Lắp lại bản lề cửa ở phía đối diện của cửa.

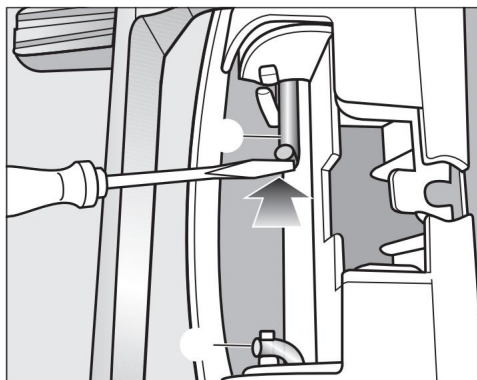


Cố định bản lề cửa bằng hai thanh .

Đặt đầu tua vít vào dưới đầu thanh rồi đẩy nó vào vị trí nghỉ .

Cài đặt


Bây giờ bạn cần nắp bản lề cửa mới đi kèm với máy sấy quần áo.

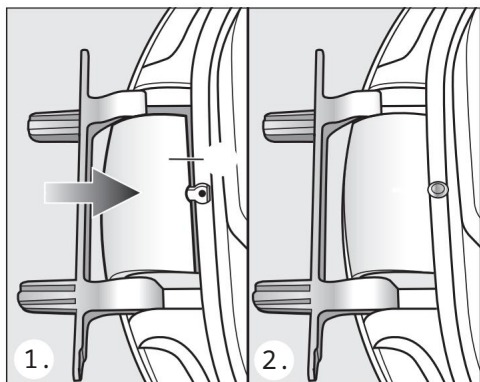

Lắp nắp bản lề cửa mới và kẹp nó vào đúng vị trí.

6. Thay chốt khóa trên cửa

Bây giờ bạn cần nắp chốt khóa mới đi kèm với máy sấy mà bạn đã lắp vào chốt khóa.

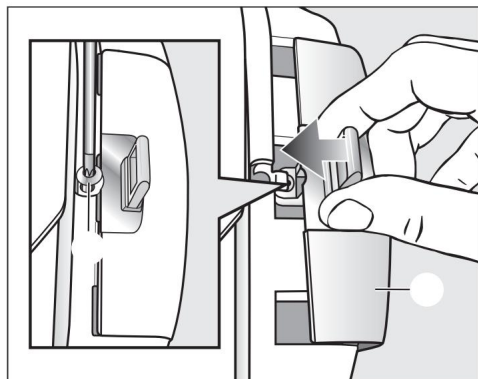


Đẩy nắp chốt khóa cùng với chốt khóa vào đúng vị trí. Siết chặt vít bằng tua vít Torx T20.

Cài đặt

Trang bị lại


7. Lắp lại cửa

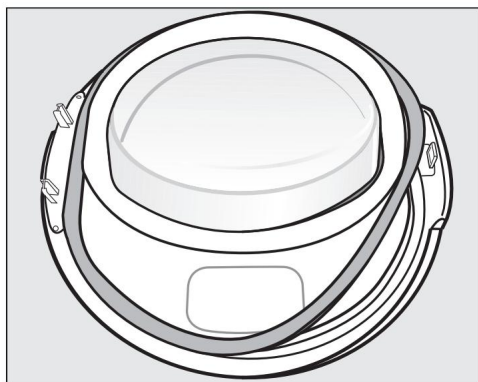

Nhấn miếng đệm cao su trở lại
rãnh trên cửa.


Đặt cửa ở phía trước máy sấy. Lắp phần đế
của bản lề cửa cùng với hai chốt của nó vào
các lỗ trên máy sấy.

Phần đế của bản lề cửa phải bằng phẳng
với mặt trước của máy sấy.
Cánh cửa không thể rơi ra ở vị trí này.

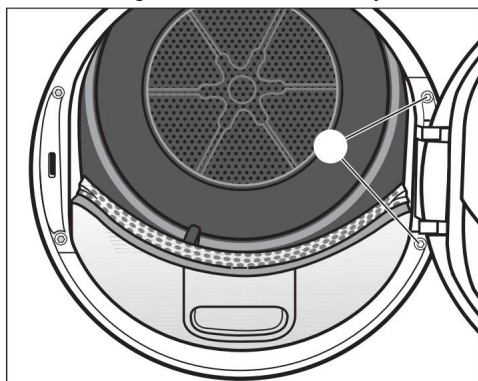

Vặn chặt cửa vào máy sấy ở phần đế bản lề cửa
bằng tua vít Torx T30.

Bây giờ bạn đã thay đổi bản lề cửa, cửa
sẽ mở từ phía đối diện.

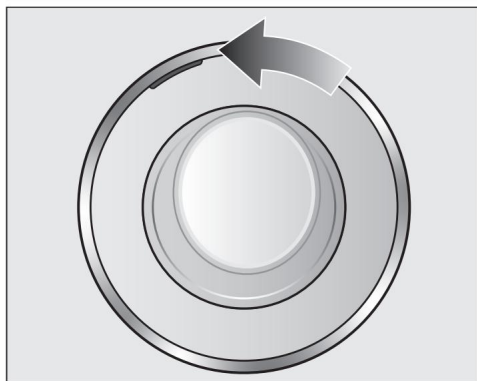

Đẩy điểm đánh dấu màu cam sang phía bên kia
để bạn có thể nhìn thấy cần kéo cửa
mở ở phía nào.

Ghi chú

Vui lòng cất giữ chốt khóa và nắp bản
lề cửa không còn cần thiết ở nơi an
toàn. Những vật dụng này sẽ cần thiết
trong trường hợp, ví dụ, bạn chuyển nhà
và cần lắp lại bản lề cửa về vị trí ban
đầu.

Cài đặt

Kết nối điện

Máy sấy quần áo được cung cấp kèm theo dây cáp điện có phích cắm đực sẵn để kết nối với ổ cắm.

Ổ cắm phải dễ dàng tiếp cận sau khi lắp đặt máy sấy. Nếu ổ cắm khó tiếp cận, hãy đảm bảo có phương tiện ngắt kết nối phù hợp ở phía lắp đặt cho mỗi cực. Nguy cơ hỏa hoạn do quá nhiệt.

Việc kết nối máy sấy quần áo với ổ cắm chuyển đổi nhiều ổ cắm hoặc với dây nối dài có thể làm quá tải dây cáp.

Vì lý do an toàn, không sử dụng cáp mở rộng hoặc bộ chuyển đổi nhiều ổ cắm.

Mọi công việc về điện phải được thực hiện bởi người có trình độ và năng lực phù hợp theo đúng quy định về an toàn của quốc gia và địa phương.

Vì lý do an toàn, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng thiết bị bảo vệ dòng điện dư (RCD) phù hợp trong hệ thống điện liên quan để kết nối máy sấy quần áo.

Nếu cáp kết nối nguồn bị hỏng, chỉ được thay thế bằng cáp kết nối nguồn cùng loại (có sẵn tại Miele). Vì lý do an toàn, việc thay thế này chỉ được thực hiện bởi thợ điện có trình độ chuyên môn phù hợp hoặc kỹ thuật viên bảo trì được Miele ủy quyền để tránh nguy hiểm.

Bảng dữ liệu hiển thị mức tiêu thụ điện danh định và dữ liệu kết nối. So sánh thông tin này với dữ liệu kết nối điện tại chỗ.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy tham khảo ý kiến của thợ điện có trình độ.

Có thể vận hành tạm thời hoặc vĩnh viễn với hệ thống cung cấp năng lượng đồng bộ tự cung

tự cấp hoặc không nối lưới điện (ví dụ: mạng lưới riêng biệt, hệ thống dự phòng). Yêu cầu đối với hoạt động này là hệ thống cung cấp năng lượng phải tuân thủ tất cả các quy định hiện hành của địa phương và quốc gia áp dụng cho các hệ thống độc lập, năng lượng mặt trời và/hoặc pin.

Các biện pháp bảo vệ được cung cấp trong hệ thống lắp đặt trong gia đình và trong sản phẩm Miele này cũng phải được đảm bảo về chức năng và hoạt động khi vận hành riêng biệt hoặc khi vận hành đồng bộ không phải mạng lưới điện, hoặc được thay thế bằng các biện pháp tương đương trong hệ thống lắp đặt.

Chiều cao	850 mm
Chiều rộng	596 mm
Độ sâu	643 mm
Độ sâu khi cửa mở	1077 mm
Thích hợp để đẩy dưới mặt bàn làm việc	Đúng
Chiều cao để đẩy dưới mặt bàn làm việc	850 mm (+8/-2 mm)
Chiều rộng để đẩy dưới mặt bàn làm việc	600 mm
Độ sâu để đẩy dưới mặt bàn làm việc	600 mm
Thích hợp để xếp chồng	Đúng
Cân nặng	Xấp xỉ 52 kg
Âm lượng trống	120 lít
Công suất tối đa	9,0 kg (trọng lượng của đồ giặt khô)
Dung tích bình chứa nước ngưng tụ 4,8 l	
Chiều dài ống thoát nước	1,49 m
Đầu phân phối tối đa	1,00 m
Chiều dài ống thoát nước tối đa	4,00 m
Chiều dài của cáp kết nối	2,00 m
Điện áp	Xem bảng dữ liệu
Tải trọng định mức	Xem bảng dữ liệu
Xếp hạng cầu chì	Xem bảng dữ liệu
Giấy chứng nhận kiểm tra được trao	Xem bảng dữ liệu
Tiêu thụ năng lượng	Xem “Dữ liệu tiêu thụ”
Đèn LED	Lớp 1
Dải tần số	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Công suất truyền tải tối đa	< 100 mW

Dữ liệu tiêu thụ

	Tải 1	Tốc độ quay cuối cùng trong một giặt giữ gia đình máy móc	Dư độ ẩm	Thời lượng	năng lượng
	kg	vòng/phút	%	kWh	phút
Bông	9.0	1.000	60	1,47	220
	4,5	1.000	60	0,78	131
Cottons bình thường	9.0	1.200	53	1,30	199
	9.0	1.400	50	1,25	189
	9.0	1.600	44	1.10	168
Bàn là tay Cottons	9.0	1.000	60	1.16	176
	9.0	1.200	53	1,00	154
	9.0	1.400	50	0,95	144
	9.0	1.600	44	0,80	122
Sắt tối thiểu Bình thường	4.0	1.200	40	0,50	65
Đồ mỏng manh Bình thường	2,5	800	50	0,55	70
Chăm sóc tay bằng len	2.0	1.000	50	0,02	5
Áo sơ mi bình thường	2.0	600	60	0,45	60
Thẻ hiện bình thường	4.0	1.000	60	0,80	80
Denim bình thường	3.0	900	60	1,00	125
Kiểm tra bình thường	2,5	800	50	1,00	100
ⁱ Trọng lượng quần áo khô					
Tất cả dữ liệu được tính toán bằng EN 61121 trừ khi có quy định khác.					

Dữ liệu tiêu thụ có thể thay đổi so với các giá trị danh nghĩa được đưa ra ở trên tùy thuộc vào kích thước của tải, các loại hàng dệt, độ ẩm còn lại sau khi kéo sợi và sự biến động trong nguồn cung cấp điện, hoặc khi độ cứng của nước khác với giá trị quy định.

Khuyến nghị sử dụng chương trình Cottons Normal cho lượng bông hỗn hợp và là chương trình được sử dụng trong các thử nghiệm tiêu thụ năng lượng theo AS/NZS 2442 (Tham khảo <http://www.energyrating.gov.au> trang web cung cấp dữ liệu tiêu thụ).

Dữ liệu tiêu thụ được hiển thị bởi máy sấy quần áo có thể khác với dữ liệu tiêu thụ được liệt kê trong bảng. Sự khác biệt là do cách tính toán dữ liệu trong máy sấy quần áo. Ví dụ, khi thời gian chạy chương trình được tính toán, nó bị ảnh hưởng bởi độ ẩm còn lại và thành phần của khối lượng quần áo cần giặt, từ đó ảnh hưởng đến lượng năng lượng cần thiết.

Có thể thay đổi cài đặt để điều chỉnh các thiết bị điện tử của máy sấy cho phù hợp với các yêu cầu khác nhau.

Có thể thay đổi cài đặt bất cứ lúc nào.

Gọi cài đặt Bật máy
sấy quần áo. Cuộn đến trang

thứ hai trong trang chính
thực đơn.

Chạm vào cảm biến Cài đặt .

Chọn cài đặt

Các thiết lập được nhóm thành các nhóm khác nhau khu vực.

Chọn khu vực cần thiết.

Cuộn qua danh sách cho đến khi cài đặt bạn muốn xuất hiện.

Chạm vào cảm biến để chỉnh sửa cài đặt.

Chỉnh sửa cài đặt

Thay đổi giá trị hiển thị và
xác nhận bằng OK.

hoặc

Chạm vào một tùy chọn để chọn.

Tùy chọn được chọn sẽ được tô sáng màu cam.

Tùy chọn được lưu. Sau đó, màn hình sẽ chuyển sang menu Cài đặt hoặc trở về cấp menu trước đó.

Thoát khỏi cài đặt

Chạm vào cảm biến .

Màn hình sau đó sẽ trở lại mức menu trước đó. Chạm vào cảm biến

.

Màn hình sẽ thay đổi để hiển thị menu chính.

Hoạt động/Hiển thị

Ngôn ngữ

Màn hình có thể được thiết lập để hiển thị bằng một trong nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Cờ sau từ Ngôn ngữ (Sprache trong tiếng Đức) có tác dụng hướng dẫn trong trường hợp một ngôn ngữ không được hiểu đã được thiết lập.

Ngôn ngữ đã chọn sẽ được lưu.

Mã số

Mã này ngăn chặn việc sử dụng máy của bạn mà bạn không biết.

Tùy chọn

- Kích hoạt:

Khi mã đã được kích hoạt, bạn phải nhập mã sau khi bật máy sấy. Nếu không, máy sấy sẽ không thể hoạt động.

Mã mặc định của nhà máy là 250.

- Thay đổi

Bạn có thể nhập mã của riêng mình.

Nếu bạn quên mã, chỉ có kỹ thuật viên của Miele mới có thể mở khóa máy sấy quần áo.

Ghi lại mã mới của bạn.

- Vô hiệu hóa:

Sử dụng máy sấy mà không cần nhập mã. Tùy chọn này chỉ xuất hiện nếu mã đã được kích hoạt trước đó.

Hiển thị đồng hồ

Sau khi chọn định dạng đồng hồ, bạn có thể cài đặt thời gian trong ngày.

Tùy chọn

Cài đặt

Định dạng đồng hồ

- Để thiết lập định dạng đồng hồ. -
- 24 giờ (cài đặt gốc)
- 12 giờ

Set

Để cài đặt thời gian hiện tại.

Sự tiêu thụ

Bạn có thể hiển thị tổng lượng tiêu thụ.

Tùy chọn

- Chương trình trước
- Tiêu thụ năng lượng trong lần chạy chương trình cuối cùng
- Tổng lượng tiêu thụ
- Tổng mức tiêu thụ trước đó
- Đặt chi phí
- Chi phí, giá mỗi kWh

Ký ức

Máy sấy lưu lại các cài đặt được chọn lần cuối cho một chương trình sấy (mức độ sấy và/hoặc Thêm, hoặc thời lượng cho một số chương trình).

Lần tiếp theo khi chọn chương trình, các cài đặt đã lưu sẽ xuất hiện trên màn hình.

Tùy chọn -

- Tắt (cài đặt mặc định của nhà sản xuất)
- TRÊN

Âm lượng

Có thể thay đổi âm lượng của còi báo động khi bật máy sấy và khi kết thúc chương trình. Âm lượng của âm báo động khi chạm vào cảm biến cũng có thể được thay đổi.

Tùy chọn

Âm thanh kết thúc

- Âm báo bàn phím
- Giọng chào mừng

Có thể cài đặt âm báo theo một trong 7 chế độ khác nhau hoặc tắt hoàn toàn.

Âm thanh kết thúc hành vi

Một âm báo sẽ vang lên để báo hiệu chương trình đã kết thúc. Bạn có thể quyết định âm báo sẽ vang lên trong bao lâu.

Tùy chọn

- Chỉ 3 lần sau khi hoàn thành
- Âm thanh sẽ vang lên 3 lần khi kết thúc chương trình:
- Lên đến 1 giờ sau khi hoàn thành
- Âm thanh sẽ vang lên khi kết thúc chương trình cho đến khi máy sấy tự động tắt (tối đa 1 giờ).

Độ sáng màn hình

Độ sáng của màn hình có thể thay đổi được.

Có thể thiết lập một trong 7 chế độ cài đặt khác nhau.

Cài đặt gốc: trung bình

Giặt và sấy

Bạn có thể tắt chức năng Wash2Dry .

Tùy chọn

- Bật (cài đặt mặc định của nhà sản xuất) Wash2Dry được bật và sáng lên trong menu chính.
- Tắt

Wash2Dry không sáng.

Hiện thị trạng thái tắt

Để tiết kiệm năng lượng, màn hình và bộ điều khiển cảm biến sẽ tắt sau 10 phút và cảm biến Khởi động/Dừng sẽ nhấp nháy chậm. Bạn có thể thay đổi chức năng tự động tắt này.

Tùy chọn

- Màn hình sẽ tắt (sau 10 phút): - nếu không chọn chương trình nào sau khi bật máy sấy - trong chương trình hiện tại - sau khi kết thúc một chương trình.
- Bật. Không có trong chương trình hiện tại.
(cài đặt mặc định của nhà sản xuất)
Màn hình sẽ tắt (như mô tả ở trên) nhưng vẫn sáng khi chương trình đang chạy.

Bạn có thể bật lại màn hình bằng cách chạm vào bất kỳ cảm biến nào.

Mạng

Mật ong@nhà

Kiểm soát mạng máy sấy của bạn bằng mạng Wi-Fi tại nhà.

Các điểm sau đây có thể xuất hiện trong menu phụ:
Thiết lập

Thông

báo này chỉ xuất hiện nếu máy sấy chưa được kết nối với mạng Wi-Fi.

Vui lòng tham khảo phần "Trước khi sử dụng lần đầu" để biết hướng dẫn về cách thiết lập kết nối.

Kích hoạt

(hiển thị nếu Miele@home bị vô hiệu hóa)
Chức năng Wi-Fi đã được kích hoạt lại.

Hủy kích hoạt

(có thể nhìn thấy nếu Miele@home được kích hoạt)

Miele@home vẫn được thiết lập, chức năng Wi-Fi đã tắt.

Trạng thái kết nối

(có thể nhìn thấy nếu Miele@home được kích hoạt)

Các giá trị sau đây được hiển thị: - chất

lượng thu sóng Wi-Fi

- tên mạng
- địa chỉ IP

Thiết lập lại

(hiển thị nếu đã thiết lập)

Đặt lại thông tin đăng nhập Wi-Fi (mạng) để thiết lập lại kết nối mới ngay lập tức.

Cài lại

(có thể nhìn thấy nếu thiết lập)

- Wi-Fi đã tắt.
- Kết nối Wi-Fi sẽ được thiết lập lại thành cài đặt mặc định của nhà máy.

Cấu hình mạng nên được thiết lập lại bất cứ khi nào máy sấy được thanh lý hoặc bán, hoặc nếu máy sấy đã qua sử dụng được đưa vào sử dụng. Đây là cách duy nhất để đảm bảo rằng tất cả dữ liệu cá nhân đã được xóa và, trong trường hợp sau, chủ sở hữu trước sẽ không thể truy cập vào thiết bị nữa.

Phải thiết lập kết nối mới để có thể sử dụng lại cài đặt Miele@home.

Lưới điện thông minh

Cài Đặt SmartGrid (có sẵn tùy theo quốc gia) chỉ hiển thị nếu cài đặt Miele@home được thiết lập và kích hoạt.

Cài đặt

Bạn có thể sử dụng chức năng này để cài đặt máy sấy quần áo tự động khởi động dựa trên tín hiệu bên ngoài trong một khoảng thời gian nhất định.

Kích hoạt SmartGrid sẽ cung cấp cho cảm biến Hẹn giờ một chức năng mới. Sử dụng cảm biến Hẹn giờ để cài đặt SmartStart. Máy sấy quần áo sẽ khởi động trong khoảng thời gian bạn chỉ định khi nhận được tín hiệu bên ngoài.

Nếu không nhận được tín hiệu trước thời gian bắt đầu mới nhất đã đặt, máy sấy quần áo sẽ tự động khởi động (xem "Bộ hẹn giờ").

SmartGrid bị vô hiệu hóa theo mặc định.

Điều khiển từ xa

Cài đặt điều khiển từ xa (có sẵn tùy theo quốc gia) chỉ hiển thị nếu cài đặt Miele@home được thiết lập và kích hoạt.

Sau khi cài đặt ứng dụng Miele trên thiết bị di động, bạn có thể kiểm tra trạng thái máy sấy quần áo từ bất kỳ đâu và khởi động máy từ xa. Bạn cũng có thể điều khiển máy sấy từ xa thông qua chương trình MobileStart .

Bạn có thể tắt chế độ Điều khiển từ xa nếu không muốn vận hành máy sấy bằng thiết bị di động.

Nếu Điều khiển từ xa không được bật, Ứng dụng có thể khiến chương trình bị hủy.

Sử dụng cảm biến Hẹn giờ để cài đặt khung thời gian bạn muốn khởi động máy sấy và bắt đầu hẹn giờ (xem "Hẹn giờ/Khởi động thông minh").

Máy sấy sẽ bắt đầu hoạt động trong khoảng thời gian đã chỉ định khi nhận được tín hiệu của bạn.

Nếu không nhận được tín hiệu khởi động trước thời gian khởi động mới nhất đã cài đặt, máy sấy quần áo sẽ tự động khởi động.

Điều khiển từ xa được kích hoạt theo tiêu chuẩn.

RemoteUpdate Chức

năng RemoteUpdate được sử dụng để cập nhật phần mềm trong máy sấy quần áo của bạn.

RemoteUpdate được kích hoạt tại nhà máy.

Nếu bạn không cài đặt RemoteUpdate, bạn vẫn có thể tiếp tục sử dụng máy sấy quần áo theo cách thông thường. Tuy nhiên, Miele khuyến nghị bạn nên cài đặt RemoteUpdate.

Kích hoạt

Tùy chọn menu RemoteUpdate chỉ được hiển thị và chỉ có thể được chọn nếu bạn đã thêm máy sấy vào mạng Wi-Fi của mình (xem "Cài đặt - Miele@home").

Chức năng RemoteUpdate của Miele chỉ có thể sử dụng nếu máy sấy quần áo được kết nối với mạng Wi-Fi và bạn có tài khoản trên ứng dụng Miele. Máy sấy phải được đăng ký trong ứng dụng.

Xem ứng dụng Miele để biết các điều khoản và điều kiện sử dụng.

Một số bản cập nhật phần mềm chỉ có thể được thực hiện bởi Miele Service.

Chạy RemoteUpdate Nếu RemoteUpdate

khả dụng cho máy sấy của bạn, nó sẽ tự động được hiển thị cho bạn.

Bạn có thể chọn khởi động RemoteUpdate ngay lập tức hoặc đợi sau. Nếu bạn chọn "Khởi động sau", lời nhắc chạy RemoteUpdate sẽ hiển thị lại vào lần tiếp theo bạn bật máy sấy.

Quá trình RemoteUpdate có thể mất vài phút.

Xin lưu ý những thông tin sau về chức năng RemoteUpdate: - Bạn sẽ chỉ nhận được tin nhắn khi có RemoteUpdate.

- Sau khi RemoteUpdate được cài đặt, bạn không thể hoàn tác được.
- Không tắt máy sấy trong quá trình Cập nhật từ xa. Nếu không, quá trình Cập nhật từ xa sẽ bị hủy bỏ và không được cài đặt.

Trình tự chương trình

Chống nhăn

Chức năng chống nhăn giúp giảm nhăn sau khi chương trình kết thúc.

Lồng giặt sẽ tiếp tục quay trong tối đa 2 giờ sau khi chu trình sấy kết thúc. Điều này giúp giảm nhăn quần áo.

Tùy chọn

- Tắt
- 1 giờ - 2 giờ (cài đặt gốc)

Nhiệt độ làm mát

Quần áo sẽ được làm mát tự động trước khi kết thúc chương trình. Giai đoạn làm mát tự động ở cuối chương trình có thể được cài đặt ở mức mát hơn cho tất cả các chương trình sấy. Điều này giúp kéo dài giai đoạn làm mát.

Tùy chọn

- Mức nhiệt độ được thiết lập theo mức tăng 1 °C.
- 55 °C (cài đặt tại nhà máy)
 - ...
 - 40 °C

Mức độ sấy khô

Bạn có thể thay đổi mức độ sấy cho các chương trình Cottons, Minimum Iron và Automatic . Chương trình Cottons sẽ không thay đổi.

Có thể thiết lập một trong 7 chế độ cài đặt khác nhau.

Cài đặt gốc: trung bình

Thông số thiết bị

Chỉ báo đường thở

Cần loại bỏ xơ vải sau mỗi chương trình sấy. Ngoài ra, đèn báo này sẽ nhắc bạn vệ sinh bộ lọc khi đã tích tụ một lượng xơ vải nhất định: Vệ sinh bộ lọc xơ vải và bộ lọc chân đế. Xem hướng dẫn sử dụng để biết thêm thông tin.

Bạn có thể quyết định mức độ quan trọng của lời nhắc nhở này.

Tùy chọn

Bạn sẽ biết tần suất thực hiện việc này sau một vài chương trình sấy.

- Tắt
- Lời nhắc không xuất hiện. Tuy nhiên, nếu đường ống bị tắc nghẽn nghiêm trọng, chương trình sẽ bị hủy và thông báo lỗi Vệ sinh bộ lọc xơ vải. Kiểm tra đường dẫn khí. sẽ xuất hiện trên màn hình bất kể tùy chọn này.
- Nặng
- Lời nhắc chỉ xuất hiện khi có nhiều xơ vải tích tụ.
- Bình thường (cài đặt mặc định của nhà sản xuất)

Cài đặt

- Đèn nhắc nhở sẽ xuất hiện khi chỉ có một lượng nhỏ xơ vải tích tụ.

Độ dẫn điện

Cài đặt này chỉ phù hợp với những vùng có nước rất mềm.

Nước quá mềm có thể dẫn đến kết quả sấy khô không như mong muốn. Bạn chỉ nên chọn cài đặt này nếu nước dùng để giặt quần áo cực kỳ mềm với độ dẫn điện (độ dẫn điện) nhỏ hơn 150 µS/cm.

Liên hệ với cơ quan quản lý nước địa phương để biết mức độ dẫn điện của nguồn cung cấp nước máy.

Tùy chọn

- Bình thường (cài đặt mặc định của nhà sản xuất)
- Thấp <150mS (chỉ dành cho những vùng có nước rất mềm)

Giờ hoạt động

Bạn có thể biết máy sấy quần áo của bạn đã hoạt động được bao nhiêu giờ.

Thời gian được hiển thị dưới dạng tổng thời gian chạy tính bằng giờ.

Mặc định của nhà máy

Tất cả các cài đặt ngoại trừ Giờ hoạt động đều được đặt lại về cài đặt mặc định của nhà sản xuất.

Tùy chọn

- Đặt lại về cài đặt gốc?
- Có
- Cài đặt được khôi phục về cài đặt mặc định của nhà sản xuất.
-
- Không Cài đặt không được khôi phục về cài đặt mặc định của nhà sản xuất.

Thông tin pháp lý

Giấy phép nguồn mở

Bạn có thể xem thông tin tại đây.

Bản quyền và giấy phép cho phần mềm vận hành và kiểm soát

Để vận hành và điều khiển thiết bị, Miele sử dụng phần mềm độc quyền hoặc phần mềm của bên thứ ba không thuộc phạm vi điều chỉnh của các điều khoản cấp phép nguồn mở. Các phần mềm/thành phần phần mềm này được bảo vệ bởi bản quyền. Quyền sở hữu bản quyền của Miele và các bên thứ ba phải được tôn trọng.

Ngoài ra, thiết bị còn chứa các thành phần phần mềm được phân phối theo các điều khoản cấp phép nguồn mở. Bạn có thể truy cập các thành phần nguồn mở này cùng với các thông báo bản quyền liên quan, bản sao các điều khoản cấp phép hợp lệ và bất kỳ thông tin nào khác trong thiết bị tại tùy chọn menu Cài đặt | Tham số thiết bị | Thông tin pháp lý | Giấy phép nguồn mở. Các thỏa thuận về trách nhiệm pháp lý và bảo hành cho các giấy phép nguồn mở được hiển thị tại vị trí này chỉ áp dụng cho các chủ sở hữu bản quyền tương ứng.

Công ty TNHH Miele Australia
ACN 005 635 398 ABN
96 005 635 398

Tầng 4, 141 Đường Camberwell
Hawthorn East, VIC 3123

1300 464 353 (1300 4 MIELE)
info@miele.com.au
www.miele.com.au

Công ty TNHH Miele New Zealand
IRD 98 463 631

8 Đồi Cao đẳng
Vịnh Freemans, Auckland 1011

0800 464 353 (0800 4 MIELE)
customercare@miele.co.nz
www.miele.co.nz

Trụ sở chính toàn cầu của Miele
Đức Miele &
Cie. KG Carl-Miele-
Straße 29 33332 Gütersloh
Cộng hòa Liên bang Đức

TWV 780 WP

en-AU, NZ

M.-SỐ 12 222 641 / 00