


Sử dụng lần đầu tiên

Hoạt động

Trước khi đưa máy sấy quần áo vào sử dụng lần đầu tiên, hãy đảm bảo máy đã được lắp đặt đúng cách. Kết nối đúng cách. Vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng đi kèm với thiết bị.




Hư hỏng do bật thiết bị quá sớm. Máy bơm nhiệt có thể bị hỏng. Sau khi lắp đặt máy sấy, hãy đợi ít nhất một giờ trước khi bắt đầu chương trình sấy.

Bật máy sấy quần áo. Nhấn cảm biến.

Màn hình chào mừng sẽ sáng lên. Màn hình sẽ hướng dẫn bạn từng bước trong quá trình vận hành ban đầu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo hướng dẫn vận hành riêng.

Tiết kiệm năng lượng

Bằng cách thực hiện các biện pháp này, bạn có thể giảm mức tiêu thụ năng lượng: - Vắt quần áo ở tốc độ vắt tối đa của máy giặt. - Sấy khô toàn bộ kích thước quần áo. - Thông gió tốt ở nhiệt độ phòng cao. - Làm sạch bộ lọc xơ vải.

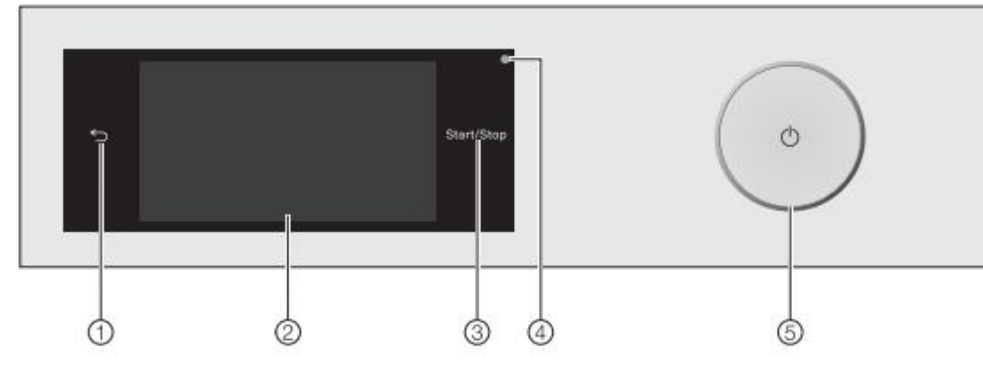

a Cảm biến Đưa bạn trở lại một cấp độ trong menu. b Màn hình cảm ứng c Cảm biến Bắt đầu/Dừng Chạm vào cảm biến Bắt đầu/Dừng để bắt đầu chương trình đã chọn hoặc hủy một chương trình đã bắt đầu. Chương trình có thể được bắt đầu ngay khi cảm biến nhấp nháy bật và tắt. Cảm biến sáng liên tục sau khi chương trình bắt đầu. d Giao diện quang học Dành cho kỹ thuật viên dịch vụ.

Menu chính

Sau khi bật máy sấy quần áo, menu chính sẽ xuất hiện trên màn hình. Bạn có thể truy cập tất cả các menu phụ quan trọng từ menu chính. Chạm vào cảm biến ở bất kỳ thời gian để quay lại menu chính. Các giá trị chưa được xác nhận sẽ không được lưu khi bạn quay lại menu chính. Chương trình để chọn chương trình sấy. Trượt tay Trượt tay

Mục ưa thích Bạn có thể lưu các chương trình sấy tùy chỉnh của riêng mình.

Sấy khô

Chuẩn bị giặt là Hư hỏng

đo vật lạ không được lấy ra khỏi quần áo giặt. Các vật thể lạ có thể tan chảy, cháy hoặc phát nổ. Loại bỏ các vật lạ (ví dụ như phụ kiện dệt may, móc áo ngực lông Léo, bật lửa và tất cả các vật thể) ra khỏi đồ giặt. Buộc chặt vớ chân và vớ gối để tránh các vật dụng nhỏ bị cuộn vào bên trong.

Biểu tượng chăm sóc trên hàng dệt may

Không sấy khô Thích hợp cho sấy khô DryCare 40 hoặc sấy nhẹ Ủi (••• nóng, •• vừa phải, • ấm)

Đang tải máy sấy quần áo

Không nên cho quá nhiều đồ vào lồng giặt. Việc cho quá nhiều đồ có thể khiến kết quả sấy không như mong đợi và gây hao mòn không cần thiết cho đồ giặt. Nó cũng có thể khiến quần áo bị nhăn nhiều hơn.



Nơi lồng quần áo. Mở cửa máy sấy quần áo. Kiểm tra xem lồng giặt đã trống chưa. Cho quần áo vào lồng giặt. Đổ lọ nước hoa vào.




Nếu bạn đang sấy mà không có viên nang hương thơm, hãy đóng cả hai ổ cắm. Trượt tab của mỗi thanh trượt xuống dưới (mũi tên). Đóng cửa nhẹ nhàng.



Nguy cơ hư hỏng đồ giặt. Khi đóng cửa, hãy đảm bảo quần áo không bị kẹt ở khe cửa.

Tùy chọn Tùy chọn Chạm vào mép trên của màn hình ở giữa và kéo xuống bằng ngón tay. Menu kéo xuống Chạm vào mép trên của màn hình ở giữa và kéo xuống bằng ngón tay.

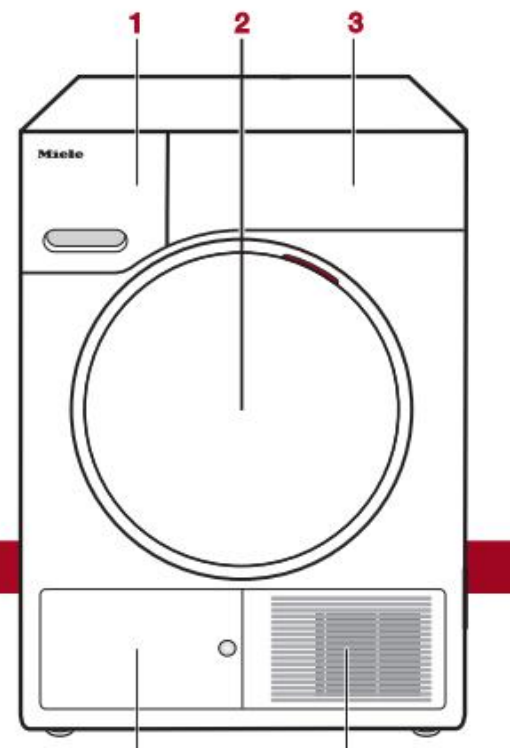

- 1 Bình đựng nước ngưng tụ 2 Cửa 3 Bảng điều khiển 4 Tấm tiếp cận bộ lọc chân đế 5 Lưới hút gió lạnh

Khi chọn Wash2Dry Sau khi chương trình kết thúc trong máy giặt, màn hình máy sấy sẽ hiển thị chương trình sấy phù hợp nhất cho quần áo. Sau khi chương trình giặt kết thúc, hãy đặt quần áo sạch vào máy sấy và đóng cửa lại. Để bắt đầu chương trình, tất cả những gì bạn cần làm là nhấn cảm biến Bắt đầu/Dừng trên máy sấy.

1. Chọn chương trình



Chạm vào cảm biến cho chương trình đó. Bạn có thể thay đổi mức độ sấy hoặc Thời lượng (chỉ trong các chương trình sấy có hạn giờ).

Màn hình sẽ thay đổi để hiển thị menu Tổng quan.

Có 4 cách khác để chọn chương trình. 1. Chức năng Wash2Dry 2. Mục ưa thích 3. Trượt tay 4. MobileStart

2. Chọn cài đặt chương trình

Mẹo hữu ích: HygieneDry: giảm một nửa khối lượng quần áo cần giặt. Chọn mức sấy Máy sấy có thể được chọn cho một số chương trình theo "Biểu đồ chương trình". Chạm vào cảm biến mức sấy. Cuộn trên màn hình cho đến khi đạt được mức sấy bạn muốn xuất hiện. Chạm vào cảm biến để biết mức độ sấy khô.

3. Bắt đầu chương trình

Chọn thời lượng chương trình Bạn có thể chọn thời lượng chương trình cho các chương trình Không khí mát, Không khí ấm, Chương trình giặt. Chạm vào cảm biến Thời lượng (chỉ có trong chương trình Không khí ấm).

Đặt ngón tay vào số bạn muốn thay đổi và di chuyển ngón tay theo hướng mong muốn.

Xác nhận bằng cảm biến OK.

Chọn chức năng bổ sung Có thể chọn chức năng bổ sung theo "Biểu đồ chương trình", nhưng không khả dụng cho tất cả các mức sấy. Chạm vào cảm biến chức năng bổ sung.

Cuộn qua màn hình để xem thêm Extras. Chạm vào cảm biến để tìm Extra bạn muốn. Xác nhận bằng cảm biến OK.

DryFresh Tưới mát mà không cần dùng hơi nước. Mẹo: sử dụng lọ đựng nước hoa DryFresh, giảm khối lượng đồ giặt.

Năng lượng tươi Làm mới hương hơi nước. Mẹo: sử dụng lọ đựng nước hoa DryFresh, giảm khối lượng đồ giặt.

Nhiệt độ nhẹ nhàng dành cho tất cả các loại vải không chứa len và có thể giặt ở nhiệt độ 40°C trở lên. Mẹo: giảm lượng quần áo cần giặt trong một lần giặt. Lăn nhẹ nhàng Bảo vệ hàng dệt may khỏi nhiệt độ bằng biểu tượng chăm sóc.

Làm mới Làm mới vải ấm. Mẹo: sử dụng lọ đựng nước hoa.

Chạm vào cảm biến Bắt đầu/Dừng.

Hủy chương trình? xuất hiện trên màn hình. Chọn Có.

Chương trình đã hủy sẽ xuất hiện trên màn hình. Mở và đóng cửa máy sấy quần áo. Chọn một chương trình. Chạm vào cảm biến Bắt đầu/Dừng.

Kết thúc chương trình

Khi kết thúc chương trình

Chương trình kết thúc khi Finish/Anti-crise xuất hiện trên màn hình. Cảm biến Start/Stop sẽ không còn sáng nữa.

- 10 phút sau khi kết thúc lập trình cảm biến Khởi động/Dừng sẽ bắt đầu nhấp nháy chậm và màn hình sẽ tắt.

- Máy sấy quần áo sẽ tự động tắt.

Không mở cửa máy sấy trước khi chương trình kết thúc.



Mở cửa. Lấy quần áo ra.

Những đồ vật để trong máy sấy có thể bị hỏng do sấy quá mức khi sử dụng máy sấy vào lần tiếp theo.

Luôn lấy hết đồ ra khỏi lồng giặt.

Nếu máy sấy được bật và cửa được mở, đèn chiếu sáng lồng giặt sẽ bật. Đèn chiếu sáng lồng giặt sẽ tắt sau vài phút để tiết kiệm năng lượng. Tắt máy sấy quần áo bằng cảm biến.

Làm sạch bộ lọc xơ vải. Đóng cửa lồng giặt. Đổ hết nước ngưng tụ trong bình chứa.

Chạm vào cảm biến Bắt đầu/Dừng.

Hủy chương trình? xuất hiện trên màn hình. Chọn Có.

Chương trình đã hủy sẽ xuất hiện trên màn hình. Mở và đóng cửa máy sấy quần áo. Chọn một chương trình. Chạm vào cảm biến Bắt đầu/Dừng.

Chạm vào cảm biến Bắt đầu/Dừng.

Hướng thơmDos


Mẹo hữu ích: Máy sấy này có 2 ổ cắm để lắp

lọ đựng nước hoa. Bạn có thể sử dụng một hoặc cả hai ổ cắm để quần áo có mùi thơm dễ chịu.


Đóng ổ cắm không sử dụng.

Trước khi sử dụng lọ đựng nước hoa, vui lòng đọc "Cảnh báo và hướng dẫn an toàn - Sử dụng lọ đựng nước hoa (phụ kiện tùy chọn)" và "Lọ đựng nước hoa" trong hướng dẫn sử dụng.

Chèn một lọ nước hoa

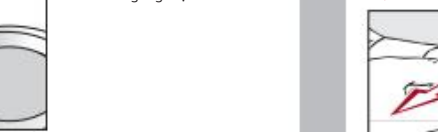


Điểm đánh dấu phải ở vị trí.

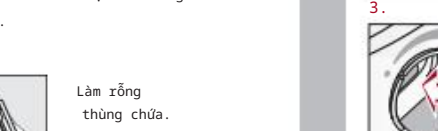

Điểm đánh dấu phải ở vị trí.



Điểm đánh dấu phải ở vị trí.

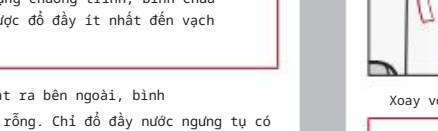

Điểm đánh dấu phải ở vị trí.

Đổ đầy qua các vòng của vòi rót.

Để tránh tia phun bị vôi hóa, chỉ đổ nước máy vào trong những trường hợp đặc biệt.

Thiết lập cường độ hương thơm

Cảng xả bạn Xoay vòng ngoài của lọ nước hoa theo chiều kim đồng hồ, mùi hương càng nồng nàn.

Đóng lọ nước hoa Xoay vòng ngoài ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi điểm đánh dấu ở đúng vị trí.

Tháo bộ lọ đựng nước hoa Xoay bên ngoài để chuông cho đến khi điểm đánh dấu ở vị trí.

Tháo bộ lọ đựng nước hoa. Chỉ lưu trữ lọ nước hoa trong bao bì gốc.

Để tránh mùi hương thoát ra khỏi lọ, không đặt lọ xuống bất kỳ bề mặt nào.

Chỉ lưu trữ lọ nước hoa trong bao bì gốc.

Chỉ lưu trữ lọ nước hoa trong bao bì gốc.

Chỉ lưu trữ lọ nước hoa trong bao bì gốc.

Chỉ lưu trữ lọ nước hoa trong bao bì gốc.

Chỉ lưu trữ lọ nước hoa trong bao bì gốc.

Chỉ lưu trữ lọ nước hoa trong bao bì gốc.

Chỉ lưu trữ lọ nước hoa trong bao bì gốc.

Chỉ lưu trữ lọ nước hoa trong bao bì gốc.

Chỉ lưu trữ lọ nước hoa trong bao bì gốc.

Chỉ lưu trữ lọ nước hoa trong bao bì gốc.

Chỉ lưu trữ lọ nước hoa trong bao bì gốc.

Chỉ lưu trữ lọ nước hoa trong bao bì gốc.

Chỉ lưu trữ lọ nước hoa trong bao bì gốc.

Chỉ lưu trữ lọ nước hoa trong bao bì gốc.

Chỉ lưu trữ lọ nước hoa trong bao bì gốc.

Tổng quan chương trình

Máy Sấy
Bàn là cầm tay
Bàn là cầm tay
Bình thường
Bình thường công suất
Khô quá
Vệ sinh/ Khô

Vệ sinh và chăm sóc

Bộ lọc xơ

Loại bỏ phần lông tơ có thể nhìn thấy  
 Vệ sinh 2 bộ lọc xơ vải ở cửa mở vào cuối mỗi chương trình.

Lấy lọ đựng nước hoa ra.



Kéo phần lông tơ phía trên lọc chuyển tiếp đến loại bỏ nó.




Sử dụng ngón tay của bạn hoặc chân không sạch hơn ...



... để loại bỏ lông tơ từ bề mặt của lọc.

Đẩy bộ lọc xơ vải phía trên trở lại cho đến khi nó nhấp vào vị trí.  
 Đóng cửa lại.

Vệ sinh bộ lọc xơ vải và luống không khí mở cửa kỹ lưỡng  
 Nếu thời gian sấy khô trở nên dài hơn hoặc bề mặt của bộ lọc có thể nhìn thấy rõ ràng được nên chặt bằng lông tơ, bạn nên thực hiện quy trình vệ sinh sau đây.

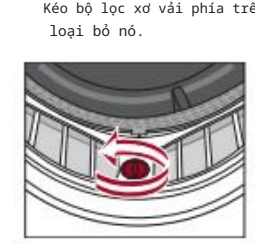

Chuyển sang màu vàng quay số ở phía dưới bộ lọc lông tơ trong hướng của mũi tên (cho đến khi bạn nghe thấy tiếng tách).



Giữ nút xoay và kéo bộ lọc xơ vải chuyển tiếp đến loại bỏ nó.



Sử dụng máy hút bụi sạch hơn với một khe hở dải vải phun gắn vào xóa bỏ bất kỳ nhìn thấy được lông tơ từ luống không khí phía trên lỗ hổng.

Xả sạch các bộ lọc xơ vải bằng nước ấm nước chảy.  
 Lắc kỹ các bộ lọc xơ vải và sau đó lau khô chúng cẩn thận.


Đảm bảo bộ lọc khô trước khi thay thế chúng. Bộ lọc ướt có thể gây ra hoạt động lỗi.

Lắp lại tất cả các bộ lọc xơ vải và đóng lại cửa.


Bộ lọc chân đế

Làm sạch bộ lọc bề khi thời gian chu kỳ chương trình dài hơn bình thường. Làm sạch nó bất cứ khi nào làm sạch bộ lọc lông tơ và chân đế. Xem hoạt động hướng dẫn sử dụng để biết thêm thông tin. tín nhân cũng sáng lên.

Để xóa tín nhân: Xác nhận bằng OK.

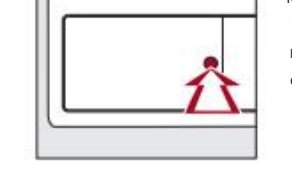


Nhấn vòng, vung thụt vào trên bảng điều khiển truy cập để mở nó.

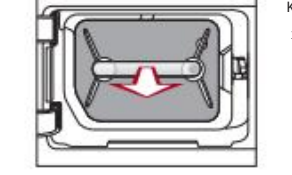

Kéo bộ lọc chân đế ra bằng tay cầm.

Khi bộ lọc chân đế được kéo ra, bên phải chốt dẫn hướng sẽ trượt ra. Chốt dẫn hướng ngăn không cho nắp được đóng lại mà không có bộ lọc chân đế đã được đặt đúng vị trí.

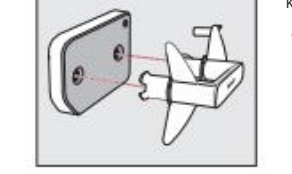

Kéo tay cầm ra của bộ lọc chân đế.


Làm sạch bộ lọc kỹ lưỡng trong khi đang chạy nước.

Bóp nhẹ bộ lọc bề một vài lần lần khi bạn rửa sạch nó.  
 Rửa sạch bộ lọc chân đế cho đến khi nhìn thấy hết các chất cặn bã đã được loại bỏ.




Sử dụng một miếng vải ẩm để loại bỏ bất kỳ lông tơ.

Lắp lại bộ lọc chân đế

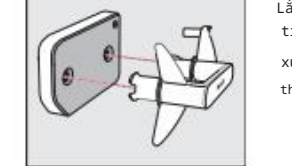

Lắp bộ lọc chân đế trở lại trên xử lý bên phải theo cách khác.

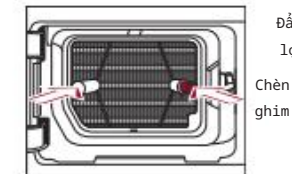

Đẩy bộ lọc hoàn toàn. Chèn hướng dẫn bên phải ghim cùng lúc.

Đóng bảng điều khiển.

Hướng dẫn giải quyết vấn đề

Vấn đề	Nguyên nhân có thể và cách khắc phục
000	Quyền truy cập thông qua mã đã được kích hoạt. Bạn phải nhập đúng mã PIN để sử dụng chức năng tumble máy sấy. Xem "Cài đặt - Mã" trong hướng dẫn vận hành hướng dẫn. Bình chứa nước ngưng tụ đầy hoặc có chỗ gấp khúc ống thoát nước. Mở và đóng cửa khi máy sấy quần áo đã được bật để xóa lỗi hoặc tắt máy sấy và rời lại tiếp tục. Để hết nước ngưng tụ trong bình chứa. Kiểm tra ống xả. Có sự tích tụ của lông tơ. Để hủy kích hoạt tín nhân, hãy xác nhận bằng OK. Xem phần "Vệ sinh và bảo quản" trong hướng dẫn sử dụng. Làm sạch bộ lọc xơ vải. Vệ sinh bộ lọc chân đế. Vệ sinh bộ trao đổi nhiệt.
Làm sạch bộ lọc xơ vải. Kiểm tra đường hàng không. + Chương trình hủy bỏ	Có sự tắc nghẽn do có nhiều xơ vải tích tụ. Xem phần "Vệ sinh và bảo quản" trong hướng dẫn sử dụng. Để hủy kích hoạt tín nhân, hãy xoay nút chọn chương trình đến vị trí . Làm sạch bộ lọc xơ vải. Vệ sinh bộ lọc chân đế. Làm sạch các lỗ thông gió. Vệ sinh bộ trao đổi nhiệt.
Đổ đầy nước ngưng tụ thùng chứa nước	Bình chứa nước ngưng tụ rỗng. Khi một số các chương trình đang được sử dụng, nước được lấy từ bình chứa nước ngưng tụ và tái chế. Để hủy kích hoạt tín nhân, hãy xác nhận bằng OK. Đổ đầy nước ngưng tụ vào bình chứa ít nhất 1/3 -phút-.
Hoàn thiện/Làm mát	Quần áo sẽ được làm mát vào cuối chương trình. Hoặc lấy quần áo ra và trải ra cho nguội hoặc để nó trong máy sấy để làm mát trong quá trình giai đoạn làm mát.

Vấn đề	Nguyên nhân có thể và cách khắc phục
Màn hình hiển thị ở trong một ngôn ngữ khác nhau.	Một ngôn ngữ khác đã được chọn trong "Cài đặt - Ngôn ngữ". Đặt ngôn ngữ bạn muốn. Biểu tượng là có đóng vai trò như một hướng dẫn. Màn hình vẫn tối, và cảm biến không sáng lên hoặc nhấp nháy. Máy sấy quần áo không có điện. Kiểm tra xem phích cắm điện đã được cắm vào chưa và được bật. Kiểm tra xem cầu dao điện có bị ngắt không. Máy sấy quần áo đã tự động tắt để tiết kiệm năng lượng. Bật lại máy sấy quần áo.
Giặt là không đủ khô.	Hàng hóa bao gồm nhiều loại vải khác nhau. Hoàn tất quá trình sấy khô bằng chương trình Warm air. Hãy chọn chương trình phù hợp hơn vào lần sau.
Các mặt hàng làm bằng chất tổng hợp sợi được tích điện với tĩnh điện sau sấy khô.	Các mặt hàng làm bằng sợi tổng hợp có thể bị tích điện tĩnh điện trong máy sấy quần áo. Có thể giảm điện tích tĩnh bằng cách thêm nước xả vải cho đến lần xả cuối cùng trong chương trình giặt.
Có một sự tích tụ của lông tơ.	Sự xử lý chủ yếu là kết quả của ma sát khi quần áo đang được mặc và ở một mức độ nào đó khi chúng đang được đã giặt. Sấy khô bằng máy hầu như không tạo ra xơ vải. Xơ được thu thập thông qua bộ lọc xơ và bộ lọc chân đế. Xem phần "Vệ sinh và bảo quản" trong hướng dẫn sử dụng.
Có hoạt động tiếng ồn (vù vù/ (tiếng vo ve).	Đẩy không phải là lỗi. Máy nén (máy bơm nhiệt) đang hoạt động hoặc bạn có đã chọn một chương trình phun nước ngưng tụ vào cái trống. Không cần thực hiện hành động nào.



Hướng dẫn bắt đầu nhanh

Máy sấy bơm nhiệt



Những hướng dẫn ngắn này không thay thế cho hướng dẫn vận hành được cung cấp kèm theo thiết bị. Vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng đi kèm với máy sấy quần áo của bạn trước khi sử dụng lần đầu tiên và lưu ý các hướng dẫn Cảnh báo và An toàn, vì cũng như mô tả đầy đủ về cách sử dụng thiết bị của bạn.