

Hướng dẫn sử dụng máy rửa chén



Hãy chắc chắn đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và kế hoạch lắp ráp trước khi lắp đặt - đưa vào vận hành. Điều này bảo vệ bản thân và tránh thiệt hại.

Nội dung

Hướng dẫn và cảnh báo an toàn..... 6

Ghi chú về hướng dẫn sử dụng 14

Ghi chú về bộ cục..... 14

Phạm vi giao hàng 15

Mô tả thiết bị..... 16

Tổng quan về thiết bị..... 16

Giỏ dưới (tùy theo mẫu)..... 17

Bảng điều khiển 18

Màn hình hoạt động như thế nào 19

Đóng góp của bạn cho việc bảo vệ môi trường..... 20

Vận hành ban đầu 21

Mở cửa..... 21

Thiết bị hỗ trợ mở cửa 22

Đóng cửa 22 22

Honey@home 23

Cài đặt cơ bản..... 24

 Đặt ngôn ngữ 24 24

 Thiết lập Miele@home..... 24

 Đặt thời gian trong ngày 24 24

 Điều chỉnh độ cứng của nước 24 24

 Kích hoạt AutoDos 25 25

Muối tái sinh..... 26

 Thêm muối 27

 Đổ đầy muối 28

Chất trợ xả..... 29

 Thêm chất trợ xả 30 30

 Nạp lại chất trợ xả..... 30

Cài đặt..... 31

Mở Cài đặt 31 31

Thay đổi cài đặt 31 31

Thoát Cài đặt Ngôn ngữ 31

..... 32

Thời gian trong ngày..... 32

Độ cứng của nước..... 33

AutoDos (Tự động định lượng chất tẩy rửa)..... 33

Chất trợ xả..... 34

Tiết kiệm thêm 34

Honey@home 34

 Thực hiện Quét & Kết nối 35

Điều khiển từ xa..... 37

Cập nhật từ xa	38
Khởi động thông minh.....	39
EcoStart.....	39
Hiển thị mức tiêu thụ (EcoFeedback).....	41
Độ sáng màn hình	41
Âm lượng.....	42
Thông báo lỗi.....	42
Tự động mở	43
2. Rửa trung gian	43
Gõ để mở	43
Ánh sáng rực rỡ	44
Chu trình vệ sinh	44
Lưu trữ nhiệt	44
Kết nối nước.....	45
Thông tin.....	45
Đại lý 45	
Cài đặt gốc.....	45
Bản quyền và giấy phép cho mô-đun truyền thông.....	46
Nước rửa chén thân thiện với môi trường	47
Rửa sạch một cách tiết kiệm.....	47
Màn hình hiển thị mức tiêu thụ EcoFeedback 48.....	
Lưu trữ nhiệt	49
Sắp xếp bát đĩa và dao kéo	50
Thông tin chung 50	
Gió đung phía trên (tùy theo mẫu).....	52
Điều chỉnh gió hàng phía trên.....	55
Gió dưới (tùy theo mẫu).....	56
Ngăn kéo dao kéo.....	62
Sắp xếp ngăn kéo 3D MultiFlex 62	
Ví dụ phân loại (tùy theo mô hình).....	63
Máy rửa chén có ngăn kéo đựng dao kéo 63	
Chất tẩy rửa	65
Các loại chất tẩy rửa	65
Liều lượng chất tẩy rửa.....	66
Tự động định lượng chất tẩy rửa/AutoDos.....	67
Kích hoạt AutoDos 67	
Chèn PowerDisk.....	67
Định lượng chất tẩy rửa thủ công	69
Bỏ chất tẩy rửa vào	69
.....	69

Nội dung

Hoạt động..... 71

Bật máy rửa chén 71

Chọn chương trình 71

Hiển thị thời lượng chương trình 72

Bắt đầu chương trình Kết 72

thúc chương trình 73

Quản lý năng lượng..... 74

Tắt máy rửa chén 74

Đổ bát đĩa..... 75

Chương trình ngắt 75

Hủy hoặc thay đổi chương trình 76

Tùy chọn 77

 Bộ đếm thời gian..... 77

 Kích hoạt MobileStart..... 81

Hiển thị giờ hoạt động 81

Hướng dẫn lựa chọn chương trình 82

Tổng quan về chương trình..... 84

 các chương trình khác..... 86

Phần bổ sung..... 88

Chọn phần bổ sung..... 88

 Chọn Nhanh..... 89

Vệ sinh và chăm sóc 90

Vệ sinh tủ giặt 90

Chu trình vệ sinh 90

Vệ sinh gioăng cửa và cửa..... 90

Vệ sinh bảng điều khiển 90

Vệ sinh ống dẫn sáng..... 90

Vệ sinh mặt trước của thiết bị..... 91

Làm sạch AutoDos..... 92

Vệ sinh cánh phun..... 94

Kiểm tra bộ lọc trong tủ rửa..... 98

Làm sạch sàng 98

Vệ sinh bộ lọc ở đầu vào nước 100

Vệ sinh máy bơm thoát nước..... 101

Phải làm gì nếu 103

Các vấn đề kỹ thuật 103

Thông báo lỗi..... 104

Thiết bị mở cửa..... 104

Lỗi cấp nước 105

Lỗi thoát nước..... 106

Lỗi trong AutoDos (tự động định lượng chất tẩy rửa)	107
Lỗi cánh tay phun.....	109
Các vấn đề chung của máy rửa chén.....	109
Tiếng ồn	110
Kết quả rửa không đạt yêu cầu	112
Dịch vụ khách hàng.....	116
Liên hệ khi có lỗi	116
Ngân hàng dữ liệu EPREL.....	116
Bảo hành	116
Dành cho các viện kiểm tra.....	116
Phụ kiện tùy chọn	117
Cài đặt.....	119
Hệ thống bảo vệ nước Miele.....	119
Dường nước vào.....	119
Chỉ dành cho Đức.....	120
Cống thoát nước 121.....	
Kết nối điện 122	
Dữ liệu kỹ thuật	123
Tuyên bố về sự phù hợp	124

Hướng dẫn và cảnh báo an toàn

Máy rửa chén này tuân thủ các quy định an toàn đã được quy định. Tuy nhiên, sử dụng không đúng cách có thể dẫn đến gây thiệt hại về người và tài sản.

Đọc kỹ bản thiết kế lắp đặt và hướng dẫn sử dụng trước khi lắp đặt và sử dụng máy rửa chén.

Cả hai đều chứa thông tin quan trọng về lắp đặt, an toàn, sử dụng và bảo trì.

Bảo vệ bản thân và tránh làm hỏng máy rửa chén.

Theo tiêu chuẩn IEC 60335-1, Miele rõ ràng

Vui lòng đọc chương về lắp đặt máy rửa chén và

Vui lòng đọc và làm theo các hướng dẫn và cảnh báo về an toàn theo.

Miele không thể chịu trách nhiệm cho những thiệt hại đó do không tuân theo những hướng dẫn này.

Giữ lại kế hoạch lắp ráp và hướng dẫn sử dụng và chuyển nó cho bất kỳ chủ sở hữu tiếp theo nào.

Mục đích sử dụng

Máy rửa chén này được thiết kế để sử dụng trong hộ gia đình và môi trường lắp đặt giống như hộ gia đình như với

- trong các cửa hàng, văn phòng và môi trường làm việc tương tự
- trong các bất động sản nông nghiệp
- từ khách hàng ở khách sạn, nhà nghỉ, nhà nghỉ B&B và các nơi khác môi trường dân cư điển hình.

Máy rửa chén này không được thiết kế để sử dụng ngoài trời.

Máy rửa chén được thiết kế để sử dụng ở độ cao lên đến 4.000 m so với mực nước biển.

Chỉ sử dụng máy rửa chén cho mục đích sinh hoạt thông thường, rửa bát đĩa gia đình. Nghiêm cấm mọi mục đích sử dụng khác.

Hướng dẫn và cảnh báo an toàn

Những người do khả năng về thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc do thiếu kinh nghiệm hoặc thiếu kiến thức mà không thể có thể vận hành máy rửa chén an toàn, phải được giám sát. Những người này chỉ được sử dụng máy rửa chén mà không cần giám sát nếu họ đã được giải thích cách sử dụng máy rửa chén sao cho an toàn.

phải nhận ra những nguy hiểm có thể xảy ra khi vận hành không đúng cách và có thể hiểu được.

Trẻ em trong gia đình

Trẻ em dưới 8 tuổi phải tránh xa máy rửa chén trừ khi được giám sát liên tục.

Trẻ em từ 8 tuổi trở lên chỉ được sử dụng máy rửa chén mà không cần giám sát vận hành máy rửa chén nếu họ đã được giải thích theo cách mà họ có thể vận hành nó một cách an toàn. Trẻ em phải nhận thức được những nguy hiểm của nhận biết và hiểu được thao tác không chính xác.

Trẻ em không được vệ sinh máy rửa chén nếu không có sự giám sát hoặc Chờ đợi.

Giám sát trẻ em khi ở gần máy rửa chén. Không bao giờ cho phép trẻ em chơi đùa với máy rửa chén.

Có nguy cơ trẻ em có thể trở thành máy rửa chén.

Khi cửa tự động mở được kích hoạt, trẻ nhỏ Không đứng gần cửa máy rửa chén. Trong trường hợp máy bị trục trặc, có nguy cơ gây thương tích.

Nguy cơ ngạt thở. Trẻ em có thể quấn mình trong vật liệu đóng gói (ví dụ: giấy bạc) khi chơi hoặc kéo nó qua đầu. kéo và ngạt thở. Để vật liệu đóng gói tránh xa trẻ em

cây dương xỉ.

Ngăn không cho trẻ em tiếp xúc với chất tẩy rửa.

Chất tẩy rửa gây bỏng da nghiêm trọng và nghiêm trọng Tổn thương mắt. Chất tẩy rửa có thể gây bỏng miệng và cổ họng hoặc ngạt thở. Do đó, hãy giữ trẻ em

Ngoài ra, hãy tránh xa máy rửa chén đang mở. Có thể vẫn còn cặn chất tẩy rửa trong máy rửa chén. Hãy đưa con bạn đến

Bác sĩ có thể cho bé dùng chất tẩy rửa trong miệng không?

Hướng dẫn và cảnh báo an toàn

An toàn kỹ thuật

Công việc lắp đặt và bảo trì không đúng cách hoặc Việc sửa chữa có thể gây ra rủi ro đáng kể cho người dùng. Công việc lắp đặt và bảo trì hoặc sửa chữa chỉ có thể được thực hiện bởi được thực hiện bởi các chuyên gia có trình độ.

Việc máy rửa chén bị hư hỏng có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của bạn. Hãy kiểm tra xem máy rửa chén có bị hư hỏng rõ ràng không, đặc biệt là sau khi vận chuyển. Không bao giờ máy rửa chén bị hỏng khi đang hoạt động.

An toàn điện của máy rửa chén chỉ được đảm bảo nếu được kết nối với hệ thống tiếp địa bảo vệ được lắp đặt đúng cách. Tính năng an toàn cơ bản này phải có. Nếu có nghi ngờ, hãy nhờ thợ điện có trình độ kiểm tra hệ thống điện.

Miele không thể chịu trách nhiệm cho những thiệt hại do dây dẫn bảo vệ bị mất hoặc bị gián đoạn (ví dụ như điện giật).

Hoạt động tạm thời hoặc lâu dài trên một cơ sở tự cung tự cấp hoặc không tự cung tự cấp hệ thống cung cấp năng lượng đồng bộ lưới điện (như lưới điện đảo, Hệ thống dự phòng) là có thể. Điều kiện tiên quyết để vận hành là rằng hệ thống cung cấp năng lượng tuân thủ các yêu cầu của EN 50160 hoặc có thể so sánh được.

Các biện pháp bảo vệ được cung cấp trong hệ thống lắp đặt trong nhà và trong sản phẩm Miele này cũng phải được tuân thủ khi vận hành cách ly hoặc không cách ly.

Hoạt động đồng bộ với nguồn điện phải được đảm bảo trong chức năng và hoạt động của nó hoặc bằng các biện pháp tương đương trong quá trình lắp đặt được thay thế. Như trong ấn phẩm hiện tại được mô tả trong VDE-AR-E 2510-2.

Máy rửa chén chỉ có thể được kết nối với nguồn điện thông qua phích cắm 3 chân có Máy rửa chén phải được kết nối với nguồn điện bằng tiếp điểm bảo vệ (không kết nối cố định). Sau khi lắp đặt, ổ cắm phải dễ dàng tiếp cận để có thể ngắt kết nối máy rửa chén khỏi hệ thống điện bất cứ lúc nào. mạng có thể bị ngắt kết nối.

Không được mang phích cắm của thiết bị điện vào máy rửa chén. thiết bị vì độ sâu của hốc lắp đặt quá nhỏ và áp lực lên phích cắm điện có thể gây ra nguy cơ xảy ra hiện tượng quá nhiệt (nguy cơ hỏa hoạn).

Hướng dẫn và cảnh báo an toàn

Không được lắp máy rửa chén dưới bếp.

Nhiệt độ bức xạ đôi khi cao có thể làm hỏng máy rửa chén. Vì lý do tương tự, không nên lắp đặt máy rửa chén ngay cạnh các thiết bị nhà bếp không đạt tiêu chuẩn.

(ví dụ: lò sưởi mở dùng cho mục đích sưởi ấm) không được phép.

Dữ liệu kết nối (cầu chì, tần số, điện áp) trên

Loại đĩa của máy rửa chén phải giống hệt với loại đĩa của

Để tránh hư hỏng máy rửa chén, hãy đảm bảo dữ liệu kết nối khớp với mạng lưới điện. Kiểm tra các thông số kỹ thuật kết nối này trước khi kết nối.

Nếu có thắc mắc, hãy tham khảo ý kiến thợ điện có trình độ chuyên môn.

Máy rửa chén chỉ được kết nối với thiết bị sau khi mọi công việc lắp đặt và lắp ráp đã hoàn tất, bao gồm cả việc điều chỉnh lò xo cửa. mạng lưới điện.

Máy rửa chén chỉ có thể được vận hành với cơ cấu cửa hoạt động hoàn hảo, nếu không, khi hệ thống tự động

Việc mở cửa có thể nguy hiểm.

Cơ chế cửa hoạt động bình thường có thể được nhận biết bằng:

- Lò xo cửa phải được điều chỉnh đều ở cả hai bên

Chúng được điều chỉnh chính xác khi cửa mở một nửa

(góc mở khoảng 45°) vẫn giữ nguyên vị trí này khi được thả ra. Hơn nữa, cửa không được rơi xuống mà không bị cản trở.

- Thanh ray khóa cửa di chuyển sau giai đoạn sấy khô trong

Tự động mở cửa.

Nhiều ổ cắm hoặc cáp mở rộng không đảm bảo

an toàn cần thiết (nguy cơ cháy nổ). Đóng máy rửa chén

không được kết nối với thiết bị bằng nhiều ổ cắm hoặc cáp mở rộng mạng lưới điện.

Máy rửa chén không được vận hành ở những vị trí không cố định (ví dụ: trên tàu).

Không đặt máy rửa chén ở những phòng có nguy cơ đóng băng

Ống dẫn bị đóng băng có thể bị nứt hoặc vỡ. Độ tin cậy của thiết bị điện tử có thể giảm do nhiệt độ dưới mức đóng băng.

Chỉ vận hành máy rửa chén khi nó được kết nối với nguồn điện đầy đủ

Hệ thống ống thông hơi được kết nối để tránh làm hỏng máy rửa chén.

Hướng dẫn và cảnh báo an toàn

Vỏ nhựa của đầu nối nước có van điện. Không nhúng vỏ vào chất lỏng.

Có dây điện hở trong ống dẫn nước vào.
Do đó, ống không được phép ngăn lại.

Hệ thống chống nước Miele tích hợp (Waterproof System) bảo vệ đáng tin cậy chống lại thiệt hại do nước trong các điều kiện sau:

- lắp đặt đúng cách,
- Sửa chữa máy rửa chén và thay thế linh kiện tại thiệt hại có thể nhìn thấy,
- Tắt vòi nước khi vắng nhà lâu hơn (ví dụ: laub).

Hệ thống bảo vệ nước cũng hoạt động khi máy rửa chén đã tắt. Tuy nhiên, máy rửa chén không được ngắt kết nối khỏi nguồn điện.

Áp suất cung cấp nước phải nằm trong khoảng từ 50 đến 1.000 kPa.

Máy rửa chén bị hỏng có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của bạn.
Ngừng sử dụng máy rửa chén bị hỏng ngay lập tức
và thông báo cho nhà cung cấp hoặc dịch vụ khách hàng để sửa chữa.

Yêu cầu bảo hành sẽ không có hiệu lực nếu máy rửa chén không được sửa chữa bởi bộ phận dịch vụ được Miele ủy quyền.

Chúng tôi khuyến nghị thay thế các linh kiện bị lỗi bằng phụ tùng chính hãng. Nếu phụ tùng chính hãng được lắp đặt đúng cách, Miele đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu an toàn và chế độ bảo hành vẫn còn hiệu lực.

Trong quá trình lắp đặt, bảo trì và sửa chữa, máy rửa chén phải được ngắt kết nối khỏi mạng điện (máy rửa chén tắt nguồn, sau đó rút dây nguồn).

Cáp kết nối nguồn bị hỏng chỉ được thay thế bằng cáp kết nối nguồn chuyên dụng cùng loại (có sẵn tại Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Miele). Vì lý do an toàn, việc thay thế chỉ được thực hiện bởi kỹ thuật viên bảo trì được Miele ủy quyền hoặc bởi

Dịch vụ khách hàng của Miele.

Hướng dẫn và cảnh báo an toàn

Máy rửa chén này không phù hợp với các yêu cầu đặc biệt (ví dụ: Thiết bị này được trang bị đèn chuyên dụng (đáp ứng các yêu cầu về nhiệt độ, độ ẩm, khả năng chịu hóa chất, khả năng chống mài mòn và độ rung). Đèn này chỉ được sử dụng đúng mục đích. Đèn không phù hợp để chiếu sáng phòng. Việc thay thế chỉ có thể được thực hiện bởi kỹ thuật viên bảo hành được ủy quyền hoặc Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Miele.

Cài đặt đúng cách

Lắp đặt và kết nối máy rửa chén theo đúng sơ đồ lắp đặt.



Hãy cẩn thận trước và trong quá trình lắp ráp máy rửa chén. Một số bộ phận kim loại có thể gây thương tích/ Nguy cơ bị cắt. Đeo găng tay bảo hộ.

Vị trí lắp đặt máy rửa chén không được Việc mở cửa (chức năng Tự động mở) không dẫn đến tình trạng cửa bị kẹt. ren.

Khi vận hành máy rửa chén phía sau mặt trước đồ nội thất đóng (ví dụ: cửa ra vào), phải đảm bảo rằng chức năng tự động Cửa mở không bị chặn. Đồ nội thất nhà bếp được sử dụng phải có khả năng chống ẩm tốt.

Không gian lắp đặt phải được thông gió đầy đủ.

Máy rửa chén phải được lắp đặt theo chiều ngang để tránh để đảm bảo hoạt động bình thường.

Để đảm bảo sự ổn định, máy rửa chén âm bàn và máy rửa chén tích hợp chỉ được lắp đặt dưới mặt bàn liền mạch được bắt vít vào tủ liền kề là.

Bồn rửa trong tủ liền kề máy rửa chén phải được bịt kín cẩn thận. Phải kiểm tra thường xuyên để tránh làm hỏng máy rửa chén.

Máy rửa chén chỉ có thể được lắp đặt trong tủ cao có các biện pháp an ninh bổ sung được phép. Để an toàn Để lắp tủ cao, hãy sử dụng "bộ dụng cụ lắp tủ cao" và làm theo sơ đồ lắp đặt kèm theo. Nếu không, tủ có nguy cơ bị đổ.

Hướng dẫn và cảnh báo an toàn

Lò xo cửa phải được điều chỉnh đều ở cả hai bên. Chúng được điều chỉnh chính xác khi cửa mở một nửa (góc mở khoảng 45°) vẫn giữ nguyên vị trí này khi được thả ra. Hơn nữa, cửa không được rơi xuống mà không bị cản trở.

Thiết bị này chỉ có thể hoạt động khi lò xo cửa được điều chỉnh đúng cách.

Nếu cửa không thể điều chỉnh đúng cách, hãy liên hệ

liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của Miele.

Trọng lượng tối thiểu/tối đa của mặt trước có thể được tìm thấy bên dưới. Dữ liệu kỹ thuật của máy rửa chén trên trang web Miele.

Sử dụng đúng cách

Không đổ dung môi vào buồng rửa. Có nguy cơ gây nổ.

Chất tẩy rửa có thể gây bỏng da, mắt, mũi, miệng và cổ họng. Tránh tiếp xúc với chất tẩy rửa. Hít thở. Không được nuốt chất tẩy rửa dạng bột.

Hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức nếu bạn hít phải hoặc nuốt phải chất tẩy rửa.

Không để cửa máy rửa chén mở khi không cần thiết.

Bạn có thể bị thương hoặc vấp phải cánh cửa mở.

Không đứng hoặc ngồi trên cửa mở. Máy rửa chén có thể bị lật, gây thương tích cho bạn hoặc. Máy rửa chén có thể bị hỏng.

Các món ăn có thể rất nóng vào cuối chương trình.

Do đó, sau khi tắt máy rửa chén, hãy để bát đĩa nguội trong máy cho đến khi bạn có thể cầm thoải mái.

Chỉ sử dụng chất tẩy rửa và chất trợ xả có bán trên thị trường. Máy rửa chén gia dụng. Không sử dụng chất tẩy rửa chén bằng tay.

Không sử dụng chất tẩy rửa thương mại hoặc công nghiệp. Có thể xảy ra hư hỏng vật liệu và có nguy cơ xảy ra phản ứng hóa học dữ dội (ví dụ: phản ứng oxy-hydro).

Không đổ chất tẩy rửa (kể cả chất tẩy rửa dạng lỏng) vào ngăn chứa chất trợ xả. Chất tẩy rửa sẽ làm hỏng ngăn chứa chất trợ xả.

Không đổ chất tẩy rửa (bao gồm cả chất tẩy rửa dạng lỏng) vào AutoDos. Chất tẩy rửa lỏng sẽ phá hủy AutoDos.

Không đổ chất tẩy rửa (kể cả chất tẩy rửa dạng lỏng) vào hộp đựng muối. Điều này sẽ làm hỏng bộ làm mềm nước.

Hướng dẫn và cảnh báo an toàn

Chỉ sử dụng muối tái sinh đặc biệt, hạt thô hoặc các loại muối bay hơi tinh khiết khác. Các loại muối khác có thể chứa các thành phần không tan trong nước, có thể gây trực tiếp cho thiết bị.
gây ra chất làm mềm.

Đối với máy rửa chén có giỏ đựng dao kéo (tùy theo kiểu máy), hãy sắp xếp Vì lý do an toàn, hãy đặt dao kéo vào giỏ đựng dao kéo với lưỡi dao và đầu nĩa hướng xuống dưới. Lưỡi dao và đầu nĩa hướng lên trên có thể gây thương tích.

Không rửa các bộ phận bằng nhựa nhạy cảm với nước nóng, ví dụ như: Hộp đựng hoặc dao kéo dùng một lần. Những vật dụng này có thể bị biến dạng do tiếp xúc với nhiệt độ.

Nếu bạn sử dụng tùy chọn "Hẹn giờ", ngăn chứa chất tẩy rửa phải khô ráo. Nếu cần, hãy lau khô ngăn chứa chất tẩy rửa. Trong ngăn chứa chất tẩy rửa ẩm, chất tẩy rửa vón cục và trở thành có thể chưa được rửa sạch hoàn toàn.

Để biết công suất của máy rửa chén, hãy xem chương "Dữ liệu kỹ thuật".

Phụ kiện và phụ tùng thay thế

Chỉ sử dụng phụ kiện Miele chính hãng. Nếu Các bộ phận được gắn hoặc lắp đặt, yêu cầu bảo hành và cũng có thể từ bảo hành và/hoặc trách nhiệm sản phẩm mất.

Miele cung cấp cho bạn chế độ bảo hành lên đến 15 năm, nhưng ít nhất là 10 năm Đảm bảo giao hàng cho các phụ tùng thay thế chức năng sau khi ngừng sản xuất hàng loạt máy rửa chén của bạn.

Chuyên chở

Hư hỏng máy rửa chén có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của bạn. Kiểm tra xem máy rửa chén có bị hư hỏng do vận chuyển không. Tuyệt đối không vận hành máy rửa chén đã bị hư hỏng.

Chỉ vận chuyển máy rửa chén theo chiều thẳng đứng để tránh Nước còn sót lại chảy vào hệ thống điều khiển điện và gây ra sự cố.

Khi vận chuyển, hãy đổ hết đồ trong máy rửa chén và cố định chặt tất cả các bộ phận rời như giỏ, ống và dây nguồn.

Ghi chú về hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng này mô tả một số mẫu máy rửa chén có chiều cao thiết bị khác nhau.

Các mẫu máy rửa chén khác nhau được gọi như sau: bình thường = máy rửa chén có 80,5 cm

Chiều cao (thiết bị tích hợp) hoặc Chiều cao 84,5 cm (đơn vị độc lập)

XXL = máy rửa chén cao 84,5 cm (thiết bị tích hợp).

Ghi chú bố cục

Cảnh báo

Thông tin được đánh dấu như vậy chứa đựng những thông tin liên quan đến an toàn

Thông tin. Họ cảnh báo về khả năng gây thương tích cá nhân và thiệt hại tài sản.

Đọc kỹ các cảnh báo và làm theo hướng dẫn được đưa ra trong đó và các quy tắc ứng xử.

Ghi chú

Ghi chú chứa thông tin, điều này phải được đặc biệt chú ý của nó.

Chúng được đánh dấu bằng một khung rộng.

Thông tin bổ sung và bình luận
gen

Thông tin bổ sung và ghi chú được chỉ ra bằng một dấu ngoặc hẹp
Đã đánh dấu khung.

Kêu gọi hành động

Hoạt động của máy rửa chén là được đánh dấu bằng lời kêu gọi hành động. Những lời kêu gọi này giải thích từng bước thực hiện hành động.

Mỗi lời kêu gọi hành động là một trước đó là một hình vuông màu đen.

Ví dụ:

Chọn cài đặt mong muốn và xác nhận bằng nút

ĐƯỢC RỒI.

Trưng bày

Thông tin hiển thị trên máy rửa chén được hiển thị, được đặc trưng bởi một phông chữ đặc biệt được mô phỏng theo phông chữ hiển thị.

Ví dụ:

Nếu màn hình hiển thị thông báo Vui lòng mở cửa đóng được hiển thị...


Bao gồm trong giao hàng là:

- Máy rửa chén
- Hướng dẫn sử dụng
của máy rửa chén
- Bản vẽ lắp đặt máy rửa chén

- nhiều phụ kiện lắp đặt khác nhau
để lắp đặt máy rửa chén (xem
Kế hoạch dựng phim)
- Phễu nạp tái sinh
muối
- Thiết bị hỗ trợ mở cửa
- nếu cần thiết, in thêm
chén và phụ kiện

Mô tả thiết bị

Tổng quan về thiết bị

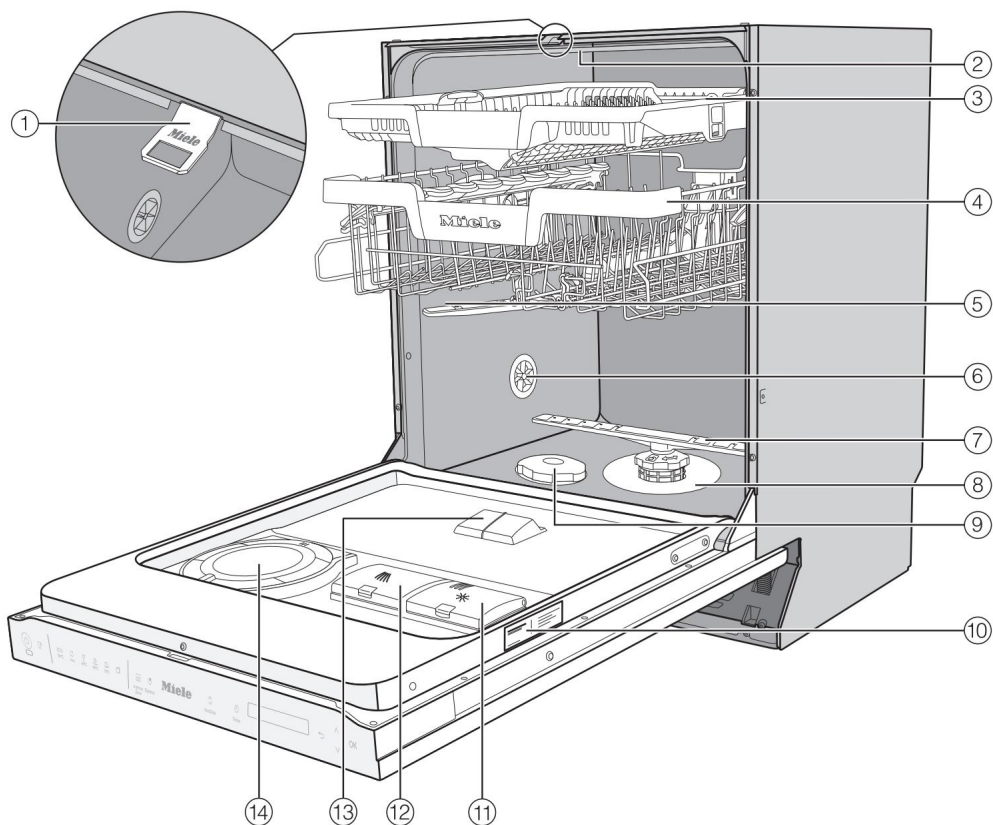

a Thanh khóa cửa b Tay

phun phía trên c Khay

đựng dao kéo 3D MultiFlex d Gió trên

(tùy theo kiểu máy) e Tay phun

giữa f Van thông gió g

Tay phun dưới h Tổ

hộp bộ lọc

i Hộp đựng muối

j Tấm loại k

Hộp đựng chất trợ xả


l Ngăn chứa

chất tẩy rửa m Cửa xả chất tẩy

rửa AutoDos n AutoDos (tự động định
lượng chất tẩy rửa)

Giỏ dưới (xem trang tiếp theo)

Giỏ dưới (tùy theo mẫu)

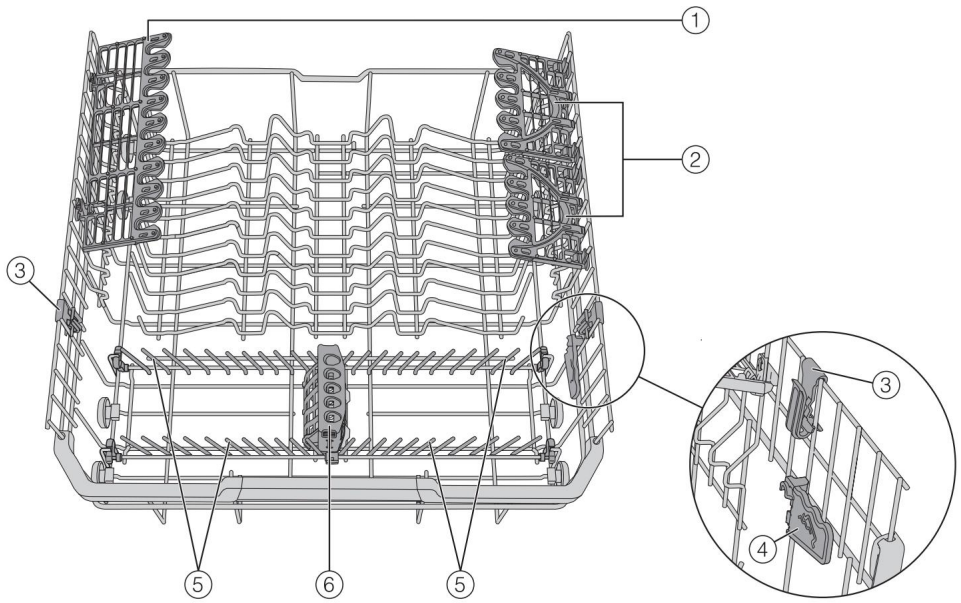

a Giá đỡ ly b

FlexCare Glass & Bottle c

MultiClip d

XL-Assist e

Đỉnh gấp f StrawClean

Mô tả thiết bị

Bảng điều khiển



a Nút cảm biến Bật/Tắt để bật
và tắt máy rửa chén b Điều khiển chức năng
quang học để

hiển thị chương trình rửa đang chạy khi
cửa đóng

c Sensortaste MobileStart
để kích hoạt/hủy kích hoạt
Tùy chọn "MobileStart"

lựa chọn chương trình d
ECO = SINH THÁI
Tự động = Tự động 45-60 °C 45 °C =
Giặt thoải mái 45 °C 60 °C = Giặt mạnh 60
°C 75 °C = Giặt chuyên sâu 75 °C = các
chương trình/cài đặt bổ sung e Nút
cảm biến Các tính năng bổ sung để lựa chọn thêm

Nút cảm biến f Nhanh
chóng rút ngắn thời gian chạy chương trình

g Nút cảm biến AutoDos để kích hoạt/
hủy kích hoạt định lượng chất tẩy rửa tự động h Nút
cảm biến Hẹn giờ để chọn chương trình bắt

đầu sau

i Màn hình
Để biết thêm thông tin, hãy xem phần "Mô tả
thiết bị", "Cách thức hoạt động của màn
hình". j Nút cảm biến Quay lại để trở

về cấp menu trước đó hoặc hủy bỏ
các giá trị đã đặt trước đó. k Nút cảm
biến Để chọn "các chương trình khác" Để
thay đổi các giá trị
được hiển thị Để cuộn đến
các trang menu khác

l Phím cảm biến OK
để chọn các mục menu và giá trị được
hiển thị. Để xác
nhận tin nhắn.

Mô tả thiết bị

Màn hình hoạt động như thế nào

Bạn có thể sử dụng màn hình để chọn hoặc đặt:

- chương trình
- Bộ đếm thời gian
- các thiết lập

Màn hình có thể hiển thị những thông tin sau trở nên:

- phần chương trình
- thời gian còn lại dự kiến của chương trình-grams
- tiêu thụ năng lượng và nước
(Phản hồi sinh thái)
- thông báo lỗi có thể xảy ra và ghi chú

Để tiết kiệm năng lượng, máy rửa chén có thể được tắt sau vài phút nếu bạn không có nút cảm biến trong thời gian này chạm.

Để bật lại máy rửa chén, hãy chạm vào nút cảm biến .

Xác nhận bằng phím cảm biến OK
Tin nhắn, cài đặt hoặc chương trình
và chuyển sang mục tiếp theo
Menu hoặc cấp menu khác.

Trong chương trình/cài đặt khác, thanh cuộn sẽ xuất hiện ở bên phải màn hình. thanh . Ở đây bạn có thể thấy thêm Các tùy chọn lựa chọn được cung cấp. Các tùy chọn lựa chọn này có thể là các phím cảm biến .

Trong menu "Cài đặt" bạn có thể Điều chỉnh bộ điều khiển máy rửa chén theo các yêu cầu thay đổi (xem Chương "Cài đặt").

Lựa chọn được chọn được chỉ ra bởi một Đánh dấu .

Nếu bạn muốn thoát khỏi menu phụ, hãy chạm vào nút cảm biến lưng .

Nếu bạn không chạm vào bất kỳ nút cảm biến nào trong vài giây, màn hình sẽ thay đổi quay lại một cấp menu. Bạn

Sau đó, bạn có thể cần phải lặp lại cài đặt của mình.

Đóng góp của bạn cho việc bảo vệ môi trường

Vứt bỏ bao bì

Bao bì dùng để xử lý và bảo vệ thiết bị khỏi hư hỏng trong quá trình vận chuyển. Vật liệu đóng gói thân thiện với môi trường và các khía cạnh kỹ thuật xử lý được lựa chọn và thường có thể tái chế.

Trả lại bao bì cho
Tái chế vật liệu giúp tiết kiệm nguyên liệu thô. Sử dụng các tùy chọn thu gom và trả lại vật liệu tái chế dành riêng cho từng loại vật liệu. Bao bì vận chuyển Đại lý Miele của bạn sẽ lấy lại sản phẩm.

Vứt bỏ thiết bị cũ

Bao gồm thiết bị điện và điện tử Chúng thường chứa các vật liệu có giá trị.

Chúng cũng chứa một số chất, hỗn hợp và thành phần cần thiết cho chức năng của chúng. và an ninh là cần thiết. Trong rác thải sinh hoạt và không đúng cách Việc xử lý không đúng cách có thể gây hại cho sức khỏe con người và môi trường. Vì vậy, vui lòng

vứt bỏ thiết bị cũ của bạn.

Không bao giờ vứt nó vào thùng rác sinh hoạt.



Thay vào đó, hãy sử dụng chính thức, điểm thu gom và trả lại để xử lý miễn phí

và tái chế thiết bị điện và điện tử của thành phố, đại lý hoặc Miele. Để xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân trên

Bạn có trách nhiệm pháp lý trong việc xử lý thiết bị cũ. Bạn có nghĩa vụ pháp lý không

để tháo các loại pin và ắc quy đã qua sử dụng được bọc kín cũng như các loại đèn có thể tháo ra mà không gây hư hỏng.

Đưa họ đến một nơi phù hợp điểm thu gom nơi họ có thể được giao miễn phí. Vui lòng đảm bảo

Vui lòng đảm bảo rằng thiết bị cũ của bạn được cất giữ ở nơi an toàn cho trẻ em cho đến khi bạn lấy nó ra.

Lần vận hành đầu tiên


Mỗi máy rửa chén đều được thử nghiệm tại nhà máy chức năng của nó đã được thử nghiệm. Cặn nước là hậu quả của điều này. Đã kiểm tra và không có dấu hiệu cho thấy máy rửa chén đã được sử dụng trước đó.

Cửa mở

Trong một số chương trình, cửa sẽ tự động mở ra một khe hở để cải thiện quá trình sấy khô. Bạn cũng có thể tắt chức năng này (xem chương

"Cài đặt", Mục "Tự động mở").

Máy rửa chén được trang bị cửa mở bằng động cơ, được kích hoạt bằng cách gõ ("Hàm Knock2open").

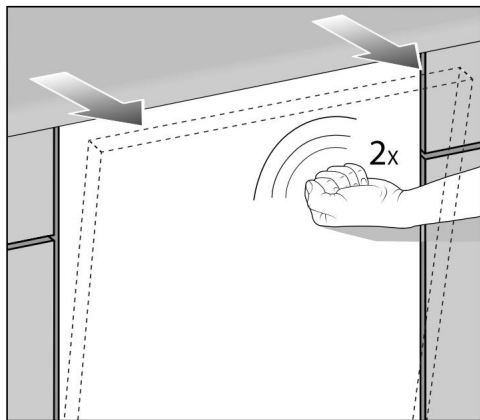

Gõ nhanh hai lần vào phần ba phía trên của mặt trước cửa.

Cánh cửa hé mở.

Nắm chặt mép trên của cửa và kéo cửa ra một cách chắc chắn ở khóa.

Thanh khóa cửa có thể thu vào.

Thanh khóa cửa phải được thu lại trước khi bạn có thể đóng cửa lại.

Giữ thanh khóa cửa

Không siết chặt khi thu lại để tránh bất kỳ trục trặc kỹ thuật nào.

Nếu bạn mở cửa trong khi vận hành mở, chức năng xả sẽ tự động bị ngắt.

Bạn có thể tắt chức năng này (xem chương "Cài đặt", mục "Knock2open").

Nguy cơ bị bỏng do nước nóng.

Trong quá trình hoạt động, nước trong máy rửa chén có thể nóng. Vì vậy, hãy mở cửa trong khi của hoạt động này chỉ rất cẩn thận.

Nguy cơ chấn thương do tự động cửa mở bản.

Cửa có thể tự động mở khi kết thúc chương trình.

Giữ lại khu vực mở cửa. Không có cửa.

Cẩn thận chặn cửa ren.


Bằng cách tự động mở cửa, cửa có thể bị chặn.

Lắp đặt máy rửa chén sao cho rằng cửa máy rửa chén tự động mở không mở được bất kỳ cửa nào hoặc mặt trước của đồ nội thất bị chặn.

Lần vận hành đầu tiên


Thiết bị hỗ trợ mở cửa

Nếu cửa mở được chỉ định bằng tiếng gỗ không hoạt động hoặc mất điện, bạn cũng có thể mở cửa bằng tay bằng dụng cụ hỗ trợ mở cửa kèm theo mở.

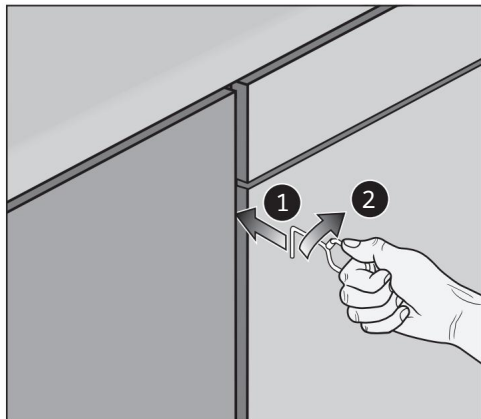

Trượt dụng cụ hỗ trợ mở cửa khoảng 15 cm dưới mặt bàn làm việc trong khoảng hở giữa mặt trước của máy rửa chén và cửa tủ bên cạnh .

Xoay thiết bị hỗ trợ mở cửa bên phải , sao cho nó móc vào phía sau mặt trước của máy rửa chén.

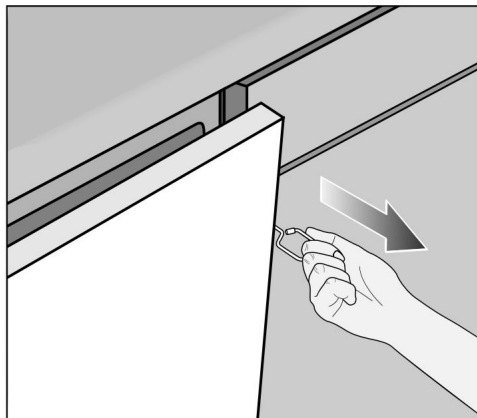

Kéo cửa mở bằng dụng cụ hỗ trợ mở cửa.

Đóng cửa

Đẩy giỏ đựng bát đĩa vào.

Đẩy cửa cho đến khi nó khớp vào đúng vị trí một.

Sau đó, cửa sẽ tự động đóng lại.

Sau khi chương trình kết thúc với chức năng "Tự động mở" được bật Trước khi đóng cửa, Thanh khóa cửa được thu vào Nếu không, thanh khóa cửa sẽ mở cửa trở lại.

Nguy cơ bị đè bẹp do đóng de Tur.

Khi đóng cửa bạn có thể véo ngón tay của bạn. Không được chạm vào khu vực khóa cửa.

Mật ong@nhà

Máy rửa chén của bạn được trang bị mô-đun Wi-Fi tích hợp.

Để sử dụng nó, bạn cần:

- mạng Wi-Fi

- ứng dụng Miele -

tài khoản người dùng với Miele.

Bạn có thể tạo tài khoản người dùng thông qua ứng dụng Miele.

Ứng dụng Miele hướng dẫn bạn kết nối máy rửa chén với mạng Wi-Fi tại nhà.

Sau khi bạn đã lắp máy rửa chén vào

Sau khi tích hợp mạng Wi-Fi, bạn có thể sử dụng

ứng dụng để thực hiện các hành động sau:

- Điều khiển máy rửa chén từ xa

- Thông tin về tình trạng hoạt động

Kiểm tra tình trạng máy rửa chén của bạn

- Thông tin về luồng chương trình của bạn

Lấy lại máy rửa chén

Việc tích hợp máy rửa chén vào mạng Wi-Fi sẽ làm tăng mức tiêu thụ năng lượng, ngay cả khi máy rửa chén đã tắt.

Đảm bảo tín hiệu mạng Wi-Fi của bạn đủ mạnh tại vị trí lắp máy rửa chén.

Khả năng kết nối Wi-Fi: Kết nối Wi-Fi dùng

chung dải tần với các thiết bị khác (ví dụ: lò vi sóng, đồ chơi điều khiển từ xa). Điều này có thể dẫn đến gián đoạn kết nối tạm thời hoặc hoàn toàn. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo tính khả dụng liên tục của các chức năng được cung cấp.

Tính khả dụng của Miele@home Việc sử

dụng ứng dụng Miele phụ thuộc vào tính khả dụng của dịch vụ Miele@home tại quốc gia của bạn.

Dịch vụ Miele@home không có sẵn ở mọi quốc gia.

Thông tin về tình trạng sẵn có có thể được tìm thấy trên trang web www.miele.com.

Ứng dụng Miele

Bạn có thể tải xuống Ứng dụng Miele miễn phí từ Apple App Store® hoặc Google Play Store™.



Lần vận hành đầu tiên

Cài đặt cơ bản

Bật máy rửa chén

Mở cửa.

Bật máy rửa chén bằng
nút cảm biến .

Khi bật máy rửa chén

Màn hình chào mừng sẽ hiển thị và giai điệu chào
mừng sẽ vang lên.

Để biết thông tin về cách thức hoạt động của màn hình, hãy xem
Chương "Mô tả thiết bị", mục "Chức
năng của màn hình".

Đặt ngôn ngữ

Màn hình tự động chuyển sang

Cài đặt ngôn ngữ.

Sử dụng các nút cảm biến để chọn

Sử dụng để chọn ngôn ngữ mong muốn
và nếu có thể, chọn quốc gia rồi xác
nhận bằng OK.

Thông tin thêm về cài đặt
ngôn ngữ, xem chương "Cài đặt", mục
"Ngôn ngữ".

Ngôn ngữ thiết lập được chỉ định bởi một
Đánh dấu .

Thiết lập Miele@home

Màn hình hiển thị thông báo

Hiển thị quá trình thiết lập Miele@home .

Nếu bạn sử dụng Miele@home trực tiếp
xác nhận với

ĐƯỢC RỒI.

Mẹo: Nếu bạn muốn hoãn thiết lập cho đến
sau, hãy chọn
tùy chọn Bỏ qua và xác nhận
Nhấp vào OK.

Có hai cách để tích hợp máy rửa chén vào mạng
Wi-Fi của bạn:

Chọn phương thức kết nối mong muốn
và xác nhận

thế nào là ổn?

1. Kết nối qua ứng dụng
2. Kết nối qua WPS

Màn hình và hướng dẫn ứng dụng Miele
Bạn thực hiện các bước tiếp theo.

Thông tin thêm về
Đối với Miele@home, hãy xem chương
"Cài đặt", mục "Miele@home".

Đặt thời gian trong ngày

Khi được kết nối với mạng Wi-Fi, thời
gian trong ngày sẽ tự động được cập nhật.

Màn hình thay đổi cài đặt

thời gian trong ngày.

Cần phải có thời gian hiện tại trong
ngày để sử dụng tùy chọn "Hẹn giờ".
lịch.

Sử dụng các nút điều khiển cảm biến để thiết lập

Nhập giờ và xác nhận

thế nào là ổn?

Sau đó đặt phút

và xác nhận bằng OK.

Nếu bạn nhấn các nút cảm biến hoặc

Nhấn và giữ, nó sẽ tự động
đếm lên hoặc đếm xuống.

Điều chỉnh độ cứng của nước

Màn hình thay đổi cài đặt
độ cứng của nước.

- Lập trình máy rửa chén
biết chính xác độ cứng của nước trong
ngôi nhà của bạn.
- Nếu cần, hãy hỏi công ty cấp nước địa phương
về độ cứng chính xác của nước trong nhà bạn.

Lần vận hành đầu tiên

- Chương trình khi dao động

Độ cứng của nước (ví dụ: 10-15 °dH) luôn luôn giá trị cao nhất (trong ví dụ này là 15 °dH).

Trong trường hợp xảy ra sự cố dịch vụ khách hàng trong tương lai, bạn sẽ giúp kỹ thuật viên dễ dàng hơn công việc nếu bạn thay đổi độ cứng của nước để biết.

Vui lòng nhập độ cứng của nước:

_____ °dH

Cài đặt nhà máy là độ cứng của nước đã lập trình 14 °dH.

Điều chỉnh độ cứng của nước trong Nhà và xác nhận bằng OK.

Thông tin thêm về cài đặt

Để biết thông tin về độ cứng của nước, hãy xem chương "Cài đặt", mục "Độ cứng của nước".

Kích hoạt AutoDos

Màn hình thay đổi cài đặt liều lượng chất tẩy rửa tự động (xem chương "Chất tẩy rửa", mục "Liều lượng chất tẩy rửa tự động/Tự động").

Ngay cả khi bạn không muốn sử dụng chức năng định lượng chất tẩy rửa tự động, bạn vẫn phải tháo móc treo ra khỏi

Tháo nắp của AutoDos (xem

Chương "Trình dọn dẹp", mục "Kích hoạt tính năng tự động thực hiện").

Bạn có thể kích hoạt chế độ định lượng chất tẩy rửa tự động. Nếu bạn không muốn sử dụng chế độ định lượng chất tẩy rửa tự động, bạn có thể Bạn định lượng chất tẩy rửa theo cách thủ công thông qua ngăn chứa chất tẩy rửa (xem chương "Chất tẩy rửa", mục "Định lượng chất tẩy rửa theo cách thủ công").

Chọn cài đặt mong muốn và xác nhận bằng OK.

Cài đặt này áp dụng cho tất cả các chương trình và có thể thay đổi bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng nút cảm biến Auto-Dos.

Sau đó, gợi ý sẽ được hiển thị.

Sau khi xác nhận các hướng dẫn này với

Được thôi, nếu cần thiết, hai Chỉ số thiếu hụt Thêm muối và Hiển thị thêm chất trợ xả.

Nếu cần, thêm muối và

Thêm chất trợ xả (xem chương "Lần sử dụng đầu tiên", phần "Muối tái tạo" và phần "Chất trợ xả").

Xác nhận tin nhắn với

ĐƯỢC RỒI.

Chương trình đã chọn sẽ được hiển thị ngắn gọn trên màn hình và nút cảm biến tương ứng sẽ sáng lên.

Sau đó, nếu cần thiết, dự báo mức tiêu thụ cho

Mức tiêu thụ năng lượng và nước của chương trình đã chọn sẽ được hiển thị.

Màn hình sau đó thay đổi thành

hiển thị thời gian chạy dự kiến của chương trình đã chọn.

Lần vận hành đầu tiên

Muối tái sinh

Để đạt được kết quả rửa sạch tốt,
Máy rửa chén cần mềm
(nước ít vôi). Đối với nước cứng
cặn trắng hình thành trên bát đĩa
và tường bồn rửa.
Nước có độ cứng từ 5 °dH trở lên
do đó phải được làm mềm.

Quá trình này diễn ra tự động trong bộ làm
mềm nước tích hợp. Bộ làm mềm này phù hợp
với nước có độ cứng lên đến 70 °dH.

Để duy trì chức năng của hệ thống làm mềm
nước, máy làm mềm
được tái tạo thường xuyên. Những
Sự tái sinh xảy ra ở mỗi phần chín
Vào lúc bắt đầu của
chương trình sau đây sẽ là
cho quá trình này thêm 4,4 l
Cần nước, tiêu thụ năng lượng
tăng 0,015 kWh và
Chương trình được kéo dài thêm khoảng 3 phút.

Thông tin này áp dụng cho chương trình
ECO với độ cứng của nước
của 14 °dH. Đối với các chương trình khác
và độ cứng của nước, chỉ có tần suất tái sinh
là khác nhau.

Máy làm mềm nước cần muối tái sinh để tái
sinh.

Khi sử dụng chất tẩy rửa kết hợp
Tùy thuộc vào độ cứng của nước
(< 21 °dH) không sử dụng muối (xem chương
"Chất tẩy rửa", mục "Các loại chất tẩy
rửa").

Nếu độ cứng của nước của bạn liên tục
dưới 5 °dH, bạn không cần
Thêm muối. Đèn báo thiếu muối sẽ tự động
tắt sau khi độ cứng của nước được điều chỉnh
cho phù hợp (xem chương "Cài đặt", mục "Độ
cứng của nước").

Thiệt hại do chất tẩy rửa gây ra trong
Hệ thống làm mềm nước.
Chất tẩy rửa phá hủy hệ thống làm mềm
nước.

Chất tẩy rửa (cũng là chất lỏng)
Chất tẩy rửa không được cho vào hộp đựng muối.

Thiệt hại do muối không phù hợp

giống loài.

Một số loại muối có thể chứa các thành phần
không tan trong nước khiến máy làm mềm nước
hoạt động không bình thường.

Chỉ sử dụng muối tái sinh đặc biệt, hạt
thô
hoặc các loại muối bay hơi tinh khiết khác.

Nếu bạn sử dụng các sản phẩm làm sạch đa chức
năng thường xuyên và

Nếu bạn đang bận tâm về các chỉ số thiếu hụt, bạn có thể
Cả hai bạn cùng báo cáo lỗi
tắt (xem chương "Cài đặt", mục "Chỉ báo
lỗi").

Nếu bạn không còn sử dụng chất tẩy rửa đa
chức năng nữa, hãy đổ đầy
Thêm muối và nước xả. Bật
Nếu cần thiết, hãy gửi lại báo cáo lỗi.

Lần vận hành đầu tiên

Thêm muối

Trước khi đổ muối lần đầu tiên, bạn phải đổ khoảng 1,5 lít nước vào hộp đựng muối để muối có thể tan hết.


Sau khi đưa vào sử dụng, luôn có đủ nước trong thùng chứa muối.

Tháo giỏ dưới ra khỏi máy rửa chén và mở nắp hộp đựng muối. Nguy cơ ăn mòn từ nước muối.

Mỗi lần mở nắp hộp đựng muối, nước hoặc nước muối sẽ chảy ra khỏi hộp đựng muối.

Muối rò rỉ có thể gây ăn mòn máy rửa chén và bát đĩa. Do đó, chỉ mở hộp đựng muối để thêm muối.

Đầu tiên đổ đầy hộp đựng muối với khoảng 1,5 lít nước.

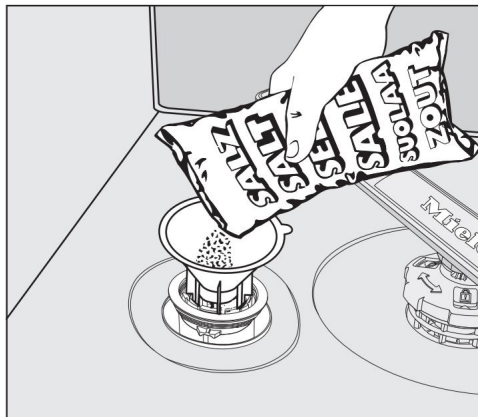

Lắp phễu đi kèm và đổ muối vào hộp đựng muối cho đến khi đầy. Hộp đựng muối có thể chứa tối đa 2 kg, tùy thuộc vào loại muối.

Lau sạch muối còn sót lại ở khu vực chứa muối. Sau đó, vận chặt nắp vào hộp đựng muối.

Sau khi thêm muối và mở nắp hộp đựng muối, hãy khởi động ngay chương trình Rinse Salt khi không có bát đĩa nào trong máy rửa chén để nước muối tràn ra được pha loãng rồi bơm ra ngoài.

Lần vận hành đầu tiên

Đổ đầy muối

Đổ đầy bình chứa muối sau khi chương trình kết thúc ngay khi đèn báo đổ muối. Thêm muối xuất hiện. Xác nhận bằng OK.

Nếu nồng độ muối chưa đủ cao, chỉ báo thiếu muối vẫn có thể xuất hiện sau khi thêm muối. Trong trường hợp này, hãy xác nhận lại bằng nút OK.

Đèn báo thiếu muối sẽ tắt.

Nguy cơ ăn mòn từ nước muối. Nước muối tràn có thể gây ăn mòn trong tủ rửa và bát đĩa.

Sau mỗi lần thêm muối và mở nắp hộp đựng muối, hãy khởi động ngay chương trình Rinse Salt khi không có bát đĩa nào trong máy rửa chén để nước muối tràn ra được pha loãng rồi bơm ra ngoài.

Đèn báo thiếu muối sẽ tắt nếu bạn đã lập trình máy rửa chén cho độ cứng của nước dưới 5 °dH.

Lần vận hành đầu tiên

Chất trợ xả

Chất trợ xả được yêu cầu để
Nước chảy ra khỏi bát đĩa như một lớp màng khi
sấy khô và bát đĩa

khô dễ dàng hơn sau khi rửa sạch.

Chất trợ xả được đổ vào bình chứa và tự động
định lượng theo lượng đã cài đặt.

Hư hỏng do chất tẩy rửa chén bát bằng tay gây ra
hoặc sạch hơn.

Chất tẩy rửa và chất làm sạch khi rửa chén bằng
tay sẽ phá hủy ngăn chứa chất trợ xả.

Chỉ sử dụng chất trợ xả cho máy rửa chén
gia dụng.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng 10% chất lỏng
Sử dụng axit citric. Các món ăn

sau đó ẩm ướt hơn và nhiều đốm hơn
việc sử dụng chất trợ xả.

Thiệt hại do axit gây ra.

Máy rửa chén có thể bị hỏng do axit có nồng
độ cao hơn.

Trong mọi trường hợp, bạn không nên sử
dụng axit citric có hàm lượng axit cao hơn.

Nếu bạn chỉ sử dụng các sản phẩm làm sạch
đa chức năng

muốn rửa sạch, bạn không cần

Thêm chất trợ xả.

Tuy nhiên, kết quả rửa và sấy khô tốt nhất
đạt được bằng cách

việc sử dụng chất tẩy rửa kết hợp với liều
lượng riêng biệt

muối và nước xả.

Nếu bạn sử dụng các sản phẩm làm sạch đa chức
năng thường xuyên và

Bạn có thể thấy các chỉ số thiếu hụt muối và

Nước trợ xả, bạn có thể sử dụng cả hai

Tất cả các chỉ báo lỗi cùng lúc (xem
chương "Cài đặt", mục "Chỉ báo lỗi").


Nếu bạn không còn sử dụng chất tẩy rửa đa
chức năng nữa, hãy đổ đầy

Thêm muối và nước xả. Bật

Nếu cần thiết, hãy gửi lại báo cáo lỗi.


Lần vận hành đầu tiên

Thêm chất trợ xả

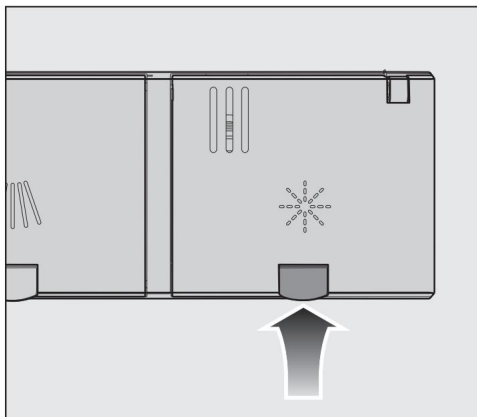

Nhấn nút màu vàng trên nắp của bộ phận phân phối chất trợ xả.

Nắp bật mở.

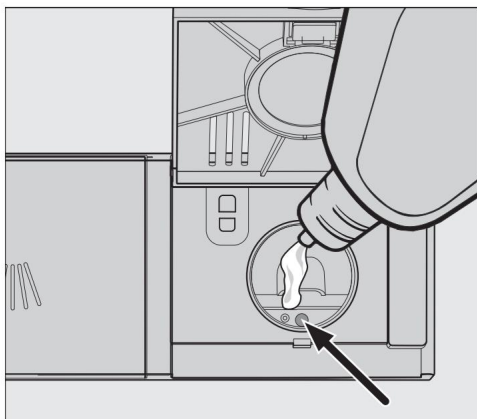

Chỉ thêm lượng chất trợ xả vừa đủ cho đến khi chỉ báo mức (mũi tên) tối khi cửa được mở theo chiều ngang bị đổi màu.

Bình chứa chất trợ xả có dung tích khoảng 110 ml.

Đóng nắp cho đến khi nó khớp nối trong suốt, nếu không nước có thể tràn vào hộp đựng chất trợ xả trong quá trình xả.

Lau sạch bất kỳ chất trợ xả nào bị đổ cũng như để tránh tạo bọt quá nhiều trong chương trình tiếp theo.

Để đạt được kết quả súc miệng tối ưu, bạn có thể điều chỉnh liều lượng của chất trợ xả (xem chương "Cài đặt", mục "Chất trợ xả").

Nạp lại chất trợ xả

Nếu chỉ báo chất trợ xả

Điền được hiển thị, chỉ có một

Nước trợ xả dự trữ cho 2-3 chu kỳ xả có sẵn.

Thêm chất trợ xả kịp thời.

Xác nhận bằng OK.

Đèn báo hết nước trợ xả sẽ tắt.

Cài đặt

Các cài đặt cho phép bạn điều chỉnh các nút điều khiển của máy rửa chén theo các yêu cầu thay đổi.

Bạn có thể thay đổi cài đặt bất cứ lúc nào.

Mở cài đặt Bật máy rửa

chén bằng nút điều khiển cảm biến nếu máy vẫn đang tắt.

Chạm vào bộ điều khiển cảm biến

“chương trình/cài đặt bổ sung”.

Chương trình đầu tiên còn lại sẽ xuất hiện trên màn hình. Sử dụng các nút cảm

biến để chọn

mười mục menu Cài đặt và xác nhận bằng OK.

Mục menu đầu tiên của menu cài đặt sẽ được hiển thị trên màn hình.

Để biết thông tin về cách thức hoạt động của màn hình, hãy xem chương “Mô tả thiết bị”, phần “Cách thức hoạt động của màn hình”.

Thay đổi cài đặt

Sử dụng các nút cảm biến để chọn

Sử dụng để chọn mục menu bạn muốn thay đổi và xác nhận bằng OK.

Cài đặt được chọn trong các menu phụ được đánh dấu bằng dấu kiểm .

Sử dụng các nút cảm biến để chọn

mười thiết lập mong muốn và xác nhận bằng OK.

Nếu bạn muốn thoát khỏi menu phụ, hãy chạm vào nút điều khiển cảm biến “quay lại” .

Màn hình sẽ chuyển sang một cấp menu cao hơn.

Cài đặt thoát

Chạm vào điều khiển cảm biến.

Màn hình trở về menu .

Cài đặt

Ngôn ngữ

Màn hình có thể hiển thị nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Thông qua menu phụ Ngôn ngữ bạn có thể
Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ hiển thị và nếu cần, cả quốc gia.

Lá cờ đằng sau từ ngôn ngữ
phục vụ như một hướng dẫn nếu một
ngôn ngữ mà bạn không
hiểu.
Trong trường hợp này, hãy chọn
Mục menu đằng sau có một lá cờ
được hiển thị cho đến khi menu phụ
Ngôn ngữ được hiển thị.

Thời gian trong ngày

Cần phải nhập thời gian hiện tại trong ngày
để sử dụng tùy chọn Hẹn giờ.

Đặt định dạng thời gian

Bạn có thể quyết định xem thời gian trong ngày
được hiển thị theo định dạng 24 giờ hay 12 giờ
nên được hiển thị.

Chọn mục menu Định dạng thời gian
cùng với.

Chọn cài đặt mong muốn
phối.

Đặt thời gian trong ngày

Bạn có thể cài đặt thời gian hiện tại trong
ngày.

Chọn mục menu Cài đặt.

Sử dụng các nút điều khiển cảm biến để thiết lập
giờ và xác nhận với
ĐƯỢC RỒI.

Sau đó thiết lập phút
và xác nhận bằng OK.

Cài đặt thời gian được lưu lại.

Cài đặt

Độ cứng của nước

Máy rửa chén của bạn được trang bị máy làm mềm nước.

- Lập trình máy rửa chén biết chính xác độ cứng của nước trong ngôi nhà của bạn.
- Nếu cần, hãy hỏi công ty cấp nước địa phương về độ cứng chính xác của nước trong nhà bạn.
- Chương trình khi dao động độ cứng của nước (ví dụ: 10-15 °dH) luôn luôn giá trị cao nhất (trong ví dụ này là 15 °dH).

Nếu độ cứng của nước trong nhà bạn khác

Đơn vị là °dH, bạn có thể sử dụng Chuyển đổi các giá trị như sau: 1 °dH = 0,18 mmol/l = 1,78 °fH

Điều chỉnh độ cứng của nước

Chọn độ cứng của nước trong

Nhà và xác nhận bằng OK.

AutoDos (tự động định lượng chất tẩy rửa)

Tự động định lượng chất tẩy rửa

Lượng chất tẩy rửa tự động điều chỉnh vào chương trình đã chọn. Trong chương trình Tự động, điều này xảy ra tùy thuộc vào về mức độ bẩn của bát đĩa.

Nếu bạn muốn kéo dài tuổi thọ hữu ích của PowerDisk, bạn có thể

Bạn có thể giảm liều lượng.

Hiệu suất làm sạch của chương trình do đó có thể giảm.

Nếu bạn muốn cải thiện hiệu suất làm sạch, bạn có thể tăng liều lượng. Điều này sẽ làm giảm

tuổi thọ của PowerDisk.

Đặt liều lượng

Để đạt được kết quả rửa tối ưu, bạn có thể điều chỉnh liều lượng

Tùy chỉnh PowerDisk.

Chọn mục menu Liều lượng.

Chọn cài đặt mong muốn
phối.

Cài đặt

Chất trợ xả

Để đạt được kết quả rửa tối ưu, bạn có thể điều chỉnh liều lượng của

Điều chỉnh chất trợ xả.

Liều lượng có thể điều chỉnh từ 0 đến 6 ml.

Cài đặt mặc định của nhà máy là 3 ml.

Lượng chất trợ xả được định lượng có thể bằng cách tự động điều chỉnh

Chương trình cao hơn giá trị cài đặt.

Nếu vết bẩn vẫn còn trên bát đĩa:

- Đặt lượng chất trợ xả lớn hơn.

Nếu máy hoặc vết vẫn còn trên

Món ăn trở lại:

- Đặt lượng chất trợ xả thấp hơn.

Tiết kiệm thêm

Bạn có thể thiết lập xem các phần bổ sung đã chọn có được áp dụng cho chương trình tương ứng hay không nên được kích hoạt liên tục.

Đối với chương trình ECO, một phần bổ sung chỉ được kích hoạt cho một lần chạy chương trình trở nên.

Mật ong@nhà

Máy rửa chén của bạn được trang bị mô-đun Wi-Fi tích hợp.

Bạn có thể đặt máy rửa chén của bạn vào Tích hợp mạng Wi-Fi.

Điều này làm tăng mức tiêu thụ năng lượng, ngay cả khi máy rửa chén đã tắt.

Các mục menu bổ sung được thêm vào menu "Cài đặt" và "Cài đặt, Miele@home".

Hãy đảm bảo rằng vị trí lắp đặt máy rửa chén của bạn có Tín hiệu của mạng WLAN của bạn với có đủ cường độ tín hiệu.

Bạn có một số lựa chọn để

Máy rửa chén trong mạng Wi-Fi của bạn bao gồm:

Cài đặt

Thực hiện Quét & Kết nối

Lần đầu vào vận hành đầu tiên được thực hiện mà không cần thiết lập Miele@home.

Quét mã QR.

Nếu bạn đã cài đặt ứng dụng Miele và có tài khoản người dùng, bạn sẽ được đưa trực tiếp đến mạng.

Nếu bạn chưa cài đặt ứng dụng Miele, bạn sẽ được chuyển hướng đến Apple App Store® hoặc Google Play Store™. Cài đặt ứng dụng Miele và thiết lập tài khoản người dùng.

Quét lại mã QR.

Ứng dụng Miele sẽ hướng dẫn bạn thiết lập.



Kết nối qua ứng dụng Bạn

có thể tải xuống ứng dụng Miele miễn phí từ Apple App Store® hoặc Google Play Store™.



Chọn mục menu Kết nối qua ứng dụng và xác nhận bằng OK. Làm theo hướng dẫn sử dụng trong

Ứng dụng.

Sau khi bạn đã lắp máy rửa chén vào
Sau khi tích hợp mạng Wi-Fi, bạn có thể sử dụng ứng dụng để thực hiện các hành động sau:

- Điều khiển máy rửa chén từ xa
- Thông tin về tình trạng hoạt động
- Kiểm tra tình trạng máy rửa chén của bạn
- Thông tin về luồng chương trình của bạn
- Máy rửa chén - thiết lập mạng

Miele@home với các thiết bị gia dụng Miele khác có hỗ trợ Wi-Fi

Kết nối qua WPS

Thay vì đăng ký mạng bằng ứng dụng Miele, bạn có thể tích hợp máy rửa chén vào mạng Wi-Fi bằng WPS (Wi-Fi Protected Setup).

Bộ định tuyến không dây của bạn phải hỗ trợ WPS.

Chọn mục menu Kết nối qua WPS và xác nhận bằng OK.

Xác nhận thông báo Nhấn nút WPS bằng OK.

Kích hoạt nút WPS trong vòng

2 phút.

Sử dụng chức năng "WPS" trên

Bộ định tuyến.

Nếu kết nối đã được thiết lập, hãy xác nhận thông báo bằng OK.

Nếu kết nối không thành công, có thể bạn chưa kích hoạt WPS trên bộ định tuyến đủ nhanh. Lập lại các bước trên.

Hủy kích hoạt

Nếu bạn không muốn sử dụng mô-đun Wi-Fi của máy rửa chén, bạn có thể tắt nó.

Cài đặt

Chọn mục menu Hủy kích hoạt
ren.

Trong menu Miele@home , thay vì
Hiển thị mục menu Kích hoạt để hủy kích hoạt.

Kích hoạt

Nếu bạn muốn kết nối máy rửa chén với mạng Wi-
Fi, bạn có thể bật mô-đun Wi-Fi.

Chọn mục menu Kích hoạt.

Trong menu Miele@home , thay vì
Mục menu Kích hoạt sẽ hiển thị Hủy kích hoạt .

Hiển thị trạng thái kết nối

Bạn có thể xem trạng thái kết nối hiện tại của
máy rửa chén.

Chọn mục menu Trạng thái kết nối và xác
nhận bằng
ĐƯỢC RỒI.

Bạn có thể sử dụng các điều khiển cảm biến để
lần lượt sức mạnh của
Tín hiệu Wi-Fi, tên của bạn
bộ định tuyến và địa chỉ IP tương ứng.

Xác nhận tin nhắn với
ĐƯỢC RỒI.

Thiết lập lại

Mục menu này chỉ được hiển thị
nếu bạn đã có máy rửa chén
sau khi kết nối với mạng Wi-Fi của bạn.

Kết nối qua ứng dụng

Chọn mục menu Qua ứng dụng
kết nối.

Làm theo hướng dẫn sử dụng trong
Ứng dụng.

Kết nối qua WPS

Chọn mục menu Qua WPS
kết nối.

Làm theo hướng dẫn trên màn hình
chơi.

Cài đặt

Cài lại

Mục menu này chỉ xuất hiện sau khi bạn đã kết nối máy rửa chén với mạng Wi-Fi.

Bạn có thể khôi phục lại tất cả cài đặt của mô-đun WLAN về cài đặt gốc trong mục menu này.

Đặt lại cấu hình mạng nếu bạn đang thanh lý, bán hoặc đưa máy rửa chén đã qua sử dụng vào sử dụng. Đây là cách duy nhất để đảm bảo bạn đã xóa tất cả dữ liệu cá nhân và chủ sở hữu trước đó không thể truy cập máy rửa chén nữa. Chọn mục menu "Đặt lại" và xác nhận bằng cách nhấn OK.

Điều khiển từ xa

Mục menu này chỉ được hiển thị nếu bạn có máy rửa chén trong máy của bạn đã tích hợp mạng Wi-Fi (xem chương "Cài đặt", mục "Miele@home")

Nếu bạn muốn tắt vĩnh viễn tùy chọn điều khiển từ xa, bạn có thể thực hiện theo mục menu này.

Sau đó, nút cảm biến Mobile Start sẽ không còn khả dụng cho đến khi bạn thay đổi lại cài đặt.

Ngay cả khi tùy chọn điều khiển từ xa bị tắt, bạn vẫn có thể truy cập thông tin thiết bị thông qua ứng dụng Miele. Tuy nhiên, bạn không thể khởi động bất kỳ chương trình nào hoặc thay đổi bất kỳ cài đặt nào.

Cài đặt

Cập nhật từ xa

Mục menu "RemoteUpdate" là chỉ hiển thị và có thể lựa chọn nếu các điều kiện sử dụng của Miele@home được đáp ứng (xem Chương "Sử dụng lần đầu", mục "Miele@home").

Phần mềm máy rửa chén của bạn có thể được cập nhật thông qua RemoteUpdate. Nếu có bản cập nhật cho máy rửa chén của bạn, cập nhật thông qua máy rửa chén của bạn tự động tải xuống. Việc cài đặt bản cập nhật không diễn ra tự động, nhưng phải thủ công. Bạn sẽ được bắt đầu.

Nếu bạn không cài đặt bản cập nhật, Bạn có thể sử dụng máy rửa chén như bình thường. Tuy nhiên, Miele khuyến nghị để cài đặt các bản cập nhật.

Bật/tắt

RemoteUpdate được bật theo mặc định. Có sẵn

Bản cập nhật sẽ được tải xuống tự động và bạn phải tự mình thực hiện.

Tắt RemoteUpdate, nếu bạn không muốn cập nhật được tải xuống tự động.

Quá trình cập nhật từ xa

Thông tin về nội dung và Phạm vi của bản cập nhật từ xa được cung cấp trong ứng dụng Miele.

Nếu có bản cập nhật, sẽ xuất hiện trên màn hình máy rửa chén của bạn một thông báo được hiển thị.

Bạn có thể cài đặt bản cập nhật ngay lập tức hoặc hoãn cài đặt đến sau. Sau đó, truy vấn sẽ được bật lại máy rửa chén.

Nếu bạn không cài đặt bản cập nhật. Nếu muốn, hãy tắt RemoteUpdate.

Việc cập nhật có thể mất vài phút ern.

Những điều sau đây phải được thực hiện với RemoteUpdate quan sát:

- Miễn là bạn không nhận được tin nhắn, Không có bản cập nhật nào khả dụng.
- Bản cập nhật đã cài đặt không thể bị đảo ngược.
- Không tắt máy rửa chén trong quá trình cập nhật. Nếu không, quá trình cập nhật sẽ bị hủy bỏ. và không được cài đặt.
- Một số bản cập nhật phần mềm chỉ có thể được thực hiện bởi dịch vụ khách hàng của Miele trở nên.

SmartStart

Mục menu này chỉ được hiển thị nếu bạn có máy rửa chén trong nhà bạn đã tích hợp mạng Wi-Fi (xem chương "Cài đặt", mục "Miele@home").

Với chức năng SmartStart bạn có thể

Hãy để máy rửa chén của bạn tự động khởi động vào thời điểm

Giá điện của nhà cung cấp năng lượng cho bạn đặc biệt rẻ.

Để sử dụng chức năng này bạn cần

Nếu cần thiết, bạn có thể cần thêm phụ kiện kỹ thuật.

Nếu bạn đã bật Cho phép SmartStart

EcoStart sẽ không còn được hiển thị trong

menu "Hẹn giờ" của chương trình đã chọn nữa. Xin vui lòng hỏi về thời gian trong ngày với giá điện rẻ nhất tại

Máy rửa chén sau đó sẽ ở trong khoảng thời gian bạn đã chỉ định bởi nhà cung cấp năng lượng của bạn đã bắt đầu gửi tín hiệu.

Nếu không có tín hiệu nào được gửi từ nhà cung cấp năng lượng trước thời gian bắt đầu muộn nhất có thể, máy rửa chén sẽ tự động khởi động.

EcoStart

Để tận dụng tối đa máy rửa chén của bạn

Để rửa sạch một cách tiết kiệm, bạn có thể sử dụng tùy chọn EcoStart để sử dụng biểu giá điện thay đổi theo thời gian (xem chương "Tùy chọn", Phần "Hẹn giờ").

Với tùy chọn này, bạn có thể tự động khởi động máy rửa chén vào những thời điểm giá điện rẻ nhất từ nhà cung cấp năng lượng của bạn.

Để sử dụng tùy chọn này, bạn phải

Thiết lập trước tối đa 3 lần giá điện, trong đó

máy rửa chén sẽ bắt đầu

Bạn có thể chỉ định các mức độ ưu tiên khác nhau cho các múi giờ này. Thời gian

với giá điện rẻ nhất sẽ là

Ưu tiên 1.

Xin vui lòng hỏi về thời gian trong ngày với giá điện rẻ nhất tại

Nhà cung cấp năng lượng.

Nếu thời gian biểu giá điện được thiết lập bạn có thể sử dụng tùy chọn EcoStart Đặt thời gian kết thúc muộn nhất mong muốn của chương trình cho mỗi lần chạy chương trình.

Máy rửa chén sau đó tự động khởi động ở chế độ tiết kiệm chi phí nhất

Thời gian áp dụng giá điện. Chương trình không muộn hơn thời gian kết thúc đã định. hoàn thành.

Cài đặt

Thiết lập thời gian biểu giá điện

Trước khi có thể sử dụng tùy chọn EcoStart, bạn phải thiết lập ít nhất một kỳ biểu giá điện.

Sử dụng các nút cảm biến để chọn
mười giá điện kỳ T1-T3 mà bạn muốn thiết lập
và xác nhận bằng OK.

Thời điểm bắt đầu của kỳ tính giá điện đã chọn sẽ được
hiển thị và khối số giờ sẽ được tô sáng.

Sử dụng bộ điều khiển cảm biến để cài đặt giờ
và phút cho thời gian bắt đầu và xác nhận cả hai
bằng cách nhấn OK.

Thời điểm kết thúc của biểu giá điện đã chọn sẽ
được hiển thị và khối số giờ sẽ được tô sáng.

Sử dụng bộ điều khiển cảm biến để cài đặt giờ
và phút cho thời gian kết thúc và xác nhận cả
hai bằng cách nhấn OK.

Thời hạn biểu giá điện được lưu và mức độ ưu tiên
tương ứng được hiển thị. Sử dụng các nút điều
khiển cảm biến để đặt mức độ ưu tiên mong muốn và xác
nhận bằng OK.

Xác nhận tin nhắn bằng OK.

Thời gian áp dụng giá điện đã được kích hoạt.

Thay đổi thời gian tính giá điện

Bạn có thể thay đổi thời điểm bắt đầu, kết thúc
hoặc ưu tiên của kỳ tính giá điện.

Sử dụng các nút cảm biến để chọn
mười giá điện kỳ T1-T3 mà bạn muốn thay đổi
và xác nhận bằng OK.

Chọn cài đặt bạn muốn
muốn thay đổi và xác nhận bằng OK.

Sử dụng nút điều khiển cảm biến để thay đổi
cài đặt và xác nhận bằng OK.

Xác nhận tin nhắn bằng OK.

Thay đổi đã được lưu.

Cài đặt

Xóa thời gian tính giá điện

Bạn có thể thay đổi cài đặt của một
Xóa thời gian biểu giá điện và do đó hủy kích hoạt
múi giờ này cho tùy chọn EcoStart .

Sử dụng các nút cảm biến để chọn
mười một kỳ biểu giá điện T1-T3, trong đó
bạn muốn xóa và xác nhận
Nhấn vào OK.

Ví dụ, chọn Xóa T1 và xác nhận bằng OK.

Ví dụ, chọn Xóa T1? và
Xác nhận bằng OK.

Cài đặt thời gian biểu giá điện đã chọn sẽ được
thiết lập lại.

Xác nhận tin nhắn bằng OK.

Thời gian tính giá điện đã bị xóa.

Hiển thị mức tiêu thụ
(Phản hồi sinh thái)

Bạn có thể thiết lập xem mức tiêu thụ năng
lượng và nước của chương trình đã chọn có
được hiển thị hay không. Trước khi chương trình
bắt đầu,
mức tiêu thụ dự kiến được hiển thị và
sau khi kết thúc chương trình thực tế
Tiêu thụ (xem chương "Rửa chén thân thiện
với môi trường", mục
"Màn hình hiển thị mức tiêu thụ nhiên liệu EcoFeedback").

Độ sáng màn hình

Bạn có thể điều chỉnh độ sáng của màn hình theo
7 mức.

Cài đặt

âm lượng

Khi tín hiệu âm thanh được kích hoạt, Chương trình giặt kết thúc và bất kỳ lỗi nào có thể xảy ra đều được báo hiệu bằng một chuỗi âm thanh.

Âm báo hiệu trong trường hợp có lỗi
Âm thanh cảnh báo khi xảy ra lỗi
âm thanh phát ra 4 lần cách nhau một khoảng dừng ngắn.

Âm thanh cảnh báo trong trường hợp có lỗi có thể
Dừng tất chúng đi.

Âm báo hiệu
Âm báo hiệu ở cuối chương trình vang lên 4 lần theo từng khoảng thời gian ngắn
Tạm dừng.

Bạn có thể điều chỉnh âm lượng của tín hiệu kết thúc chương trình theo một trong 7 mức. Nếu không chọn mức nào, tín hiệu âm thanh đã được tắt.
Âm chủ

Mỗi lần nhấn nút cảm biến là được xác nhận bằng tín hiệu âm thanh.
Bạn có thể điều chỉnh âm lượng của âm phím theo 7 mức. Nếu không mức được chọn, âm báo phím sẽ tắt (ngoại trừ phím cảm biến Bật/Tắt).

Giai điệu chào mừng
Khi bạn bật máy rửa chén hoặc tắt, một giai điệu ngắn vang lên.
Bạn có thể tắt chế độ phát lại giai điệu này.

Báo cáo lỗi

Nếu bạn sử dụng các sản phẩm làm sạch đa chức năng hoặc chức năng phân phối chất tẩy rửa tự động với Miele PowerDisks (nếu có) sử dụng vĩnh viễn và bạn có thể thấy các chỉ số thiếu hụt muối và Nước trợ xả, bạn có thể sử dụng cả hai Tắt đồng thời các chỉ báo lỗi.

Nếu bạn không còn sử dụng chất tẩy rửa đa chức năng nữa, hãy đổ đầy
Thêm muối và nước xả. Bật
Bạn có thể gửi lại báo cáo lỗi.

Cài đặt

Tự động mở

Trong một số chương trình, cửa sẽ tự động mở ra một khe hở để cải thiện quá trình sấy khô.

Bạn có thể tắt tính năng này.

Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, điều này lại có tác động tiêu cực đến quá trình sấy khô.

Nguy cơ chấn thương do tự động cửa mở bàn.

Cửa có thể tự động mở khi kết thúc chương trình.

Giữ lại khu vực mở cửa

Không có cửa.

Thiệt hại do hơi nước gây ra.

Hơi nước có thể làm hỏng các bộ phận nhạy cảm. Làm hỏng đồ nội thất nhà bếp và cạnh mặt bàn nếu bạn mở cửa sau khi chương trình kết thúc và Quạt không còn chạy nữa.

Nếu bạn đã tắt chế độ mở cửa tự động và vẫn muốn mở cửa sau khi chương trình kết thúc, hãy mở cửa

khá.

2. Rửa trung gian

Bạn có thể chọn chức năng này để bằng cách rửa trung gian thứ hai. Hiệu suất làm sạch của các chương trình tăng.

Khi chức năng này được kích hoạt, Lượng nước tiêu thụ tăng lên.

Khi chức năng này được bật, Áp dụng cho tất cả các chương trình cho đến khi tắt hẳn (trừ chương trình ECO).

Gỡ cửa mở

Cửa mở khi bạn nhấn hai lần nhanh chóng hướng tới phần ba phía trên của Gỡ cửa.

Bạn cũng có thể tắt chức năng này.

Sau đó bạn phải mở cửa nhưng hãy gắn một tay cầm.

Cài đặt

Ánh sáng rực rỡ

Máy rửa chén được trang bị đèn chiếu sáng.

Khi cửa mở, ánh sáng
tự động tắt sau 15 phút.

Bạn có thể bật đèn bồn rửa
cũng tắt vĩnh viễn.

Chu trình vệ sinh

Nếu chủ yếu được sử dụng bởi
Chương trình giặt với nhiệt độ giặt thấp (<
50 °C)
nguy cơ vi trùng và mùi hôi
trong tủ rửa (xem chương "Vệ sinh và Chăm sóc",
mục "Chu trình vệ sinh").

Khi chức năng này được bật,
Sau khi sử dụng nhiều lần các chương trình nhiệt
độ thấp, một
Xuất hiện thông báo cho biết chương trình có
nhiệt độ cao
khuyến nghị.

Lưu trữ nhiệt

Máy rửa chén này được trang bị một
Được trang bị khả năng lưu trữ nhiệt
(xem chương "Rửa chén thân thiện với
môi trường", mục "Lưu trữ nhiệt").

Làm trống thủ công

Bạn có thể sử dụng bộ lưu trữ nhiệt, ví dụ,
một sự vắng mặt dài hơn hoặc cho
vận chuyển máy rửa chén
làm trống thủ công.

Do đó, hãy đảm bảo máy rửa chén được kết nối
đúng cách.

Chọn mục menu Thủ công
trống.

Quá trình này bắt đầu ngay lập tức.

Cài đặt

Kết nối nước

Bạn có thể cài đặt loại kết nối nước và kiểm soát chức năng của bộ phận lưu trữ nhiệt. Nếu

bạn chọn Tự động, máy rửa chén sẽ phát

hiện kết nối nước nào hiện đang được sử dụng và tự động chọn cài đặt chính xác. Chọn Nước lạnh nếu bạn

có kết nối nước lạnh và luôn muốn sử dụng bình chứa nhiệt

Chọn nước nóng nếu bạn có kết nối nước nóng và không muốn sử dụng bộ lưu trữ nhiệt

thông tin

Bạn có thể xem thông tin sau về máy rửa chén của mình:

- Giờ hoạt động (xem thêm chương "Tùy chọn", phần "Hiển thị giờ hoạt động")

- Trình tự chương trình

- Tổng lượng tiêu thụ

- Lỗi bộ nhớ

- Loại tấm

- Phiên bản phần mềm

người bán hàng

Chỉ dành cho đại lý.

Máy rửa chén được trang bị chế độ demo dành cho các nhà bán lẻ chuyên nghiệp.

Cài đặt gốc Bạn có thể khôi

phục tất cả cài đặt của máy rửa chén về cài đặt gốc.

Bạn phải đặt lại cài đặt mô-đun Wi-Fi riêng biệt (nếu có) (xem chương "Cài đặt", phần "Miele@home"). Chọn Đặt lại và xác nhận bằng OK.

Cài đặt

Bản quyền và giấy phép cho
mô-đun giao tiếp

Đối với hoạt động và kiểm soát của
Mô-đun giao tiếp, Miele sử dụng phần mềm riêng

hoặc của bên thứ ba, không
thuộc cái gọi là giấy phép nguồn mở.

Phần mềm này/

Các thành phần phần mềm được bảo vệ
bởi bản quyền. Bản quyền thuộc về Miele
và các bên thứ ba.

phải được tôn trọng.

Hơn nữa, mô-đun giao tiếp này chứa các
thành phần phần mềm được phân phối theo
điều kiện cấp phép nguồn mở. Bạn có thể
sử dụng

Các thành phần nguồn cùng với các thông
báo bản quyền liên quan, bản sao của các
điều khoản cấp phép hiện hành và, nếu
có, thêm

Thông tin cục bộ qua IP thông qua một

Trình duyệt web (<http://<địa chỉ IP>/>

Giấy phép) . Các điều khoản về trách

nhiệm pháp lý và bảo hành của Điều
khoản Giấy phép Nguồn mở được nêu ở đó

chỉ áp dụng liên quan đến

người nắm giữ quyền tương ứng.

Nước rửa chén thân thiện với môi trường

Rửa sạch một cách tiết kiệm

Máy rửa chén này rửa cực kỳ

Tiết kiệm nước và năng lượng.

Bạn có thể duy trì tính tiết kiệm bằng

cách làm theo những lời khuyên sau:

- Giặt máy thường là tiết kiệm nước và năng lượng hơn Rửa tay.
- Xả sạch dưới vòi nước chảy là không cần thiết và làm tăng mức tiêu thụ nước và năng lượng một cách không cần thiết.
- Sử dụng năng lực giỏ đựng đồ ăn đầy đủ, không có Quá tải máy rửa chén. Sau đó rửa sạch tiết kiệm nhất và tiết kiệm năng lượng và nước.
- Chọn một chương trình mà Loại bát đĩa và mức độ bẩn (xem chương

"Tổng quan về chương trình").

- Chọn chương trình ECO cho Máy rửa chén tiết kiệm năng lượng. Chương trình này hiệu quả nhất về mặt tiêu thụ năng lượng và nước khi rửa những chiếc bát đĩa thường bẩn.

mười.

- Để kết nối nước nóng, hãy chọn chương trình SolarSpar (xem chương "Cài đặt", phần "Cung cấp nước"). Trong chương trình này, nước rửa không nóng lên.
- Thực hiện theo hướng dẫn về liều dùng của Nhà sản xuất chất tẩy rửa.
- Giảm thiểu việc vệ sinh thủ công Liều lượng chất tẩy rửa tăng lên ^{1/3} khi sử dụng chất tẩy rửa dạng bột hoặc dạng lỏng, nếu giỏ đựng đồ ăn chỉ đầy một nửa.

Nước rửa chén thân thiện với môi trường

Hiện thị mức tiêu thụ Phản hồi sinh thái

Chức năng “Hiện thị mức tiêu thụ”
bạn sẽ nhận được thông tin về
Tiêu thụ năng lượng và nước của bạn
Máy rửa chén (xem chương “Cài đặt”, mục “Hiện
thị mức tiêu thụ”).

Những thông tin sau đây có thể được hiển thị
trên màn hình:

- dự báo tiêu thụ trước
Luồng chương trình
- mức tiêu thụ thực tế vào cuối
của chương trình đã hết hạn
- tổng lượng tiêu thụ của máy rửa chén

1. Dự báo tiêu thụ

Sau khi chọn một chương trình,
đầu tiên là tên chương trình và sau đó
trong một vài giây dự đoán
Hiện thị mức tiêu thụ năng lượng và
mức tiêu thụ nước .

Dự báo tiêu thụ được hiển thị dưới dạng
biểu đồ thanh. Càng nhiều thanh ()
được hiển thị, thì càng nhiều
Tiêu thụ năng lượng hoặc nước.

Giá trị thay đổi tùy theo chương trình, dịch
vụ bổ sung, điều kiện môi trường
và số lượng món ăn.

Màn hình tự động chuyển từ
dự báo mức tiêu thụ trong thời gian còn lại
được hiển thị.

Dự báo tiêu thụ là nhà máy
đã bật. Bạn có thể thay đổi màn hình
nhưng cũng tắt (xem chương
“Cài đặt”, mục “Hiện thị mức tiêu thụ”).

2. Mức tiêu thụ màn hình

Vào cuối chương trình bạn có thể
mức tiêu thụ năng lượng và nước thực tế của
chương trình đã hết hạn
trưng bày.

Xác nhận tin nhắn Tiêu thụ
(Được) được rồi.

Bằng cách tắt máy rửa chén sau khi kết
thúc chương trình,
giá trị tiêu thụ thực tế của
chương trình hết hạn đã bị xóa.

3. Tổng mức tiêu thụ

Bạn có thể thấy tổng mức tiêu thụ
mức tiêu thụ năng lượng và nước của tất cả các
chương trình đã sử dụng trước đó trên máy rửa
chén của bạn (xem chương “Cài đặt”, phần
“Thông tin”).

Nước rửa chén thân thiện với môi trường

Lưu trữ nhiệt

Máy rửa chén này được trang bị một
Được trang bị bộ lưu trữ nhiệt trong đó
nước sạch cho chu trình xả được làm nóng
trước và lưu trữ để
Vào cuối của một
Trong chu trình xả, nhiệt lượng được lưu trữ
được đổ đầy nước ngọt,
được lưu trữ ở đó cho đến chu kỳ xả tiếp theo.

Nếu bạn không sử dụng chức năng này
bạn có thể tắt chức năng này bằng cách
thiết lập kết nối nước với nước
nóng (xem
Chương "Cài đặt", mục "Kết nối nước").

Khi nước trong kho chứa nhiệt
đã không được sử dụng trong nhiều tuần,
nước được sử dụng cho mục đích vệ sinh
lý do tự động được xả và
Quá trình này mất vài phút và sẽ tiếp
tục ngay cả khi máy rửa chén đã tắt
và cửa vẫn mở.

Do đó, hãy đảm bảo máy rửa chén được kết nối
đúng cách.

Màn hình vẫn hiển thị trong quá trình làm trống này
của bình chứa nhiệt bị tối. Chạm vào nút
cảm biến sẽ hiển thị thông báo Bình
chứa rỗng. Các chức năng khác có sẵn

không khả dụng trong quá trình này.

Không thể tự động làm rỗng
bị hủy bỏ.

Trong chuỗi chương trình sau,
mức tiêu thụ nước và năng lượng tăng
lên.

Bạn có thể thủ công
trống rỗng khi bạn sử dụng máy rửa chén
muốn vận chuyển, ví dụ
Di chuyển (xem chương "Cài đặt",
Mục "Lưu trữ nhiệt").

Việc sử dụng lưu trữ nhiệt là
chỉ có thể thực hiện khi kết hợp với
nguồn nước lạnh.

Bằng cách chọn kết nối nước nóng (xem chương
"Cài đặt", phần "Kết nối nước"), bộ lưu trữ
nhiệt

đã bị vô hiệu hóa.

Sắp xếp bát đĩa và dao kéo

Thông tin chung

Loại bỏ cặn thức ăn thô từ
Đĩa.

Rửa sạch trước dưới vòi nước đang chảy là
không bắt buộc.

Thiệt hại do tro, cát,

Sáp, chất bôi trơn hoặc sơn.

Những chất này làm ô nhiễm máy rửa chén và
không thể
xóa thêm.

Rửa bát đĩa bằng những thứ này

Không cho đồ bẩn vào máy rửa chén.

Bạn có thể sử dụng bất kỳ đồ gốm nào ở bất kỳ
Đặt giỏ đựng bát đĩa vào giá đựng bát đĩa. Vui

lòng lưu ý

thông tin sau:

- Đồ gốm và dao kéo có thể
không nằm chồng lên nhau và không che phủ
lẫn nhau.
- Sắp xếp các món ăn sao cho
tất cả các bề mặt đều được bao quanh bởi nước
Chỉ khi đó mới có thể
Bát đĩa được rửa sạch.
- Đảm bảo rằng tất cả các bộ phận
có chỗ đứng vững chắc.
- Đặt tất cả các vật chứa rỗng như cốc, ly,
nồi, v.v. vào giỏ sao cho miệng giỏ hướng
xuống dưới.
- Đặt một lỗ rỗng cao, mỏng
các vật chứa, chẳng hạn như ly sâm panh, không
Góc của giỏ, nhưng ở khu vực giữa. Ở đó, các
thùng rỗng được làm sạch tốt hơn bằng vòi
phun.
đặt.
- Đặt các bộ phận có đáy sâu
nghiêng càng nhiều càng tốt để nước
có thể hết hạn.

- Đảm bảo rằng bình xịt
cánh tay không bị hư hại do quá mức hoặc
các bộ phận nhỏ ra khỏi giỏ bị chặn. Thực hiện
kiểm tra vòng quay
bằng tay.

- Đảm bảo rằng các bộ phận nhỏ
không rơi qua các thanh của giỏ.

Đặt các bộ phận nhỏ, chẳng hạn như nắp,
do đó trong ngăn kéo 3D MultiFlex.

Thực phẩm như cà rốt, cà chua

hoặc tương cà, màu tự nhiên có thể

Những thuốc nhuộm này có thể

Bộ đồ ăn bằng nhựa và các bộ phận bằng nhựa
của máy rửa chén nếu

chúng sẽ được cho vào máy rửa chén với số

lượng lớn cùng với bát đĩa.

Độ ổn định của các bộ phận bằng nhựa là

không bị ảnh hưởng bởi sự đổi màu này.

Việc rửa dao kéo bằng bạc cũng có thể làm các
bộ phận bằng nhựa bị đổi màu.

Sắp xếp bát đĩa và dao kéo

Các mặt hàng không phù hợp:

- Đồ dùng bằng gỗ và dụng cụ ăn uống hoặc các bộ phận bằng gỗ: Chúng sẽ bị mòn và mất thẩm mỹ.
Chất kết dính được sử dụng không phù hợp
Có thể rửa bằng máy rửa chén. Kết quả: tay cầm bằng gỗ có thể bị lỏng.
- Các mặt hàng nghệ thuật cũng như đồ cổ, Bình hoa hoặc ly thủy tinh có giá trị có đồ trang trí: Những vật dụng này không an toàn khi rửa bằng máy rửa chén.
- Các bộ phận bằng nhựa làm bằng vật liệu không chịu nhiệt: Các bộ phận này có thể biến dạng.
- Đồ bằng đồng, đồng thau, thiếc và nhôm: Những đồ này có thể bị đổi màu hoặc xỉn màu.
- Trang trí trên lớp men: Những đồ trang trí này có thể phai màu sau nhiều lần giặt của nó.
- Ly thủy tinh và pha lê tinh xảo
đồ vật: Chúng có thể được sử dụng sau một thời gian dài
Việc sử dụng có thể bị vỡ vụn.

Bạc

Hư hỏng do chất tẩy rửa không phù hợp.

Bạc có thể bị hư hỏng không thể sửa chữa nếu sử dụng chất tẩy rửa không phù hợp.

Bạc có thể bị đổi màu khi tiếp xúc với thực phẩm có chứa lưu huỳnh, chẳng hạn như lòng đỏ trứng, hành tây, sốt mayonnaise, mù tạt, đậu, cá,

Nước muối và nước ướp cá.

Bạc đã được đánh bóng bằng chất đánh bóng bạc đã được đánh bóng, có thể sử dụng sau Quá trình rửa vẫn còn ướt hoặc bị ố vì nước không chảy đi như màng phim.

Mẹo: Lau khô bạc bằng Cởi vải ra.

Thiệt hại do kiềm ăn da gây ra

Người dọn dẹp.

Trên các bộ phận bằng nhôm (ví dụ: bộ lọc mỡ của máy hút mùi) có thể Có thể xảy ra hư hỏng vật chất. Trong trường hợp nghiêm trọng, có nguy cơ xảy ra phản ứng hóa học gây nổ.
(tức là phản ứng oxy-hidro).
Không rửa sạch các bộ phận bằng nhôm chất tẩy rửa kiềm mạnh từ khu vực thương mại hoặc công nghiệp trong máy rửa chén.

Mẹo: Sử dụng cho máy rửa chén đồ gốm và dao kéo phù hợp với tên gọi "an toàn với máy rửa chén".

Bảo vệ kính

- Ly thủy tinh có thể bị mờ sau nhiều lần rửa.
Do đó, hãy sử dụng chương trình rửa ở nhiệt độ thấp cho ly thủy tinh mỏng manh (xem Chương "Tổng quan về chương trình").
Khi đó, nguy cơ bị vỡ vụn sẽ thấp hơn.

- Sử dụng ly thủy tinh an toàn với máy rửa chén có nhãn
"có thể rửa bằng máy rửa chén" hoặc "chống rửa bằng máy rửa chén" (ví dụ: ly Riedel).
- Sử dụng chất tẩy rửa có tác dụng bảo vệ kính chuyên dụng.

Sắp xếp bát đĩa và dao kéo

Giỏ trên (tùy theo mẫu)

Để sắp xếp bát đĩa và dao kéo, vui lòng tham khảo thêm chương "Sắp xếp bát đĩa và dao kéo", phần "Ví dụ về cách sắp xếp".

Sắp xếp giỏ hàng phía trên

Thiệt hại do thoát ra ngoài

Nước.

Khi giặt mà không có giỏ trên,
Nước rò rỉ từ máy rửa chén.

Chỉ rửa sạch bằng

Giỏ trên (trừ trong chương trình
Không có giỏ trên, nếu có).

Đặt nhỏ,
các bộ phận nhẹ và mỏng manh như
Đĩa, cốc, ly, bát đựng món tráng miệng.


Bạn cũng có thể sử dụng một cái nôi nông trong
đặt giỏ trên cùng.

Đặt từng mảnh dài riêng lẻ, chẳng hạn như
Muôi và thìa khuấy, mặt trước nằm ngang
trong giỏ trên.

Trang bị giá đỡ cốc FlexCare

Bạn có thể sử dụng cốc, bát nhỏ
và các đồ dùng ăn uống phẳng khác trên

Đặt giá đỡ cốc FlexCare. Kính
Bạn có thể đảm bảo một chỗ đứng an toàn tại
nghiêng phần tựa cốc.

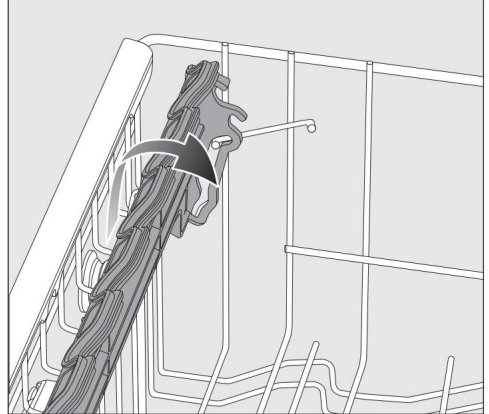

Gập phần đỡ cốc xuống
để có.


Để sắp xếp các vật dụng cao, hãy gấp
Nâng giá đỡ cốc lên.

Sắp xếp bát đĩa và dao kéo

Điều chỉnh giá đỡ cốc FlexCare

Bạn có thể điều chỉnh chiều cao và độ sâu của giá đỡ cốc theo hai bước. Điều này cho phép bạn đặt những chiếc đĩa cao hơn

Đặt dưới giá đỡ cốc và đặt các vật đựng lớn hơn lên trên.

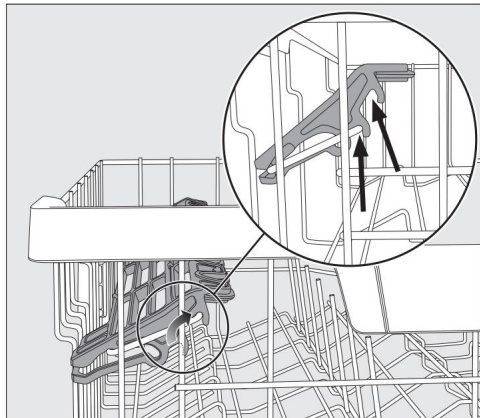


Kéo giá đỡ cốc lên trên
lên và để nó nhấp trở lại vị trí mong muốn

(xem mũi tên).

Trang bị các thành phần silicon của giá đỡ cốc FlexCare

Các thành phần silicon trên phần còn lại của cốc mang lại đặc biệt

kính có thân dài cung cấp sự an toàn đứng.

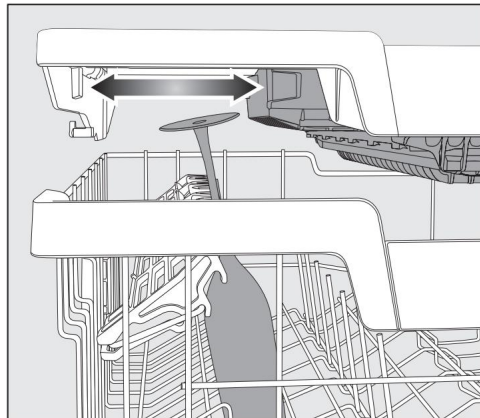

Gập giá để cốc xuống và nghiêng ly vào


Đang tuyển dụng.

Nếu cần, hãy di chuyển
chèn ngăn kéo 3D MultiFlex bên trái để
tạo không gian cho những chiếc ly cao hơn (xem
chương "Dụng cụ ăn uống", mục "Ngăn kéo 3D
MultiFlex").

Sắp xếp bát đĩa và dao kéo

Gấp các gai lại.

Bạn có thể gấp mỗi gai thứ hai vào hai hàng gai bên phải, để sắp xếp tốt hơn các đồ dùng bằng gốm lớn, chẳng hạn như bát đựng ngũ cốc.

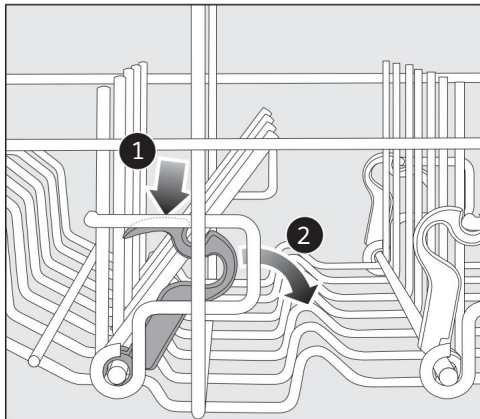

Nhấn cần gạt màu vàng xuống và gấp các gai màu xám đậm vào .

Đặt các bát theo chiều dọc trong hàng gai.

Sắp xếp bát đĩa và dao kéo

Điều chỉnh giỏ hàng trên

Để tạo thêm không gian cho những chiếc đĩa cao hơn ở giỏ trên hoặc giỏ dưới, bạn có thể điều chỉnh giỏ trên theo 3 vị trí, mỗi vị trí có độ cao chênh lệch khoảng 2 cm.


Để nước thoát ra khỏi các hốc hiệu quả hơn, bạn cũng có thể đặt giỏ trên nghiêng một góc. Tuy nhiên, hãy đảm bảo giỏ trượt nhẹ nhàng vào máy rửa chén.

Kéo giỏ trên ra.

Điều chỉnh giỏ trên lên trên:

Kéo giỏ lên trên cho đến khi khớp vào đúng vị trí.

Điều chỉnh giỏ trên xuống dưới:

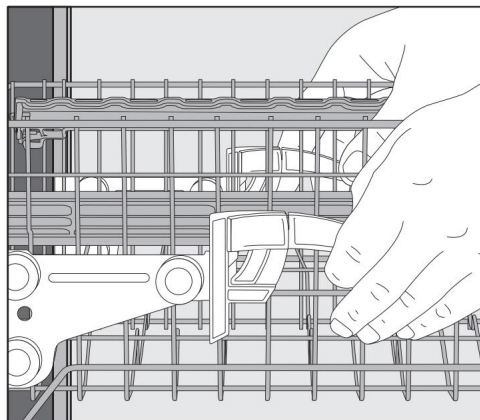

Kéo cần gạt ở hai bên giỏ lên trên.

Đặt vị trí mong muốn và để cần gạt kêu tách một tiếng chắc chắn trở lại vị trí cũ.

Điều chỉnh giỏ trên sao cho cánh phun ở giữa không bị chặn bởi những chiếc đĩa cao ở giỏ dưới.

Sắp xếp bát đĩa và dao kéo

Giỏ dưới (tùy theo mẫu)

Để sắp xếp đồ gốm và dao kéo, hãy xem chương "Sắp xếp đồ gốm và dao kéo", phần "Ví dụ về cách sắp xếp".


Đặt vào giỏ dưới

Đặt các vật dụng lớn vào giỏ dưới và các vật nặng, chẳng hạn như đĩa, Đĩa, nồi, bát.

Bạn cũng có thể đặt ly, cốc, đĩa nhỏ và đĩa lót vào giỏ dưới.

Trang bị khu vực MultiComfort

Khu vực phía sau của giỏ dưới dùng để rửa cốc, ly, Đĩa và nồi.

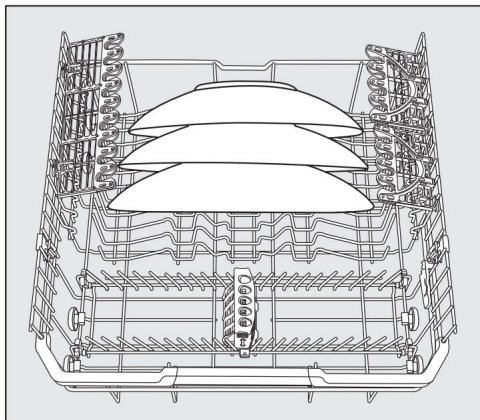


Đặt những chiếc đĩa đặc biệt lớn vào phần giữa của giỏ dưới.

Mẹo: Nếu bạn nghiêng các tấm, Bạn có thể lưu trữ những chiếc đĩa có đường kính lên tới 35 cm.

Gấp các gai lại.

Các hàng gai phía trước được sử dụng cho Sắp xếp đĩa, bát đựng súp, Đĩa, bát và đĩa lót.

Bạn có thể gấp các hàng gai, để tạo thêm không gian cho những món ăn lớn, ví dụ như nồi, chảo và bát, nhận được.

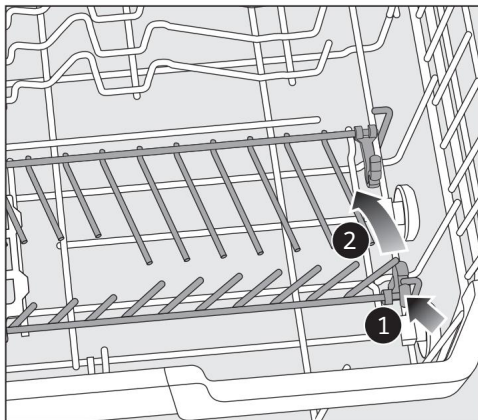

Nhấn cần gạt màu vàng xuống và gấp các hàng gai một .

Sắp xếp bát đĩa và dao kéo


Ly thủy tinh và chai FlexCare

Các giá đỡ ly và chai phục vụ

để rửa ly thủy tinh, cao
ly và chai.

FlexCare Glass & Chai theo phong cách

Bạn có thể điều chỉnh chiều cao của kính và
Giá đỡ bình có thể điều chỉnh được 2 vị trí.

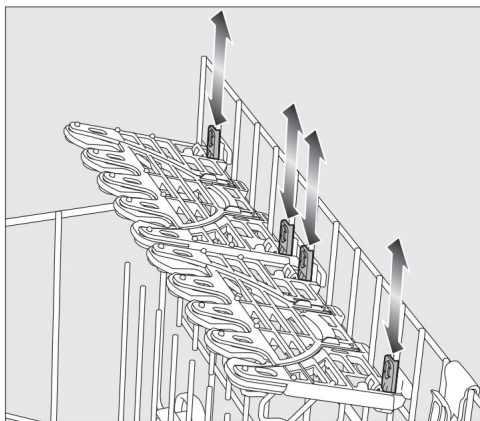

Đẩy giá đỡ đựng ly và chai

giá đỡ cánh tay đến độ cao mong muốn,
cho đến khi các chốt ở trên cùng hoặc dưới cùng
khớp vào đúng vị trí.


Để sắp xếp các món ăn cao

Gấp phần đựng ly và chai lại.

Trang bị giá đỡ kính

Các thành phần silicon cung cấp

Giá đỡ ly thủy tinh cho ly có chân mỏng manh
một sự giữ chặt an toàn và ổn định.

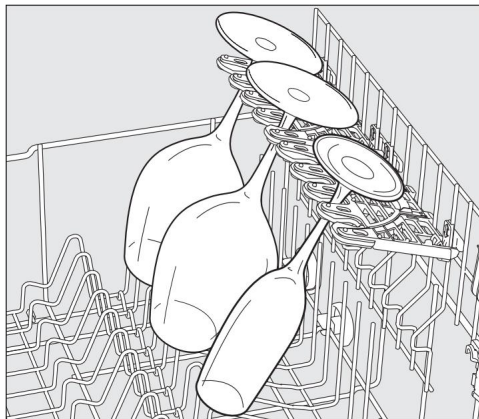


Kẹp các loại ly có chân, chẳng hạn như
ly rượu vang, ly sâm panh hoặc ly bia, vào
các lỗ mở của giá đỡ ly.


Sắp xếp bát đĩa và dao kéo

Đang tải FlexCare Glass & Bottle

Giá đỡ ly và chai tạo ra những chiếc bình rỗng cao, thanh mảnh, chẳng hạn như ly bia lúa mì, chai, bình hoa, giữ chặt khi rửa.

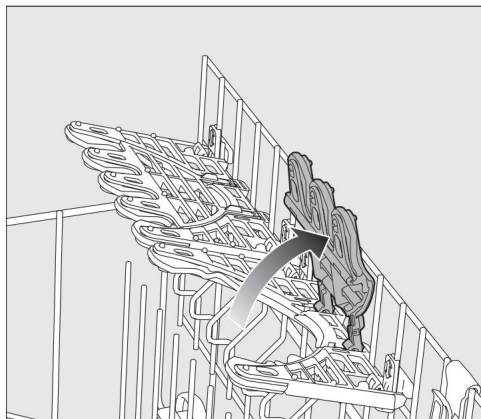

Để cất giữ ly hoặc chai cao, hãy gấp phần chèn vào giá đựng ly và chai lại.

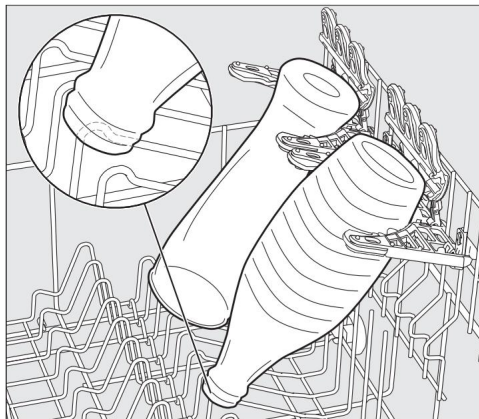


Nghiêng các thùng chứa vào giá đỡ đàn ông.

Mẹo: Bạn có thể đạt được kết quả vệ sinh tốt nhất bằng cách sử dụng thêm "BottleClean" (xem chương "Thêm", mục "BottleClean").

Sắp xếp bát đĩa và dao kéo

MultiClip

Với MultiClip, bạn có thể cố định các vật dụng nhẹ, chẳng hạn như các bộ phận bằng nhựa.

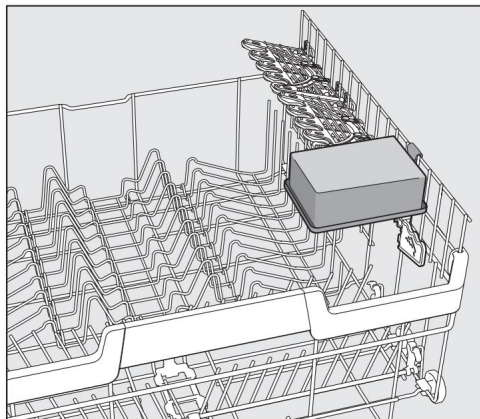


Đặt các vật dụng bằng gốm sứ nhẹ lên den MultiClips fest.

Đảm bảo rằng đĩa không chặn cánh phun ở giữa.


Hỗ trợ XL

XL-Assist được sử dụng để đỡ các vật dụng lớn như chảo và nồi.

Điều này cho phép nghiêng bát đĩa để sấy khô tốt hơn. Các bát đĩa nhỏ hơn có thể được đặt bên dưới các bát đĩa lớn hơn.

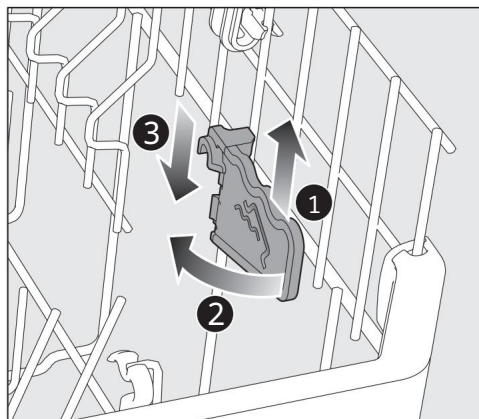

Nâng nhẹ XL-Assist , mở ra và móc lại vào vị trí mới .

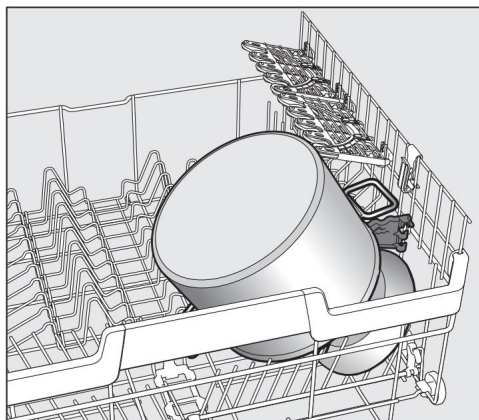

Đỡ mép của vật dụng bằng gốm sứ lớn trên XL-Assist.

Trang bị XL-Assist

Mở rộng XL-Assist ra và đặt các vật dụng bằng gốm sứ lớn lên đó.

Sắp xếp bát đĩa và dao kéo

StrawClean

Trong hộp đựng ống hút, bạn có thể đặt 5 ống hút thẳng hoặc ống hút góc đơn với đường kính ngoài tối đa là 12 mm.

Có một lập trường đặc biệt an toàn


Ống hút uống nước có chiều dài 10-25 cm.

Việc vệ sinh tối ưu các ống hút làm bằng thủy tinh hoặc nhựa đạt được thông qua Đạt được đường kính bên trong 6 mm.

Mẹo: Kết quả làm sạch tốt nhất đạt được bằng cách sử dụng

Chương trình với chức năng giặt sơ (xem chương "Tổng quan về chương trình").

Trang bị StrawClean

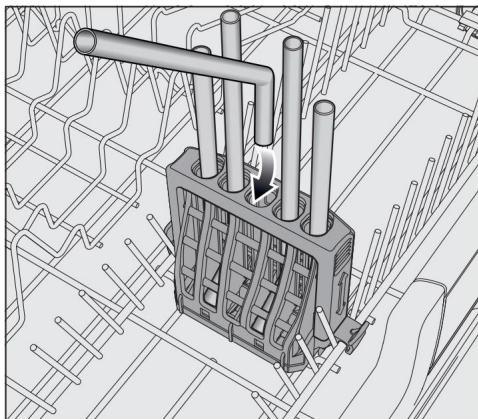

Sắp xếp các ống hút uống góc cạnh với mặt ngấn hướng xuống dưới.


Các tia phun ở giữa
Cánh tay phun, ống hút
có thể rửa sạch.

Sắp xếp các vật dụng lớn hơn của đồ gốm
trong giỏ dưới cùng để ống hút trong
StrawClean không bị che phủ.

Sắp xếp bát đĩa và dao kéo

Điều chỉnh StrawClean

Giá đỡ có thể điều chỉnh của StrawClean đảm bảo ống hút luôn cố định chắc chắn. Đặc biệt, ống hút dài được bảo vệ tốt hơn.

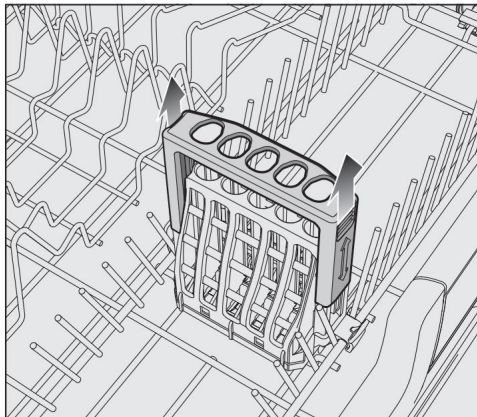


Để sắp xếp ống hút dài, hãy kéo giá đỡ StrawClean lên cho đến khi khớp vào vị trí phía trên.

Để đưa giá đỡ trở lại vị trí thấp hơn, hãy đẩy giá đỡ xuống theo lực cản.

Điều chỉnh gió trên sao cho vòi phun ở giữa không bị ống hút chặn lại.

Loại bỏ StrawClean

Bạn có thể tháo StrawClean ra để tạo thêm không gian ở giỏ đựng bên dưới.

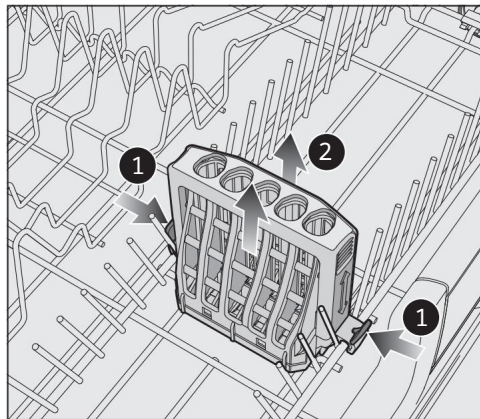

Mở khóa móc khóa ở cả hai bên của StrawClean và tháo nó ra .

Khi lắp StrawClean vào, một bên của hàng gai không thể gấp lại được.

Sắp xếp bát đĩa và dao kéo

Ngăn kéo đựng dao kéo


Để sắp xếp đồ gốm và dao kéo, hãy xem chương “Sắp xếp đồ gốm và dao kéo”, phần “Ví dụ về cách sắp xếp”.

Sắp xếp dao kéo vào ngăn kéo 3D MultiFlex.

Sắp xếp ngăn kéo 3D MultiFlex

Nếu bạn sử dụng dao, nĩa và thìa trong các khu vực riêng biệt, Bạn có thể lấy dao kéo ra dễ dàng hơn sau đó dần ông.

Để đảm bảo nước có thể thoát hoàn toàn khỏi thìa, bát phải dựa vào thanh răng.

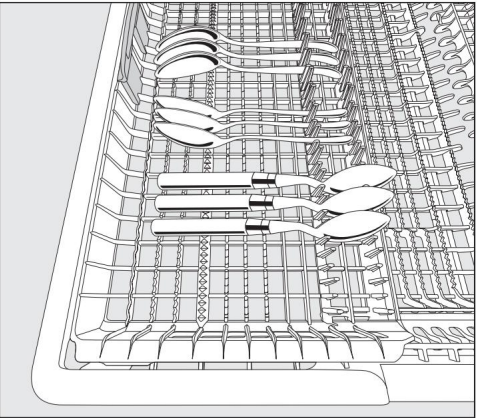


Nếu thìa không vừa với tay cầm đặt vừa khít giữa các thanh giữ, đặt thìa có tay cầm vào cầu răng.

Để đặt những chiếc đĩa cao hơn và những chiếc ly có chân dài vào giỏ phía trên, bạn có thể di chuyển phần chèn bên trái vào giữa (xem chương “Giỏ trên”, phần “Các thành phần silicon của Đổ đầy cốc FlexCare”).

Ở phần giữa thấp hơn của ngăn kéo đựng dao kéo, bạn có thể cất giữ những vật dụng lớn và Sắp xếp các loại dao kéo dài.

Sắp xếp các vật dụng cao (ví dụ như dụng cụ đựng bánh) sao cho cánh phun phía trên không bị chặn.

Để tạo thêm không gian ở phần bên phải của ngăn kéo đựng dao kéo cho các vật dụng dao kéo lớn hơn hoặc để lấy những mảnh đồ gốm nhỏ, bạn có thể sử dụng chèn bên phải trong Điều chỉnh chiều cao.


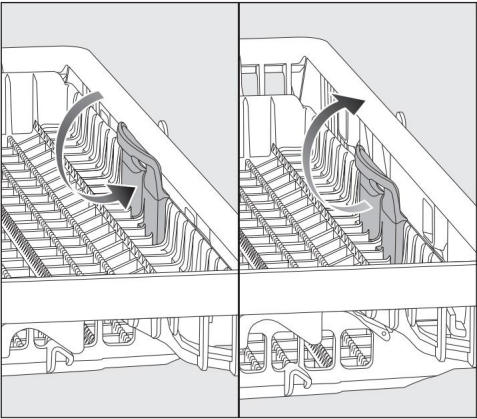


Kéo miếng chèn ra bằng cách sử dụng màu vàng Xử lý vào trong và để Sử dụng ở một trong hai vị trí khớp vào đúng vị trí.



Sắp xếp bát đĩa và dao kéo

Ví dụ phân loại (tùy thuộc vào mô hình)

Máy rửa chén có ngăn kéo đựng dao kéo
Oberkorb

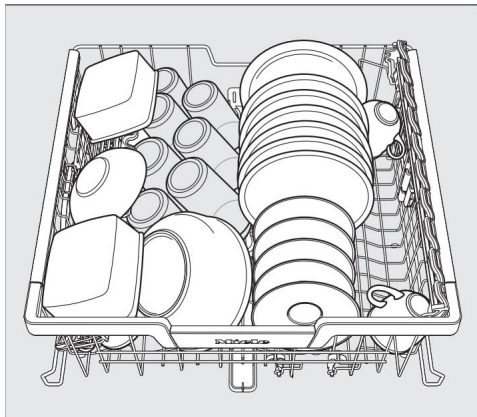
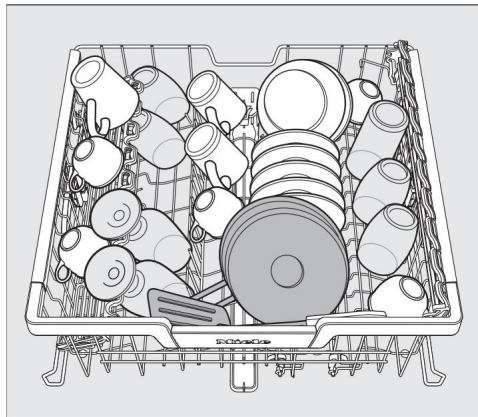


Giỏ dưới

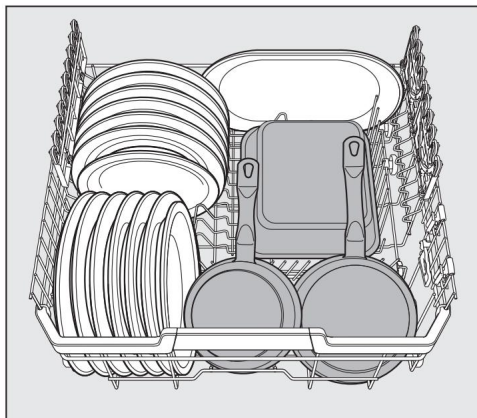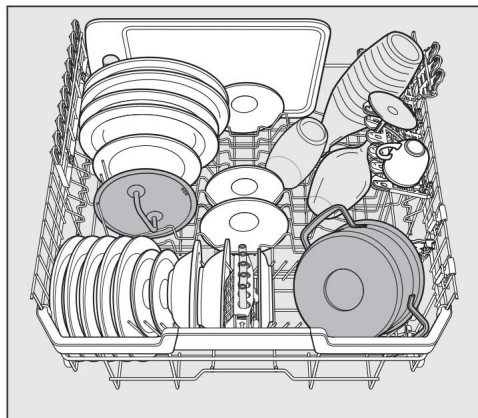

Sắp xếp bát đĩa và dao kéo

Ngăn kéo đựng dao kéo

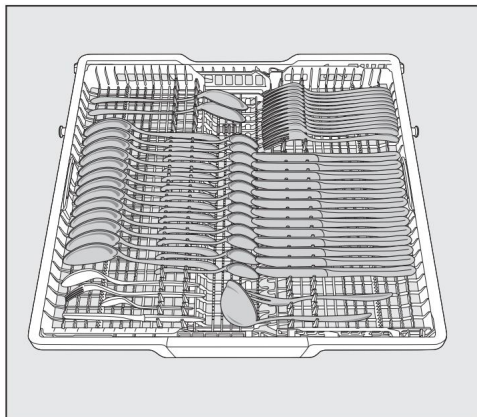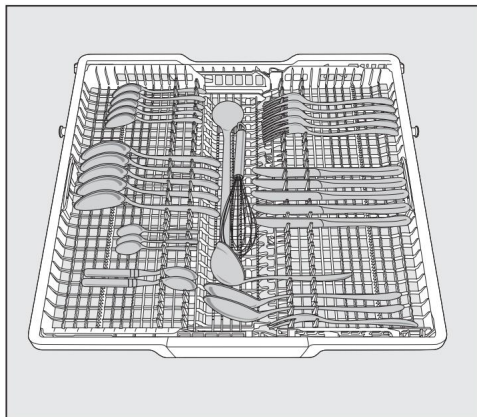

bát đĩa bẩn nhiều



Các loại chất tẩy rửa

Hư hỏng do chất tẩy rửa không phù hợp.

Chất tẩy rửa không phù hợp với máy rửa chén gia dụng có thể

Hư hỏng máy rửa chén hoặc

Bát đĩa có thể bị hư hỏng.

Chỉ sử dụng chất tẩy rửa dành cho máy rửa chén gia dụng.

Các chất tẩy rửa hiện đại chứa nhiều thành phần hoạt tính. Những thành phần quan trọng nhất là:

- Các chất tạo phức liên kết độ cứng của nước và do đó ngăn ngừa cặn vôi.
- Độ kiềm cần thiết để làm nở đất khô.
- Enzym phân hủy tinh bột và hòa tan trứng-trắng.
- Chất tẩy trắng gốc oxy loại bỏ vết bẩn màu (ví dụ như trà, cà phê, nước sốt cà chua).

Chủ yếu là kiềm nhẹ

Có cung cấp chất tẩy rửa có chứa enzyme và chất tẩy oxy.

Có nhiều loại chất tẩy rửa khác nhau:

- Chất tẩy rửa dạng bột và dạng gel có thể được điều chỉnh theo số lượng tải và mức độ bẩn của
- Cho đồ ăn vào bát đĩa theo những cách khác nhau.
- Các tab chứa một cho hầu hết
- Sử dụng lượng chất tẩy rửa vừa đủ.

Ngoài các chất tẩy rửa thông thường, còn có những sản phẩm có nhiều chức năng.

Các sản phẩm này có chức năng trợ xả và làm mềm nước.

chức năng tione (chất thay thế muối).

Chỉ sử dụng các chất tẩy rửa kết hợp này trong phạm vi độ cứng của nước được nhà sản xuất khuyến nghị trên bao bì.

Hiệu suất làm sạch và sấy khô

Chất tẩy rửa kết hợp này rất khác biệt.

Nếu bạn không còn sử dụng chất tẩy rửa đa chức năng nữa, hãy đổ đầy

Thêm muối và nước trợ xả. Nếu cần, hãy kích hoạt lại đèn báo nạp nước.

Kết quả xả và sấy khô tốt nhất đạt được bằng cách sử dụng chất tẩy rửa kết hợp

với liều lượng muối riêng biệt và Chất trợ xả.

người dọn dẹp

Nguy cơ bị bỏng do chất tẩy rửa.

Chất tẩy rửa có thể gây bỏng da, mắt, mũi, miệng và cổ họng.

Tránh tiếp xúc với chất tẩy rửa.

Bột làm sạch Breathe

Không nuốt chất tẩy rửa

không. Hãy đi khám bác sĩ ngay lập tức, nếu bạn hít phải chất tẩy rửa hoặc nuốt vào.

Tránh để trẻ em tiếp xúc với chất tẩy rửa. Có thể vẫn còn cặn chất tẩy rửa trong máy rửa chén. Do đó, hãy để trẻ em tránh xa.

tránh xa máy rửa chén đang mở.

Chỉ thêm chất tẩy rửa trước khi chương trình bắt đầu.

Liều lượng chất tẩy rửa

Bạn có 2 lựa chọn để sử dụng chất tẩy rửa để liều lượng.

Với chức năng định lượng chất tẩy rửa tự động, AutoDos sẽ định lượng sau khi lắp PowerDisk tự động định lượng lượng chất tẩy rửa cần thiết trong mỗi lần chạy chương trình (xem chương "Chất tẩy rửa", phần "Định lượng chất tẩy rửa tự động/AutoDos").

Nếu bạn không muốn sử dụng chế độ định lượng chất tẩy rửa tự động, bạn có thể

Bạn cũng có thể định lượng chất tẩy rửa theo cách thủ công. Để thực hiện điều này, bạn phải thêm lượng chất tẩy rửa cần thiết trước mỗi lần chạy chương trình. Đổ đầy ngăn chứa chất tẩy rửa (xem chương "Chất tẩy rửa", mục "Liều lượng chất tẩy rửa thủ công").

Tự động định lượng chất tẩy rửa/AutoDos

Trước khi bạn có thể sử dụng chức năng định lượng chất tẩy rửa tự động, bạn phải lắp khay PowerDisk.

Một PowerDisk chứa chất tẩy rửa cho khoảng 20 chu trình xả, tùy thuộc vào chương trình được chọn.

Bạn có thể lấy PowerDisks từ

Cửa hàng trực tuyến Miele, dịch vụ chăm sóc khách hàng Miele hoặc đại lý Miele của bạn.

Nguy cơ bỏng do chất tẩy rửa ở lại.

Chất tẩy rửa có tác dụng ăn mòn. Điều này có thể dẫn đến sức khỏe suy yếu và hư hỏng bề mặt.

Nếu vận hành AutoDos không đúng cách, cặn chất tẩy rửa có thể bám vào sàn phía trước máy rửa chén.

Loại bỏ bất kỳ cặn bẩn nào trước khi máy rửa chén luôn hoạt động ngay lập tức.

Kích hoạt AutoDos

Bật máy rửa chén bằng nút cảm biến .

Tháo ra trước khi sử dụng lần đầu
Tháo móc treo ra khỏi nắp của AutoDos và loại bỏ
Treo đúng cách.

Chèn PowerDisk (xem Chương "Tự động định lượng chất tẩy rửa/AutoDos", phần "Lắp PowerDisk").

Chức năng AutoDos được thực hiện tự động bằng đã được kích hoạt.


Màn hình hiển thị thông báo AutoDos được kích hoạt .

Cài đặt này áp dụng cho tất cả các chương trình và có thể thay đổi bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng nút cảm biến Auto-Dos .

Nếu không có chương trình nào được khởi động trong vòng 48 giờ, PowerDisk sẽ tự động xoay để máy làm sạch không vón cục. Màn hình hiển thị Thông báo "Đang làm mới bột giặt" hiển thị khi máy rửa chén được bật. Không có chất tẩy rửa nào được cấp ra.

Chèn PowerDisk

Chỉ thay thế PowerDisk khi thông báo PowerDisk trống. Tắt Auto-DOS bằng OK. xuất hiện.

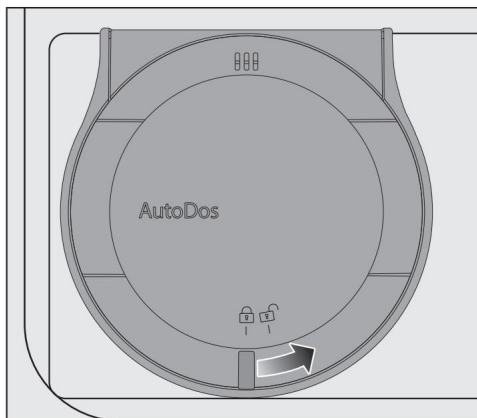


Mở nắp AutoDos trên và mở nó.


Thông báo AutoDos nắp mở sẽ xuất hiện trên màn hình.

Tháo ổ PowerDisk trống.

người dọn dẹp

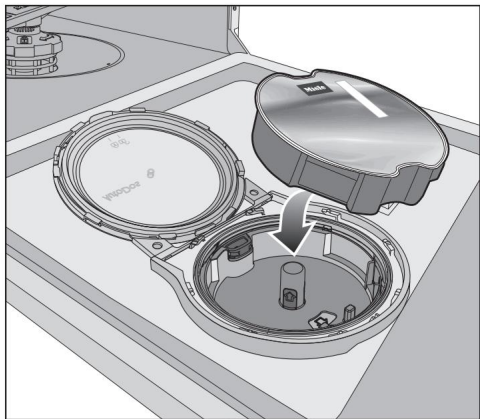

Chèn PowerDisk mới và
ấn chúng xuống đều,
cho đến khi nó phẳng.

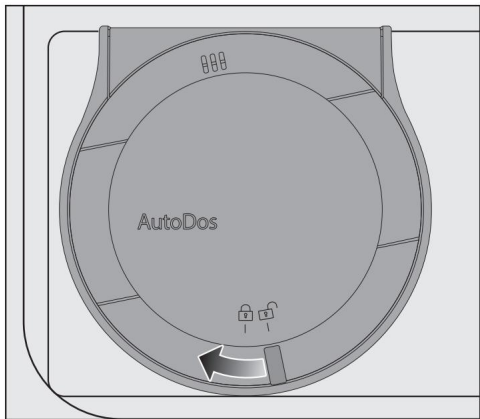

Đóng nắp Auto-Dos và xoay cho đến khi

Tay cầm của nắp ngay bên dưới
ký hiệu .

Thao tác này sẽ kích hoạt chức năng
AutoDos .

Nếu PowerDisk không được lắp đúng cách vào
vị trí bắt đầu, nó sẽ tự động xoay.

Chờ cho đến khi quá trình này hoàn
tất trước khi bạn bắt đầu một chương trình
sự khởi đầu.

Nắp của AutoDos phải được đóng lại
để AutoDos

không bị hư hỏng.

Luôn luôn đóng nắp của

AutoDos trước khi đóng cửa máy rửa
chén. Nếu không

AutoDos có thể bị hỏng.

Một chương trình có thể bắt đầu khi
Không thể mở nắp AutoDos.

Các hạt bột phải khô

để nó không bị vón cục.

Không đổ bất kỳ chất lỏng nào vào
Tự động làm.

Nạp lại PowerDisk

không được phép sử dụng bột dạng hạt
và sẽ vô hiệu hóa mọi yêu cầu bảo hành.

Để đảm bảo chức năng tối ưu của Auto-
Dos, hãy kiểm tra

AutoDos mỗi lần

PowerDisk và dọn dẹp Auto-Dos nếu cần
(xem chương "Vệ sinh và Chăm sóc",
phần "Auto-Dos
lau dọn").

Định lượng chất tẩy rửa thủ công

Định lượng chất tẩy rửa theo cách thủ công, nếu bạn kích hoạt chức năng định lượng chất tẩy rửa tự động bằng nút cảm biến AutoDos đã bị vô hiệu hóa.

Chất tẩy rửa định lượng

Ngăn vệ sinh có thể chứa tối đa 50 ml chất tẩy rửa.

Trong ngăn chứa chất tẩy rửa có Điểm đánh dấu áp dụng: 20, 30, tối đa. Chúng hiển thị khi mở theo chiều ngang. Cửa sổ lượng điền gần đúng tính bằng ml và mức độ lấp đầy tối đa.

Khi định lượng chất tẩy rửa, vui lòng lưu ý Thực hiện theo hướng dẫn trên bao bì chất tẩy rửa.


Trừ khi có quy định khác, Liều dùng một viên thuốc làm sạch hoặc Tùy thuộc vào mức độ bẩn của bát đĩa, thêm 20 đến 30 ml chất tẩy rửa vào

Ngăn chứa chất tẩy rửa.

Nếu bạn sử dụng ít hơn mức khuyến nghị Nếu bạn sử dụng quá nhiều chất tẩy rửa, Bát đĩa không được rửa sạch đúng cách.

Một số tab có thể có trong chương trình QuickPowerWash (chương trình Power-Wash + Extra Quick) không hoàn toàn hòa tan.


Đổ đầy chất tẩy rửa

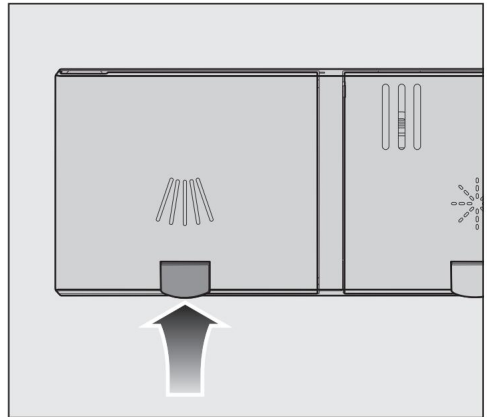

Nhắc nút màu vàng trên nắp của ngăn chứa chất tẩy rửa.

Nắp bật mở.

Sau khi chương trình kết thúc, nắp cũng mở ra.

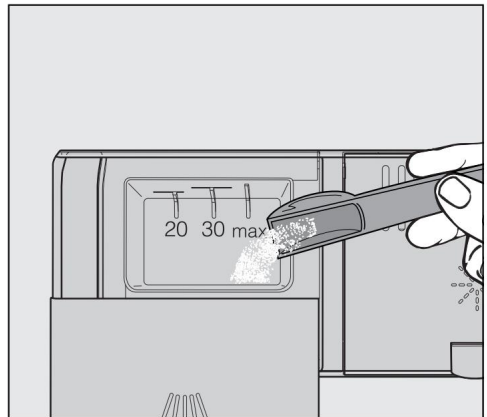

Đổ chất tẩy rửa vào ngăn chứa chất tẩy rửa.

Đóng nắp ngăn chứa chất tẩy rửa cho đến khi khớp vào đúng vị trí.


người dọn dẹp

Nắp của ngăn chứa chất tẩy rửa phải không bị kẹt bởi máy làm sạch. Điều này có thể dẫn đến nắp không mở trong khi chương trình đang chạy.

Không đổ quá đầy ngăn chứa chất tẩy rửa.

Nếu cần, hãy hủy kích hoạt tự động định lượng chất tẩy rửa/Au-toDos.

Đóng chặt bao bì chất tẩy rửa. Nếu không, chất tẩy rửa có thể bị vón cục.

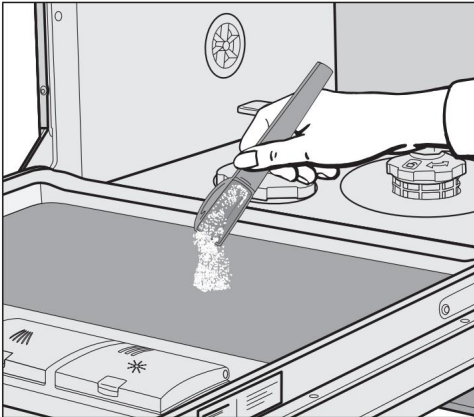

Đối với các chương trình có chức năng giặt sơ (xem Chương "Tổng quan về chương trình") bạn có thể. Bạn cũng có thể thoa một lượng nhỏ chất tẩy rửa vào bên trong tấm cửa.

Bật máy rửa chén

Mở vòi nước khi nó
đã đóng.

Mở cửa.

Kiểm tra xem cánh phun có di chuyển tự do không
để nó xoay.

Chạm vào bộ điều khiển cảm biến.

Nếu máy rửa chén đã chạy trong một thời gian dài
đã tắt trong hơn 1 phút, bạn phải chạm
vào nút cảm biến lâu hơn một chút
(bảo vệ chống xóa).

Chương trình đã chọn sẽ được hiển thị ngắn gọn
trên màn hình và nút cảm biến tương ứng sẽ sáng
lên.

Sau đó, nếu cần thiết, dự báo mức tiêu
thụ năng lượng và nước của các khu vực
đã chọn

chương trình được hiển thị.

Màn hình sau đó thay đổi thành
hiển thị thời lượng dự kiến
của chương trình đã chọn.

Chọn chương trình

Hãy lựa chọn chương trình
tùy thuộc vào loại bát đĩa và mức độ bẩn.

Trong chương "Tổng quan chương trình"
các chương trình và lĩnh vực ứng dụng của
chúng được mô tả.

Chạm vào bộ điều khiển cảm biến để
chọn chương trình mong muốn.

Nút cảm biến của chương trình được
chọn sẽ sáng lên.

Dưới có thêm pro-
gram.

Nếu cần, hãy chạm vào nút cảm biến .

Màn hình hiển thị đầu tiên của tiếp theo
Các chương trình được hiển thị.

Sử dụng các nút cảm biến để chọn

mười trong màn hình hiển thị mong muốn
Chương trình.

Bây giờ bạn có thể chọn các tính năng bổ sung (xem
chương "Tính năng bổ sung").

Khi chọn thêm tính năng, các nút cảm biến tương ứng có
thể sáng lên.

Hoạt động

Hiện thị thời lượng chương trình

Trước khi chương trình bắt đầu, màn hình sẽ hiển thị thời lượng dự kiến của chương trình đã chọn.

Trong quá trình chạy, thời gian còn lại sẽ được hiển thị khi cửa mở.

hiển thị cho đến khi chương trình kết thúc.

Phần chương trình tương ứng sẽ được đánh dấu bằng một biểu tượng:

Rửa sạch/Ngâm

Sạch sẽ

Rửa trung gian

Rửa sạch

Sấy khô

Kết thúc

Thời lượng có thể thay đổi cho thay đổi cùng một chương trình. Thời gian phụ thuộc vào, ví dụ, nhiệt độ của nước đầu vào, chu kỳ tái tạo của máy làm mềm nước, loại chất tẩy rửa, số lượng bát đĩa và

Tùy thuộc vào mức độ bẩn của bát đĩa.

Nếu bạn đang sử dụng một chương trình lần đầu tiên chọn, một giá trị thời gian được hiển thị tương ứng với thời lượng chương trình trung bình để kết nối nước lạnh.

Giá trị thời gian trong chương "Tổng quan về chương trình" tương ứng với thời lượng chương trình với tải trọng chuẩn và nhiệt độ chuẩn.

Mỗi lần chương trình chạy, Kiểm soát thời lượng chương trình theo nhiệt độ của đầu vào nước và số lượng bát đĩa.

Bắt đầu chương trình

Bắt đầu chương trình bằng cách đóng cửa lại.

Nếu cần thiết, hãy xác nhận trước Tin nhắn hiển thị trên màn hình với

ĐƯỢC NÓI.

Đèn điều khiển chức năng quang học sáng lên như một sự xác nhận cho một sự bắt đầu Luồng chương trình.

Trong khi chạy chương trình, bạn có thể sử dụng OK khi cửa mở tên của chương trình đang chạy trưng bày.

Nguy cơ bị bỏng do nóng

Nước.

Trong quá trình hoạt động,

Nước trong máy rửa chén có thể nóng.

Vì vậy, hãy mở cửa trong khi của hoạt động này chỉ rất cẩn thận.

Kết thúc chương trình

Vào cuối một chương trình, Khi cửa đóng, chức năng điều khiển quang học sẽ chạy chậm và nếu cần, tín hiệu sẽ phát ra âm thanh.

Chức năng điều khiển quang học bị tắt 10 phút sau khi chương trình kết thúc với cánh cửa đóng lại.

Chương trình kết thúc khi

Thông báo Kết thúc được hiển thị trên màn hình trở thành.

Nếu chức năng "Tự động mở" được bật, cửa sẽ tự động mở một khe hở trong một số chương trình (xem chương "Cài đặt",

phần "Tự động mở"). Điều này sẽ cải thiện quá trình sấy khô.

Nếu chức năng lập trình tiêu thụ được bật, bạn có thể bây giờ năng lượng thực tế và Tiêu thụ nước trong quá khứ chương trình (xem chương "Rửa chén thân thiện với môi trường", phần "Hiển thị mức tiêu thụ Phản hồi sinh thái").

Quạt sấy có thể chạy sau khi chương trình kết thúc thêm vài phút nữa.

Nếu bạn đang gặp vấn đề với việc vệ sinh hoặc Kết quả sấy không đạt yêu cầu bạn có thể sử dụng các chức năng "Extra "Sạch" hoặc "Sấy khô thêm" để cải thiện hiệu suất của các chương trình để tăng (xem chương "Thêm", phần "Sạch hơn" hoặc "Sấy khô hơn").

Thiệt hại do hơi nước gây ra.

Hơi nước có thể làm hỏng các bộ phận nhạy cảm Làm hỏng đồ nội thất nhà bếp và cạnh mặt bàn nếu bạn mở cửa sau khi chương trình kết thúc và Quạt không còn chạy nữa.

Nếu bạn đã tắt chế độ mở cửa tự động (xem chương "Cài đặt", mục

"Tự động mở") và vẫn muốn mở cửa sau khi chương trình kết thúc, sau đó mở cửa hoàn toàn.

Hoạt động

Quản lý năng lượng

Máy rửa chén sẽ tắt sau 10 phút kể từ lần nhấn nút cảm biến cuối cùng hoặc khi kết thúc chương trình

tự động tiết kiệm năng lượng
ren.

Bạn có thể sử dụng máy rửa chén với
Bật lại nút cảm biến .

Nếu máy rửa chén đã chạy trong một thời gian dài
hơn 1 phút, bạn phải
Bạn chạm vào nút cảm biến lâu hơn một
chút (bảo vệ chống lau).

Trong khi một chương trình đang chạy hoặc
Nếu có lỗi xảy ra,
máy rửa chén không hoạt động tự động
ra khỏi.

Tắt máy rửa chén

Mở cửa.

Bạn có thể tắt máy rửa chén bất cứ lúc nào bằng
cách sử dụng bộ điều khiển cảm biến.

Nếu bạn sử dụng máy rửa chén trong
một chương trình đang chạy, chương
trình sẽ bị hủy bỏ.

Sử dụng điều khiển cảm biến để chọn

Tùy chọn tắt thiết bị.

Xác nhận lời nhắc tắt thiết bị bằng OK.

Bạn cũng có thể sử dụng bộ đếm thời gian đang chạy
hủy theo cách này.

Thiệt hại do rò rỉ

Nước.

Rò rỉ nước có thể gây ra thiệt hại
gây ra.

Để an toàn, hãy đóng

vòi nước nếu máy rửa chén không được
sử dụng trong thời gian dài
ví dụ như trong mùa lễ.

Đổ bát đĩa

Các món ăn nóng rất dễ bị va chạm.

Vì vậy, hãy để lại các món ăn sau

Sau khi tắt, hãy để nguội trong máy rửa chén cho đến khi bạn có thể cầm thoải mái có thể.

Nếu bạn mở cửa sau khi tắt

Nếu bạn mở cửa hoàn toàn, bát đĩa sẽ nguội nhanh hơn.

Đầu tiên hãy đổ hết giỏ dưới,
sau đó là giỏ trên cùng và cuối cùng
ngăn kéo 3D MultiFlex (nếu có).

Điều này ngăn không cho nước từ giỏ trên
hoặc ngăn kéo 3D MultiFlex rơi xuống bát đĩa

rơi vào giỏ dưới.

Chương trình ngắt

Chương trình sẽ bị gián đoạn ngay khi bạn mở cửa.

Khi bạn đóng cửa lại lần nữa,
chương trình sau một vài giây
tiếp tục tại điểm bị gián đoạn.

Nguy cơ bị bỏng do nóng

Nước.

Trong quá trình hoạt động,

Nước trong máy rửa chén có thể nóng.

Vì vậy, hãy mở cửa trong khi
của hoạt động này chỉ rất cẩn thận.

Hoạt động

Hủy chương trình hoặc thay đổi

Nếu chương trình bị chấm dứt,
các phần quan trọng của chương trình bị bỏ
qua.

Chỉ ngắt chương trình trong
phút đầu tiên của chương trình chạy.

Nếu một chương trình đã bắt đầu
bạn có thể hủy nó như sau:

Mở cửa.

Bật máy rửa chén bằng
nút cảm biến .

Sử dụng điều khiển cảm biến để chọn

Tùy chọn tắt thiết bị.

Xác nhận lời nhắc tắt thiết bị bằng OK.

Nếu bạn muốn chọn một chương trình khác:

Bật máy rửa chén bằng
nút cảm biến .

Khi định lượng chất tẩy rửa bằng tay,
hãy kiểm tra xem ngăn chứa chất tẩy rửa
vẫn còn đóng cửa.

Nếu nắp ngăn chứa chất tẩy rửa
đã mở, nạp tiền
Dọn dẹp và đóng cửa
Nắp.

Chọn chương trình mong muốn
chương trình và bắt đầu nó bằng
đóng cửa lại.

Đèn điều khiển chức năng quang học sáng lên
như một sự xác nhận cho một sự bắt đầu
Luồng chương trình.

Bộ hẹn giờ

Với bộ đếm thời gian bạn có một số
 Các cách để tạo một chương trình
 để bắt đầu vào một ngày sau đó.
 Bạn có thể thiết lập thời gian bắt đầu hoặc thời
 gian kết thúc của một chương trình. Bạn cũng có
 tùy chọn
 sử dụng biểu giá điện thay đổi theo thời gian với
 chức năng EcoStart hoặc Smart-Start .

Khi định lượng chất tẩy rửa theo cách thủ công,
 chất tẩy rửa vốn cục trong ngăn làm sạch ẩm
 ướt và sau đó không
 được rửa sạch hoàn toàn.

Khi sử dụng bộ hẹn giờ, hãy đảm bảo rằng
 khi đổ đầy
 Làm sạch ngăn chứa chất tẩy rửa khô
 Nếu cần, hãy lau khô ngăn chứa chất tẩy rửa
 trước.
 Không sử dụng chất tẩy rửa dạng lỏng.
 Chất tẩy rửa có thể bị rò rỉ.

Nguy cơ sức khỏe từ việc vệ sinh

cho.

Để ngăn trẻ em sử dụng chất tẩy rửa
 tiếp xúc với:

Chỉ đổ chất tẩy rửa ngay trước khi
 chương trình bắt đầu trước khi bạn
 kích hoạt bộ hẹn giờ.

Kích hoạt bộ đếm thời gian

Mở cửa.

Sử dụng nút cảm biến để chuyển đổi
 máy rửa chén.

Chọn chương trình mong muốn
 gam.

Chạm vào bộ điều khiển cảm biến.

Nút cảm biến sáng lên.

Với các phím cảm biến bạn có thể
 giữa các chức năng Bắt đầu tại, Kết thúc
 để chọn EcoStart hoặc Smart Start nếu cần thiết .

Xác nhận chức năng mong muốn
 tion với OK.

Thời gian hẹn giờ được chọn cuối cùng được hiển
 thị và bàn phím số giờ được hiển thị
 được đánh dấu.

Nhập thời gian hẹn giờ mong muốn
 sử dụng các phím cảm biến và xác nhận bằng
 OK.

Nếu bạn thiết lập thời gian

không có cài đặt trong vài giây
 , màn hình sẽ trở về cấp menu trước đó. Sau
 đó, bạn sẽ phải lặp lại cài đặt của mình.

Sau khi kích hoạt bộ hẹn giờ, hãy chuyển đổi
 Tất cả màn hình sẽ tắt sau vài phút để tiết
 kiệm năng lượng.

Bạn cũng có thể thiết lập bộ đếm thời gian thông qua
 Kích hoạt ứng dụng Miele.

Tùy chọn

Đặt "Bắt đầu tại"

Với chức năng Bắt đầu lúc , bạn có thể đặt thời gian bắt đầu chính xác cho chương trình. Sử dụng nút điều khiển cảm biến để đặt giờ và xác nhận bằng OK.

Giờ được lưu lại và khối số phút được tô sáng.

Sử dụng nút điều khiển cảm biến để cài đặt phút và xác nhận bằng OK.

Thời gian bắt đầu đã lưu của chương trình đã chọn sẽ được hiển thị trong vài phút. Đóng cửa.

Khi đến thời gian đã cài đặt, chương trình đã chọn sẽ tự động bắt đầu.

Đặt "Kết thúc tại"

Với chức năng Kết thúc lúc , bạn có thể cài đặt thời gian kết thúc chương trình đã chọn. Sử dụng nút điều khiển cảm biến để cài đặt giờ và xác nhận bằng OK.

Giờ được lưu lại và khối số phút được tô sáng.

Sử dụng nút điều khiển cảm biến để cài đặt phút và xác nhận bằng OK.

Thời gian bắt đầu tính toán của chương trình đã chọn sẽ được hiển thị trong vài phút.

Nếu không thể đặt được thời gian kết thúc đã đặt vì chương trình đã chạy quá lâu, một thông báo cho biết khoảng thời gian có thể điều chỉnh sẽ được hiển thị. Nếu cần, hãy xác nhận thông báo bằng cách nhấp vào OK.

Đóng cửa lại.

Khi đạt đến thời gian đã tính toán, chương trình đã chọn sẽ tự động khởi động.

Đặt "EcoStart"

Với chức năng EcoStart bạn có thể
Sử dụng biểu giá điện thay đổi theo thời gian.

Trước tiên bạn phải trả tới
3 Đặt múi giờ giá điện (xem
Chương "Cài đặt", mục
"EcoStart").

Sau đó thiết lập thời gian cho đến khi
chương trình đã chọn phải được hoàn thành muộn
nhất.

Máy rửa chén tự động khởi động
trong vùng giá cước rẻ nhất trong thời
gian quy định.

Sử dụng các nút điều khiển cảm biến để thiết lập

Nhập giờ và xác nhận

thế nào là ổn?

Các giờ được lưu lại và
khởi số phút được đánh dấu.

Sử dụng các nút điều khiển cảm biến để thiết lập

Nhập phút và xác nhận

thế nào là ổn?

Thời gian bắt đầu được tính toán của mục đã chọn
chương trình được hiển thị trong vài
phút.

Đóng cửa lại.

Khi đạt đến thời gian đã tính toán, chương trình
đã chọn sẽ tự động khởi động.

Đặt "SmartStart"

Với chức năng SmartStart bạn có thể
Hãy để máy rửa chén của bạn tự động khởi
động vào thời điểm

Giá điện của nhà cung cấp năng lượng
cho bạn đặc biệt rẻ.

Để sử dụng chức năng này bạn cần
Nếu cần thiết, bạn có thể cần thêm phụ kiện
kỹ thuật.

Nếu bạn chọn

Nếu bạn đã kích hoạt chức năng SmartStart ,
Trong menu Timer , chức năng EcoStart
không còn được hiển thị nữa mà thay vào
đó là SmartStart (xem chương "Cài đặt",
mục "SmartStart").

Nếu nhà cung cấp năng lượng của bạn cung
cấp dịch vụ này, nó sẽ gửi một tín hiệu
được gửi khi giá điện đặc biệt rẻ.

Máy rửa chén được cung cấp năng lượng bởi cái này
Tín hiệu đã bắt đầu.

Bạn có thể thiết lập thời gian lên đến
người kết thúc chương trình muộn nhất
Máy rửa chén tính toán
đối với chương trình đã chọn thời gian
bắt đầu muộn nhất có thể và chờ cho đến khi
Đạt đến thời gian bắt đầu này trên tín hiệu
của Nhà cung cấp năng lượng.

Tùy chọn

Đặt thời gian cho đến khi

chương trình đã chọn phải được hoàn thành muộn nhất.

Sử dụng các nút điều khiển cảm biến để thiết lập

Nhập giờ và xác nhận

thế nào là ổn?

Các giờ được lưu lại và

khởi số phút được đánh dấu.

Sử dụng các nút điều khiển cảm biến để thiết lập

Nhập phút và xác nhận

thế nào là ổn?

Thông báo Đang chờ SmartStart là

được hiển thị.

Đóng cửa lại.

Chương trình được chọn sẽ tự động bắt đầu ngay

khi nhà cung cấp năng lượng

đã gửi tín hiệu hoặc đạt đến thời gian bắt đầu

muộn nhất có thể được tính toán

là.

Thay đổi hoặc xóa thời gian đã đặt

Bạn có thể cài đặt thời gian hẹn giờ
thay đổi hoặc xóa.

Mở cửa.

Chạm vào bộ điều khiển cảm biến.

Sử dụng các nút cảm biến để chọn chế độ
đã kích hoạt trước đó

Chức năng của bộ đếm thời gian và xác nhận
Nhấp vào OK.

Sử dụng các nút cảm biến để chọn

mười các chức năng Thay đổi hoặc

Xóa và xác nhận bằng OK.

Sau khi xác nhận chức năng Thay đổi bằng OK ,
bạn có thể thay đổi bộ
Thay đổi thời gian hẹn giờ.

Sau khi xác nhận chức năng Xóa bằng OK , thời
gian chạy chương trình đã chọn sẽ được hiển
thị trên màn hình.

Nút cảm biến tắt và

Nút cảm biến của chương trình đã chọn
sáng lên.

Bây giờ bạn có thể bắt đầu chương trình
hoặc tắt máy rửa chén.

Nếu bạn sử dụng máy rửa chén trong
tất bộ hẹn giờ đang chạy,
bộ hẹn giờ cũng sẽ bị hủy.

Bạn có thể cài đặt thời gian hẹn giờ
cũng có thể thay đổi thông qua ứng dụng Miele hoặc
xóa bỏ.

Kích hoạt MobileStart . Bạn có thể

khởi động máy rửa chén từ xa bằng ứng dụng Miele. Để thực hiện việc này, trước tiên bạn phải cài đặt ứng dụng trên thiết bị di động, kết nối máy rửa chén với mạng Wi-Fi (xem phần "Cài đặt", "Miele@home") và, nếu cần, hãy bật cài đặt "Điều khiển từ xa" (xem phần "Cài đặt", "Điều khiển từ xa"). Mở cửa.

Bật máy rửa chén bằng cảm biến . Chạm vào cảm biến .

Đèn điều khiển cảm biến sáng lên. Tắt máy rửa chén bằng cách sử dụng đèn điều khiển cảm biến .
Đóng cửa lại.

Bây giờ bạn có thể khởi động máy rửa chén từ xa bằng ứng dụng Miele.

Tùy chọn "MobileStart" vẫn hoạt động cho đến khi bạn tắt nó bằng nút cảm biến . Tùy chọn này cũng vẫn hoạt động nếu bạn tắt và bật lại máy rửa chén.

Ngay cả khi tùy chọn "MobileStart" không hoạt động, bạn vẫn có thể xem trạng thái máy rửa chén và điều chỉnh cài đặt trong ứng dụng Miele.

Khi bạn bắt đầu một chương trình bằng cách đóng cửa máy rửa chén, tùy chọn "MobileStart" sẽ tự động được kích hoạt trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Hiển thị giờ hoạt động Bạn có thể xem máy

rửa chén đã hoạt động được bao nhiêu giờ. Mở cửa.

Bật máy rửa chén bằng cách sử dụng bộ điều khiển cảm biến.


Nếu cần, hãy xác nhận
Báo cáo và thông báo thiếu sót với OK.

Chạm vào bộ điều khiển cảm biến
Dài 5 giây.

Giờ hoạt động được hiển thị trên màn hình.

Sử dụng các nút cảm biến hoặc OK
bạn có thể quay lại menu chương trình.


Hướng dẫn lựa chọn chương trình

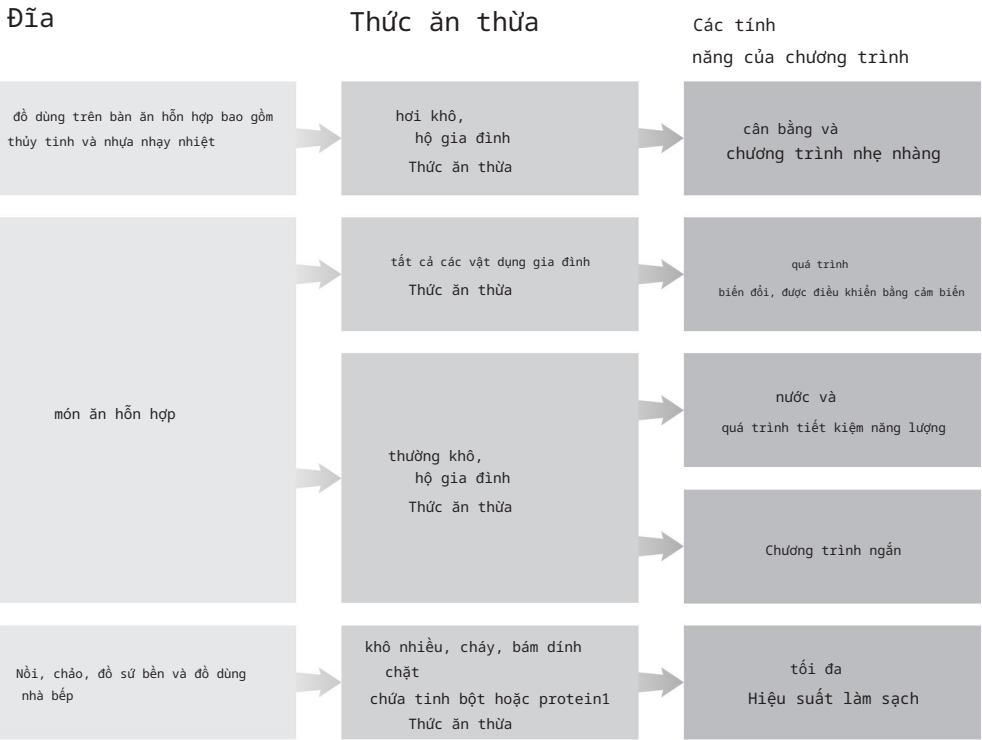


¹ Cặn thức ăn chứa tinh bột có thể là do khoai tây, mì ống hoặc gạo gây ra.
Cặn thức ăn chứa protein có thể do thịt hoặc cá chiên gây ra.

Hướng dẫn lựa chọn chương trình

Chương trình 2

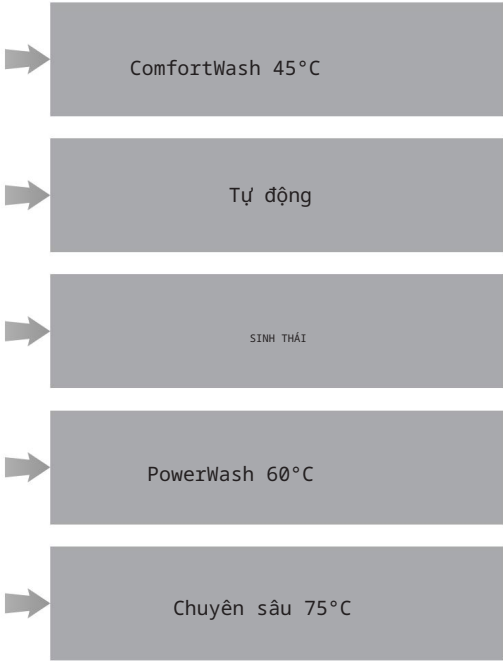

Dự báo tiêu thụ³

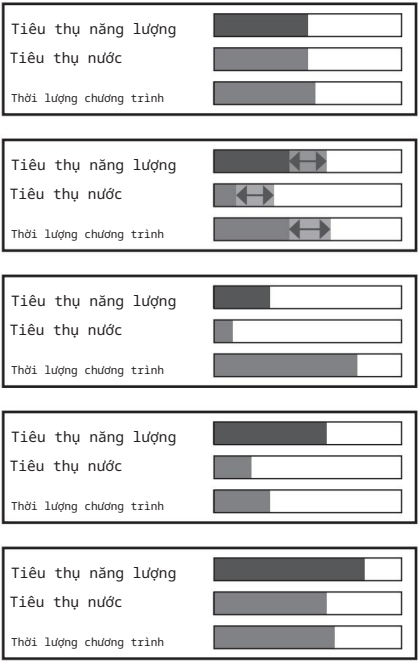

² Bạn có thể tùy chỉnh các chương trình bằng cách sử dụng "Phần bổ sung" (xem chương "Phần bổ sung").
Bạn cũng có thể chọn chức năng "xả trung gian lần 2" (xem chương "Cài đặt").

³ Các giá trị dự báo có thể thay đổi tùy thuộc vào các cài đặt đã chọn, phần bổ sung hoặc thay đổi các điều khoản sử dụng.

Tổng quan chương trình

chương trình	Luồng chương trình				
	Rửa sạch trước	Làm sạch Rửa	trung gian	Rửa sạch	Khô/ Tự động mở
		°C		°C	
EC01	-	43		42	/
Tự động 45-60 °C	luồng chương trình biến đổi, Điều chỉnh bằng cảm biến theo lượng bát đĩa và thức ăn thừa				
	sau đó Yêu cầu	45-60		55-70	/
ComfortWash 45 °C		45		55-70	/
Cực kỳ yên tĩnh 50 °C	-	50		55-70	/
Rửa sạch bằng năng lượng 60 °C	-	60		60	/
Vệ sinh 75 °C	-	75		75	/
Cường độ cao 75 °C		75		55-70	/
Giặt thoải mái+ 55 °C		55		55-70	/
SolarSpar					/
Tốt 45 °C	-	45		56	/
Không có giỏ trên 65 °C		65		55-70	/
Mì ống/Paella		75		55-70	/
ly bia	-	45		56	- / -
Chăm sóc thiết bị	-	75		70	/
Rửa sạch muối		-	-	-	- / -

1 Chương trình mà thông tin nhãn năng lượng đề cập đến.
Chương trình này phù hợp với quy định hiện hành của EU liên quan đến việc kết hợp
Hiệu quả nhất về mặt tiêu thụ năng lượng và nước khi rửa những chiếc bát đĩa thông thường.

Tổng quan chương trình

Tiêu thụ2				
năng lượng điện		Nước	Thời gian	
Nước lạnh 15 °C kWh	Nước ấm 60 °C kWh	Lít	Nước lạnh 15 °C giờ:phút	Nước ấm 60 °C giờ:phút
0,54	0,29	8,4	3:50	3:40
0,65-0,953,4	0,55-0,653,4	6,0-13,03,4	2:02-2:59	1:59-2:49
0,85	0,45	12,5	2:38	2:28
0,95	0,75	9,0	4:04	3:54
1,00	0,65	9,5	1:26	1:15
1,55	1,20	10,0	2:27	2:15
1,25	0,85	13,5	3:09	2:44
0,95	0,50	12,5	2:30	2:19
-	0,07	27,0	-	2:47
0,85	0,50	11,5	1:55	1:38
1,05	0,60	13,5	2:30	2:23
1,20	0,80	13,5	2:49	2:43
0,80	0,40	9,5	1:20	1:10
1,75	1,15	19,0	2:12	1:50
0,01	0,01	8,5	0:13	0:13

- 2 Các giá trị được nêu cho chương trình ECO được xác định trong điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn. Các giá trị được nêu cho các chương trình khác được xác định trong điều kiện thử nghiệm tương đương.
Trong thực tế, do các thiết lập được chọn, phần bổ sung hoặc các điều khoản sử dụng có thể xảy ra các giá trị sai lệch (xem chương "Hoạt động", phần "Hiển thị thời lượng chương trình").
- 3 Giá trị tối thiểu: Tải một phần với độ bền thấp
- 4 Giá trị tối đa: tải đầy đủ với vết bản nặng

Tổng quan chương trình

các chương trình khác

Giặt thoải mái+ 55 °C

Chương trình rửa sạch các loại bát đĩa có chứa mọi cặn thức ăn thường gặp

trong gia đình.

Vệ sinh 75 °C

Chương trình vệ sinh đặc biệt

Các món ăn đòi hỏi vệ sinh, không nhạy cảm với các cặn thức ăn gia dụng hơi khô, ví dụ như bình sữa trẻ em,

Thớt.

Cực kỳ yên tĩnh 50 °C

Chương trình rất yên tĩnh với phần mở rộng Thời gian chạy. Chương trình phù hợp với

Các món ăn hỗn hợp có chứa thức ăn thừa trong gia đình hơi khô.

SolarSpar

Chương trình không cần làm nóng nếu máy rửa chén được kết nối với nước nóng ít nhất 45 °C (xem

Chương "Lắp đặt", mục "Cấp nước"). Việc sử dụng

Chương trình chỉ bền vững khi nước nóng được tạo ra bằng năng lượng nhiệt mặt

trời. Chương trình phù hợp với Làm sạch các món ăn hỗn hợp với thức ăn thừa thông thường trong gia đình, hơi khô.

Tốt 45 °C

Chương trình dành riêng cho những người nhẹ nhàng Làm sạch các loại bát đĩa, ly và đồ nhựa nhạy cảm với nhiệt độ có cặn thức ăn gia dụng thông thường đã khô nhẹ.

Không có giỏ trên 65 °C

Chương trình giặt không cần giỏ trên đối với các mặt hàng đặc biệt lớn, không nhạy cảm với nhiệt độ (ví dụ: rất lớn Chậu). Để đặt các vật dụng lớn vào giỏ dưới,

Bạn có thể rửa sạch bằng chương trình này giỏ hàng phía trên.

Mì ống/Paella

Chương trình với giai đoạn ngâm dài cho các món ăn hỗn hợp, nôi, chảo và sứ bền. Điều này

Chương trình đặc biệt phù hợp cho

Loại bỏ cặn thức ăn chứa tinh bột như khoai tây, mì ống hoặc gạo.

ly bia

Chương trình rửa ly bia không cần dùng chất trợ xả và

Sấy khô để tạo thành lớp bọt ổn định.

Chăm sóc thiết bị

Ngăn rửa của máy rửa chén là phần lớn là tự làm sạch. Nếu vẫn còn cặn bã hoặc cặn lắng gửi, sử dụng để

Làm sạch chương trình chăm sóc thiết bị.

Không được nạp đồ vào máy rửa chén.

Chương trình được thiết lập là Vệ sinh tủ giặt bằng các sản phẩm chăm sóc (nước tẩy rửa máy, sản phẩm chăm sóc).

Xin lưu ý

cũng như hướng dẫn trên bao bì sản phẩm. Khi sử dụng các sản phẩm chăm sóc, không được phép định lượng chất tẩy rửa

Vì vậy, chương trình này là liều lượng chất tẩy rửa tự động (nếu có) đã bị vô hiệu hóa.

Rửa sạch muối

Chương trình rửa sạch máy rửa chén
sau mỗi lần nạp muối. Bắt đầu

Bạn có thể sử dụng chương trình rửa muối mà không cần
Bát đĩa và không có chất tẩy rửa liêu
lượng ngay sau mỗi lần mở hộp đựng muối
Điều này có thể gây ra

nước muối tràn ra pha loãng và
sau đó được bơm ra.

Giặt nhanh

Chương trình ngắn dưới một giờ cho
Các món ăn hỗn hợp có cạnh thức ăn gia
dụng thông thường hơi khô. Chương
trình này có thể được chọn bằng cách
sử dụng chương trình Power Wash kết
hợp với
Nhanh (xem chương “Phần bổ sung”,
mục “Nhanh”).

Thêm vào

Chọn thêm

Bạn có thể sử dụng các chương trình với sự trợ giúp của Tùy chỉnh thêm.

Bạn có thể sử dụng các phần bổ sung trước

Bắt đầu trong màn hình hiển thị mong muốn Chọn hoặc bỏ chọn chương trình.

Chạm vào bộ điều khiển cảm biến Ex-
sau đó.

Chọn phần bổ sung mong muốn
và xác nhận bằng OK.

Các dịch vụ bổ sung không thể kết hợp
với chương trình đã chọn hoặc dịch vụ bổ sung
được đánh dấu bằng biểu tượng ổ khóa

Nếu cần, một thông báo tương ứng sẽ xuất
hiện trên màn hình.

Trong trường hợp này, hãy xác nhận
thông báo bằng OK.

Bắt đầu chương trình bằng cách
đóng cửa lại.

Trong "Cài đặt/Chức năng thiết bị/Lưu
phần bổ sung", bạn có thể thiết lập xem
các phần bổ sung đã chọn có được lưu hay không.
chương trình tương ứng được kích hoạt vĩnh viễn
nên giữ nguyên (xem chương "Cài đặt",
mục "Lưu phần bổ sung").

Làm sạch chai

Bạn có thể chọn BottleClean extra để tăng hiệu
suất làm sạch của các chương trình dành cho các
hộp rỗng cao, mỏng
để tăng, ví dụ như cốc bia lúa mì,
Chai đựng nước uống. Các vật dụng được rửa trong
Giá đựng ly và chai ở giỏ dưới đặc biệt

được vệ sinh kỹ lưỡng (xem chương "Sắp
xếp bát đĩa và dao kéo", mục "Thủ
tinh và chai lọ FlexCare").

Khi bạn kích hoạt phần bổ sung này,
thời gian chạy chương trình và nhiệt độ
làm sạch có thể tăng lên.

Mức tiêu thụ nước và năng lượng đang
tăng lên.

IntenseZone

Bạn có thể chọn IntenseZone extra để tăng hiệu
suất làm sạch của các chương trình trong giỏ dưới.

Khi bạn kích hoạt phần bổ sung này,
Thời lượng chương trình và nhiệt độ làm
sạch tăng lên. Mức tiêu thụ nước và năng
lượng
leo.

Siêu sạch

Bạn có thể chọn thêm phần này để
Hiệu suất làm sạch của các chương trình
tăng.

Khi bạn kích hoạt phần bổ sung này,
Thời lượng chương trình và nhiệt độ làm
sạch tăng lên. Mức tiêu thụ nước và năng
lượng
leo.

Cực kỳ khô

Bạn có thể chọn thêm phần này để
Hiệu suất sấy của các chương trình
tăng.

Khi bạn kích hoạt phần bổ sung này,
Thời gian chạy chương trình và nhiệt độ
rửa cuối cùng tăng lên. Mức tiêu thụ
năng lượng tăng.

Chọn Nhanh

Bạn có thể điều chỉnh thời gian chạy chương trình bằng rút ngắn Extra Quick .

Việc rút ngắn thời gian chạy chương trình là khác nhau, tùy thuộc vào chương trình được chọn.

Để đạt được kết quả giặt tối ưu, nhiệt độ tăng nhẹ và do đó cũng tăng mức tiêu thụ năng lượng.

Phần bổ sung nhanh có thể được ưu tiên so với các phần bổ sung được chọn khác.

Bạn có thể chọn hoặc bỏ chọn phần bổ sung trước khi bắt đầu chương trình.

Chạm vào bộ điều khiển cảm biến

Nhanh.

Nút cảm biến sẽ sáng lên khi có thêm tính năng bổ sung cho chương trình đã chọn.

Nếu chương trình được chọn tương thích với Không thể kết hợp thêm, một tín hiệu tương ứng sẽ được hiển thị trên màn hình.

Trong trường hợp này, hãy xác nhận thông báo bằng OK.

Bắt đầu chương trình bằng cách đóng cửa lại.

Bạn có thể thiết lập xem phần bổ sung đã chọn có được áp dụng cho chương trình tương ứng hay không nên được kích hoạt vĩnh viễn (xem Chương “Cài đặt”, mục “Lưu phần bổ sung”).

Kết hợp với chương trình PowerWash , Extra Quick

Chương trình QuickPowerWash , một chương trình ngắn dành cho quần áo hơi khô Thức ăn thừa.

Vệ sinh và chăm sóc

Kiểm tra tình trạng chung thường xuyên (khoảng 4-6 tháng một lần)
Máy rửa chén của bạn. Điều này giúp ngăn ngừa sự cố trước khi chúng xảy ra.

Hư hỏng do chất tẩy rửa không phù hợp.

Tất cả các bề mặt đều nhạy cảm với trầy xước.
Tất cả các bề mặt có thể

đổi màu hoặc thay đổi nếu chúng
với chất tẩy rửa không phù hợp
tiếp xúc.

Chỉ sử dụng chất tẩy rửa phù hợp cho bề mặt
tương ứng.

Làm sạch tủ rửa chén

Phòng giặt phần lớn là
tự làm sạch nếu bạn luôn sử dụng
Sử dụng lượng chất tẩy rửa phù hợp.

Nếu chủ yếu được sử dụng bởi
Chương trình giặt với nhiệt độ giặt thấp (<
50 °C)
nguy cơ vi trùng và mùi hôi hình thành trong tủ
giặt. Để
Để làm sạch và tránh mùi hôi, bạn nên làm sạch

Chạy chương trình Intensive 75 °C
của nó.

Ví dụ, nếu có cặn vôi hoặc mỡ

Nếu bụi bẩn tích tụ, hãy sử dụng chương
trình chăm sóc thiết bị để làm sạch (xem
Chương "Tổng quan chương trình", Mục
" các chương trình khác") bằng chất tẩy
rửa máy. Làm theo hướng dẫn trên bao bì chất
tẩy rửa.

Các sản phẩm làm sạch và chăm sóc từ
Bạn có thể mua sản phẩm Miele từ bộ phận chăm sóc
khách hàng của Miele hoặc cửa hàng trực tuyến của Miele.

Thường xuyên vệ sinh bộ lọc trong
Phòng rửa chén.

Chu trình vệ sinh

Nếu chủ yếu được sử dụng bởi
Các chương trình giặt với nhiệt độ giặt
thấp có thể gây ra rủi ro
của vi trùng và mùi hôi trong máy giặt. Sau
khi sử dụng nhiều lần
Chương trình nhiệt độ thấp
Bạn nên thường xuyên có một chương trình
tiền hành ở nhiệt độ cao
Điều này ngăn chặn sự hình thành của
Tránh cặn bẩn và mùi hôi.
Bạn có thể bật hoặc tắt thông báo thông tin
vệ sinh (xem chương
"Cài đặt", mục "Chu trình vệ sinh").

Nếu bạn tắt tín hiệu, hãy chạy chương trình
một lần một tháng
Chạy mạnh ở nhiệt độ 75 °C để làm sạch tủ
giặt và ngăn mùi hôi
tránh xa.

Làm sạch gioăng cửa và cửa

Các miếng đệm cửa và các mặt bên của
Cửa máy rửa chén không
Vòi phun nước đã tới và làm sạch.
Đây là lý do tại sao nấm mốc có thể hình thành
ở đó.

Lau sạch gioăng cửa thường xuyên bằng khăn
ấm,
để loại bỏ cặn thức ăn.

Lau sạch thức ăn bị đổ
và uống cặn bã từ các bên của
cửa máy rửa chén.


Làm sạch bảng điều khiển

Chỉ vệ sinh bảng điều khiển bằng
một miếng vải sạch và ẩm.

Làm sạch cáp quang

Ống dẫn sáng để điều khiển chức năng quang học nằm
trên lớp màng bọc bên dưới mặt bàn làm việc.

Vệ sinh và chăm sóc

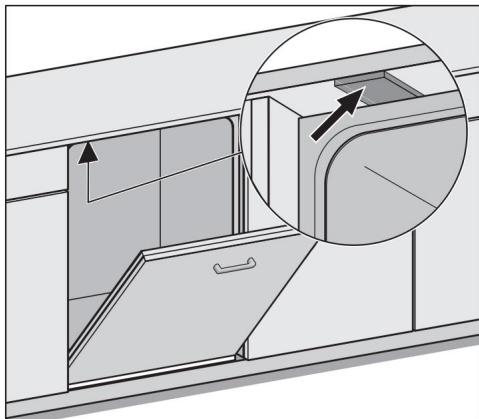

Làm sạch ống dẫn sáng nếu cần thiết chỉ với một miếng vải ẩm.

Vệ sinh mặt trước của thiết bị

Thiệt hại do ô nhiễm

gen

Nếu bụi bẩn vẫn còn trong thời gian dài, Trong một số trường hợp nhất định, họ có thể không thể loại bỏ được nữa và bề mặt có thể bị đổi màu hoặc thay đổi.

Loại bỏ bụi bẩn khỏi

tốt nhất là ngay lập tức.

Làm sạch mặt trước của thiết bị bằng một miếng bọt biển sạch, nước rửa chén và nước ấm.

Sau đó lau khô mặt trước bằng vải mềm.

Bạn cũng có thể sử dụng một vải sợi nhỏ sạch, ẩm Sử dụng mà không cần chất tẩy rửa.

Để tránh làm hỏng bề mặt

Để tránh điều này, hãy sử dụng

Không vệ sinh:

- chất tẩy rửa có chứa soda, amoniac, axit hoặc clorua,
- chất tẩy rửa loại bỏ cặn vôi,

- chất tẩy rửa có tính mài mòn, ví dụ như Bột tẩy rửa, sữa tẩy rửa, đá làm sạch,
- chất tẩy rửa gốc dung môi,
- sản phẩm làm sạch thép không gỉ,
- Nước rửa chén,
- Backofenreiniger,
- Glasreiniger,
- miếng bọt biển cứng mài mòn, vải và bàn chải (ví dụ như miếng bọt biển nồi, miếng bọt biển đã qua sử dụng vẫn còn chứa cặn chất mài mòn),
- cục tẩy bụi bẩn,
- dụng cụ cạo kim loại sắc bén,
- len thép,
- Thiết bị vệ sinh bằng hơi nước.


Vệ sinh và chăm sóc

Dọn dẹp AutoDos

Nếu thông báo Clean AutoDos được hiển thị, hãy kiểm tra độ sạch của AutoDos và vệ sinh, ví dụ như để loại bỏ cặn bột.

Điều này giúp tránh trục trặc của chức năng Auto-Dos.

Để đảm bảo chức năng tối ưu, hãy kiểm tra AutoDos mỗi khi bạn thay đổi PowerDisk và vệ sinh AutoDos nếu cần.

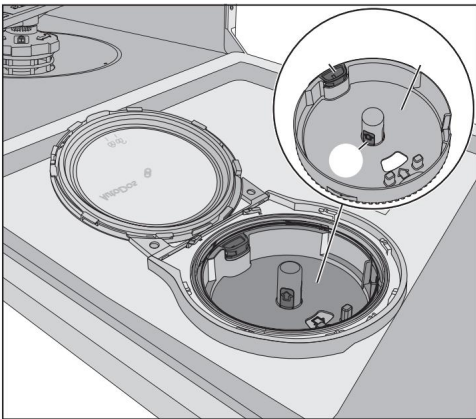


Giá đỡ PowerDisk thanh mở màu

vàng để mở khóa giá đỡ PowerDisk bề mặt kẹp màu vàng của giá đỡ PowerDisk

PowerDisk

Xoay nắp AutoDos sang và mở nắp. Tháo PowerDisk nếu có.

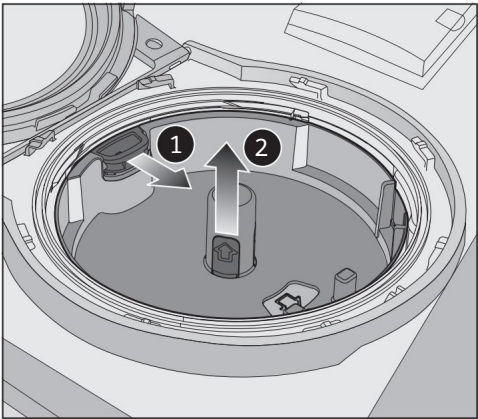


Mở khóa giá đỡ của PowerDisk bằng cách kéo thanh mở màu vàng theo hướng mũi tên và đồng thời kéo giá đỡ PowerDisk lên trên bằng tay cầm màu vàng .
Vệ sinh vỏ xe

Dos và ghi lại PowerDisk bằng khăn ẩm.

Lau khô tất cả các bộ phận thật kỹ để tránh các hạt bột bị vón cục.

Đảm bảo không còn hơi ẩm bên trong AutoDos trong quá trình vệ sinh.

Vệ sinh và chăm sóc

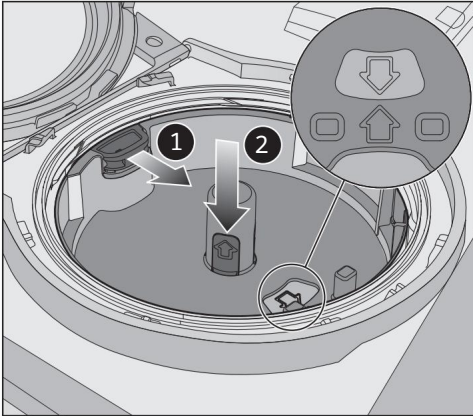

Kéo tab mở màu vàng
theo hướng mũi tên và đặt
đồng thời ghi âm
PowerDisk một lần nữa. Các mũi tên trong
khe cắm của
PowerDisk và cửa sổ xem phải hướng vào nhau.
Giá đỡ phải phẳng.

Nắp của AutoDos phải được đẩy chặt
để các hạt bột không bị vón cục.

Đảm bảo rằng tất cả các con dấu đều
sạch sẽ và sạch sẽ
Niêm phong nếu cần thiết.

Chèn một PowerDisk đã đầy
và ấn đều xuống cho đến khi nó phẳng.

Đóng nắp Auto-Dos và xoay cho đến khi

Tay cầm của nắp ngay bên dưới
biểu tượng (xem chương
"Trình dọn dẹp", phần "Lắp PowerDisk").

Thường xuyên kiểm tra cánh phun
phía dưới để xem có bị tắc nghẽn không,
để rửa sạch hoàn toàn
Đảm bảo rằng đầu ra của bộ phận
làm sạch AutoDos sạch sẽ (xem
chương "Vệ sinh và chăm sóc", phần
"Vệ sinh cánh phun").

Vệ sinh và chăm sóc

Làm sạch cánh phun

Thức ăn thừa có thể tích tụ trong vòi phun và bảo quản các cánh tay phun. Do đó, bạn nên thường xuyên (khoảng 2-4 tháng một lần)

điều khiển.

Không rửa sạch khi không có vòi phun.

Thiệt hại do các hạt bụi bẩn trong Hệ thống tuần hoàn.

Nếu không có sàng, các hạt bụi bẩn sẽ lọt vào hệ thống tuần hoàn và có thể tắc nghẽn.

Không rửa sạch nếu không có vòi phun phía dưới và bộ lọc.

Đảm bảo rằng khi vệ sinh sàng và cánh phun không các hạt bụi thô xâm nhập vào hệ thống tuần hoàn.


Tắt máy rửa chén.

Tháo ngăn kéo đựng dao kéo (nếu có sẵn)

Đầu tiên hãy tháo ngăn kéo đựng dao kéo (nếu có) ra

cánh tay phun phía trên có thể loại bỏ với.

Kéo ngăn kéo đựng dao kéo lên ngoài.

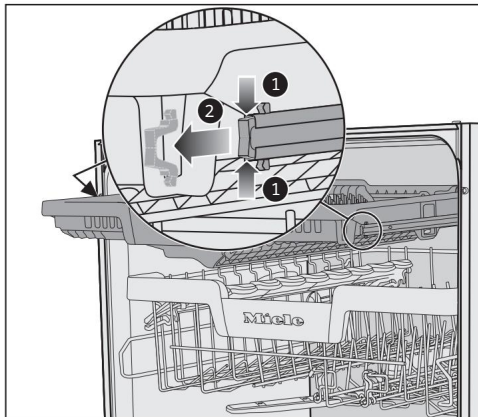

Nhấn các chốt khóa

các thanh ray ở cả hai bên cửa

Ngăn kéo đựng dao kéo cùng nhau và


Đồng thời, tháo các kẹp an toàn.

Tháo ngăn kéo đựng dao kéo

hoàn toàn ra ngoài.

Vệ sinh và chăm sóc


Tháo cánh tay phun phía trên

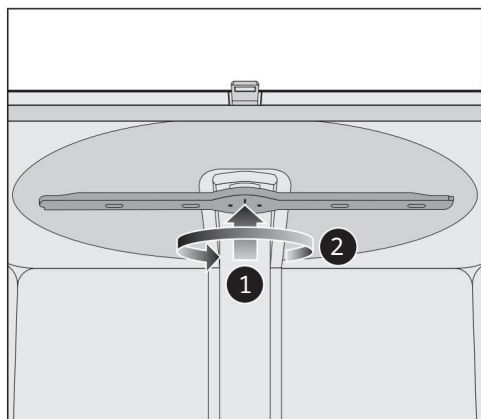

Nhấn cánh tay phun phía trên lên sao cho các răng bên trong khớp vào và vặn ngược chiều kim đồng hồ (nhìn từ bên dưới).


Tháo cánh tay phun phía dưới

Kéo giỏ dưới ra.

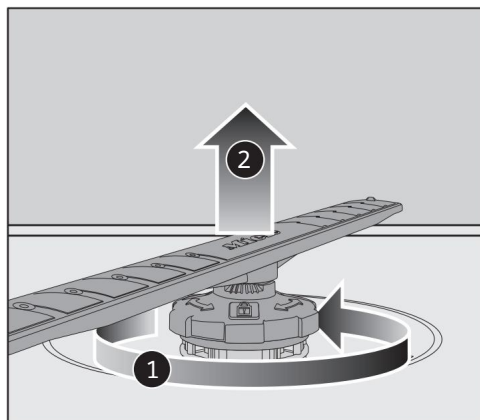

Xoay vít kết nối của hạ cánh tay phun ngược chiều kim đồng hồ (nhìn từ trên xuống) và kéo cánh tay phun lên trên .


Tháo cánh tay phun giữa

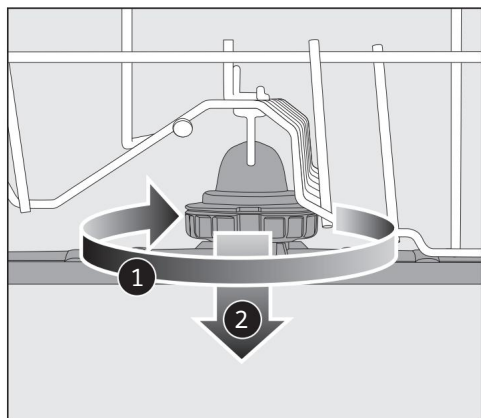

Xoay vít kết nối của cánh phun giữa theo chiều kim đồng hồ (nhìn từ trên xuống) và tháo cánh phun .

Vệ sinh và chăm sóc

Làm sạch cánh phun

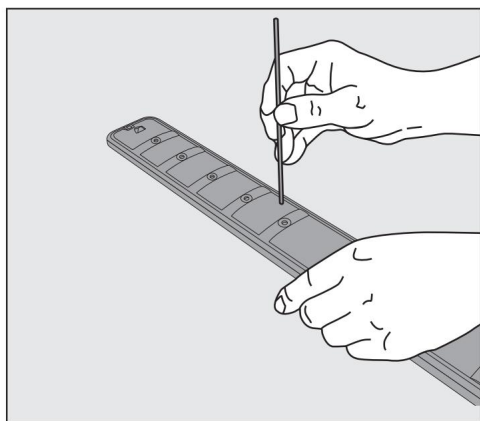

Nhấn thức ăn thừa vào vòi phun với một vật sắc nhọn trong cánh tay phun.


Rửa sạch tay phun dưới vòi nước chảy.

Chèn cánh tay phun phía trên

Lắp lại cánh tay phun phía trên và siết chặt bằng tay

MỘT.

Chèn cánh tay phun giữa

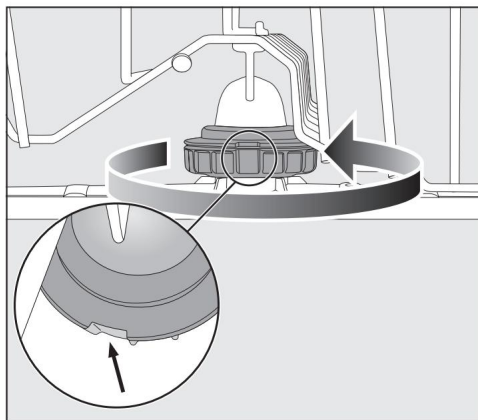

Đặt cánh tay phun ở giữa một lần nữa và vặn vít kết nối ngược chiều


kim đồng hồ

(Nhìn từ trên xuống) cho đến khi khớp vào đúng vị trí. Đảm bảo rằng Các hốc trong cơ chế khóa nằm chồng lên nhau.

Vệ sinh và chăm sóc

Lắp lại cánh tay phun phía dưới Lắp

lại cánh tay phun phía dưới và đảm bảo rằng bộ lọc nằm phẳng trên sàn tủ rửa.

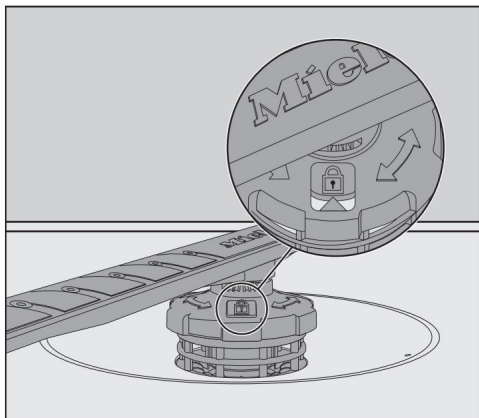

Xoay vít kết nối của

Xoay cánh tay phun phía dưới theo chiều kim đồng hồ (nhìn từ trên xuống) cho đến khi mũi tên trong cửa sổ xem chỉ vào biểu tượng khóa.

Kiểm tra xem

cánh tay phun có quay tự do không.

Hư hỏng do các hạt bụi bẩn trong hệ thống tuần hoàn.

Bộ lọc được gắn vào tay phun phía dưới. Nếu không có bộ lọc, các hạt bụi bẩn thô có thể xâm nhập vào hệ thống tuần hoàn và làm tắc nghẽn.

Không rửa sạch nếu không có vòi phun phía dưới và bộ lọc.

Chèn ngăn kéo đựng dao kéo (nếu có)

Đẩy ngăn kéo đựng dao kéo trở lại thanh ray từ phía trước.

Đặt các kẹp cố định vào thanh ray ở cả hai bên ngăn kéo đựng dao kéo.

Vệ sinh và chăm sóc

Kiểm tra bộ lọc trong tủ rửa

Sự kết hợp sàng ở dưới cùng của

Phòng vệ sinh có thể chịu được các hạt bụi bẩn thô
Các hạt bụi bẩn sau đó được đưa trở lại nước xả.

Điều này ngăn không cho chúng xâm nhập vào hệ thống tuần hoàn, sau đó được phân phối trở lại buồng rửa thông qua các cánh tay phun.

Thiệt hại do các hạt bụi bẩn trong

Hệ thống tuần hoàn.

Nếu không có sàng, các hạt bụi bẩn sẽ lọt vào hệ thống tuần hoàn và có thể tắc nghẽn.

Không rửa sạch nếu không có vòi phun phía dưới và bộ lọc.

Đảm bảo rằng khi vệ sinh sàng và cánh phun không các hạt bụi thô xâm nhập vào hệ thống tuần hoàn.

Các bộ lọc có thể bị tắc nghẽn theo thời gian do các hạt bụi bẩn. Thời gian tắc nghẽn phụ thuộc vào điều kiện trong hộ gia đình của bạn.

Thông báo Kiểm tra sàng sẽ xuất hiện trên màn hình sau mỗi 50 chương trình chạy .

Kiểm tra sự kết hợp của bộ lọc.

Làm sạch tổ hợp bộ lọc, nếu cần thiết.

Sau đó xác nhận tin nhắn bằng OK.

Làm sạch sàng


Tắt máy rửa chén.

Tháo cánh tay phun phía dưới (xem "Vệ sinh và

Chăm sóc", phần "Vệ sinh cánh phun").


Trước khi tháo bộ lọc kết hợp, hãy loại bỏ cặn thô

Các hạt bụi bẩn ngăn không cho chúng xâm nhập vào hệ thống tuần hoàn.

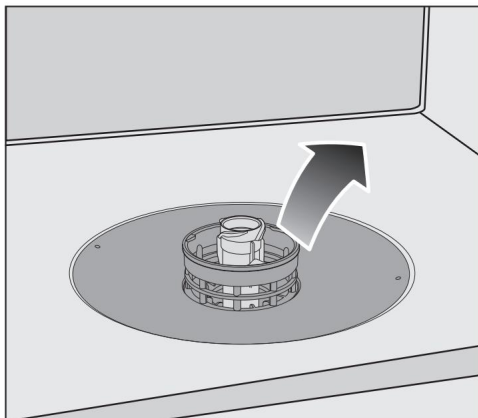

Xóa tổ hợp bộ lọc ngoài.

Vệ sinh và chăm sóc

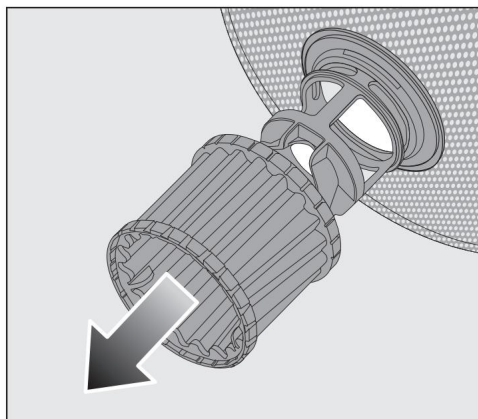

Để vệ sinh bên trong bộ lọc, hãy kéo bộ lọc vì mô xuống khỏi tổ hợp bộ lọc bằng vòng nhựa.

Rửa sạch tất cả các bộ phận dưới vòi nước chảy.

Nếu cần thiết, hãy sử dụng

một bàn chải rửa bát.

Đặt lại bộ lọc vì mô

sự kết hợp của sàng.


Chèn tổ hợp bộ lọc sao cho

nó nằm phẳng trên sàn bồn rửa.

Lắp cánh tay phun phía dưới bằng

kết nối vít trở lại

Kết hợp sàng.

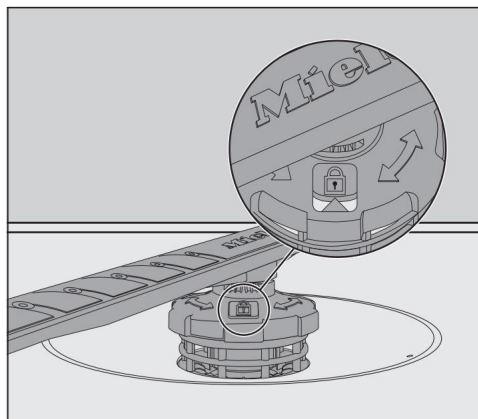

Xoay kết nối vít vào

Theo chiều kim đồng hồ cho đến khi mũi tên trong cửa sổ xem chỉ vào biểu tượng khóa

chương trình.

Thiệt hại do các hạt bụi bẩn trong
Hệ thống tuần hoàn.

Cánh tay phun phía dưới được sử dụng để
Nếu không có sự kết hợp của sàng, các hạt bụi
thô có thể xâm nhập vào
hệ thống tuần hoàn và làm tắc nghẽn nó.

Không rửa sạch nếu không có vòi phun phía
dưới và bộ lọc.

Vệ sinh và chăm sóc

Làm sạch bộ lọc ở đầu vào nước

Để bảo vệ van cấp nước

Một bộ lọc được tích hợp vào kết nối vít. Nếu bộ lọc bị bẩn, Không có đủ nước chảy vào bồn rửa.

Nguy cơ điện giật từ nguồn điện lưới căng thẳng.

Vỏ nhựa của kết nối nước chứa một điện

Van.

Không nhúng vỏ máy vào


Chất lỏng.

Ngắt kết nối máy rửa chén khỏi Mạng.

Để làm điều này, hãy bật máy rửa chén và sau đó rút dây nguồn.

Đóng vòi nước.

Mở van cấp nước.

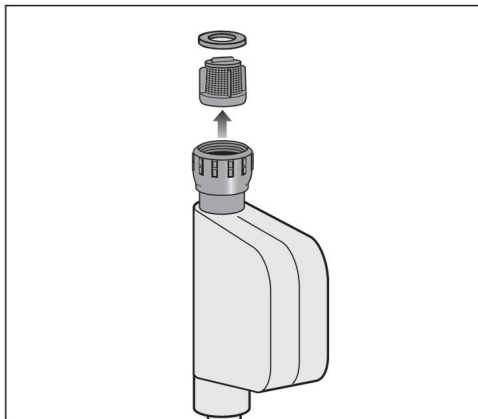

Tháo đĩa đệm ra khỏi

kết nối vít.

Dùng kim cộng lực hoặc kim mũi kim giữ chặt thanh rây nhựa và kéo rây ra.

Rửa sạch rây dưới vòi nước chảy.

Việc lắp ráp lại được thực hiện theo thứ tự ngược lại.

Siết chặt kết nối vít trên vòi. Mở

Mở vòi nước từ từ. Khi nước rò rỉ ra ngoài, hãy siết chặt kết nối vít.

Bộ lọc bụi bẩn phải được thay thế sau

Phải cài đặt lại hệ thống vệ sinh.

Vệ sinh và chăm sóc

Làm sạch máy bơm thoát nước

Nếu có nước trong chậu rửa sau một chương trình đã hoàn thành, Nước không được bơm ra. Bơm xả có thể bị vật lạ chặn. Bạn có thể loại bỏ vật lạ.
để dàng loại bỏ.


Ngắt kết nối máy rửa chén khỏi Mạng.

Để làm điều này, hãy bật máy rửa chén và sau đó rút dây nguồn.

Tháo bộ lọc kết hợp khỏi

ngăn rửa (xem chương "Vệ sinh và Chăm sóc", phần "Rây lọc lau dọn").

Mức nước bằng
hộp đựng nhỏ từ bồn rửa.

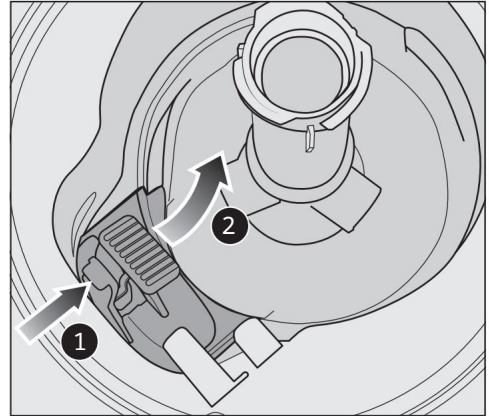


Nhấn chốt khóa trên nắp bơm xả vào bên trong

Nghiêng nắp vào trong, cho đến khi có thể gỡ bỏ được .

Rửa sạch nắp dưới vòi nước chảy và loại bỏ hết các vật lạ.

Vệ sinh và chăm sóc

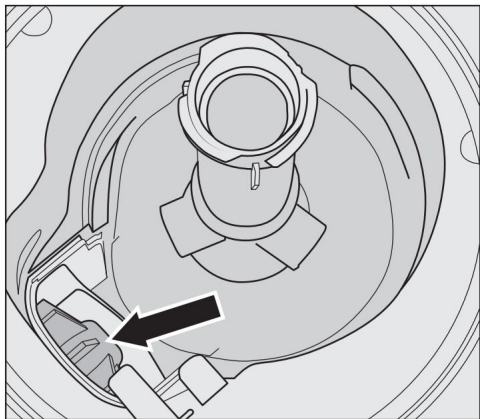

Dưới nắp là
Bơm xả (mũi tên).

Nguy cơ bị thương do mảnh kính vỡ.

Mảnh vỡ thủy tinh nằm trong máy bơm thoát nước
đặc biệt khó nhìn thấy.

Vệ sinh máy bơm thoát nước cẩn thận.

Cẩn thận loại bỏ tất cả các vật lạ
thân máy bơm thoát nước. Xoay
để kiểm tra, hãy quay cánh quạt của máy bơm
xả bằng tay. Cánh quạt
chỉ có thể xoay một cách giật cục.

Đặt nắp theo chiều dọc
từ trên cao một lần nữa.

Hãy chắc chắn rằng bạn đã khóa.

Thiệt hại do sử dụng không đúng cách
Vệ sinh.

Các thành phần nhạy cảm và
có thể bị hư hỏng trong quá trình vệ sinh
trở nên.

Vệ sinh máy bơm thoát nước cẩn thận.

Bạn có thể giải quyết hầu hết các vấn đề và lỗi xảy ra trong hoạt động hàng ngày. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc bằng cách vì bạn không cần phải gọi đến dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Tại www.miele.com/service, bạn sẽ tìm thấy thông tin về cách tự khắc phục sự cố.

Các bảng sau đây có mục đích giúp bạn xác định nguyên nhân gây ra lỗi hoặc để tìm và loại bỏ lỗi.

Chỉ những lỗi bạn có thể tự sửa mới được liệt kê. Tất cả các lỗi khác được tóm tắt trong mục Lỗi F .

Sự cố kỹ thuật

Vấn đề	Nguyên nhân và cách khắc phục
Máy rửa chén đang chạy không bật.	Cửa không được đóng đúng cách. Nhấn cửa cho đến khi khóa kêu tách vào đúng vị trí.
	Phích cắm điện chưa được cắm vào. Cắm phích cắm điện.
	Cầu chì trong nhà bị đứt. Kích hoạt sao lưu (sao lưu tối thiểu xem loại biển số). Nếu cầu chì lại nhảy, hãy gọi Dịch vụ khách hàng của Miele.
	Máy rửa chén không được bật. Bật máy rửa chén bằng nút cảm biến te một.
Nút cảm biến không phản hồi hoặc chỉ sau khi chạm nhiều lần.	Quản lý năng lượng: Cửa được mở hoặc đóng ngay trước khi nút cảm biến được chạm vào. Điều này có nghĩa là máy rửa chén đã được bật. Các thiết bị điện tử cần vài giây để sẵn sàng hoạt động. Chờ vài giây sau khi đóng cửa mở hoặc đóng. Sau đó chạm vào bộ điều khiển cảm biến.
Máy rửa chén rửa sạch không xa hơn nữa.	Cầu chì trong nhà bị cháy. Màn hình tối đen và máy rửa chén không bật. Kích hoạt sao lưu (sao lưu tối thiểu xem loại biển số). Nếu cầu chì lại nhảy, hãy gọi Dịch vụ khách hàng của Miele.

Thông báo lỗi

người mở cửa

104

Vấn đề	Nguyên nhân và cách khắc phục
Lỗi cửa	Cửa không tự động mở. Có thể đã xảy ra sự cố kỹ thuật. Mở cửa bằng tay (xem chương “Sử dụng lần đầu”, mục “Mở cửa”) và bật Bật lại máy rửa chén. Nếu thông báo lỗi xuất hiện lần nữa, hãy gọi đến Dịch vụ khách hàng của Miele.
	Cửa không tự động đóng lại. Cửa có thể bị chặn bởi một vật gì đó. Nếu cần thiết, hãy loại bỏ chướng ngại vật và bật lại máy rửa chén. Nếu thông báo lỗi xuất hiện lần nữa, hãy gọi đến Dịch vụ khách hàng của Miele.

Lỗi trong nguồn cung cấp nước

Vấn đề	Nguyên nhân và cách khắc phục
Chức năng điều khiển quang học nhấp nháy nhanh. Âm thanh cảnh báo vang lên. Màn hình hiển thị một trong những tín hiệu sau hiển thị:	
Mở vòi	Vòi nước đã đóng. Mở vòi hoàn toàn.

Phải làm gì nếu ...

Vấn đề	Nguyên nhân và cách khắc phục
Cửa vào nước	Trước khi khắc phục sự cố: Tắt máy rửa chén. Lỗi cấp nước. Mở vòi hoàn toàn và bắt đầu Khởi động lại chương trình. Làm sạch bộ lọc ở đầu vào nước (xem chương "Vệ sinh và Bảo dưỡng", mục "Làm sạch bộ lọc ở đầu vào nước"). Áp suất cung cấp nước thấp hơn 50 kPa. Hãy hỏi thợ sửa ống nước để tìm ra giải pháp khả thi. Nếu cần thiết, kết nối tại chỗ cho cổng thoát nước quá sâu và bạn phải Thông gió cho cổng thoát nước (xem chương "Lắp đặt", Mục "Thoát nước"). Nếu thông báo lỗi xuất hiện lần nữa, Có thể có lỗi kỹ thuật ở đồng hồ đo cánh quạt. Gọi đến Dịch vụ Khách hàng của Miele.
Trong chương trình SolarSpar lỗi sau đây được hiển thị: Nhiệt độ đầu vào quá thấp	Nước đầu vào chưa đạt đến nhiệt độ yêu cầu là 45 °C (xem chương "Lắp đặt", mục "Nước đầu vào"). Khởi động lại chương trình. Nếu thông báo lỗi xuất hiện lần nữa, sử dụng chương trình khác.

Lỗi thoát nước

Vấn đề	Nguyên nhân và cách khắc phục
Chức năng điều khiển quang học nhấp nháy nhanh. Âm thanh cảnh báo vang lên. Sau đây là nội dung hiển thị: Thông báo hiển thị: Thoát nước	Trước khi khắc phục sự cố: Tắt máy rửa chén. Lỗi thoát nước. Có thể có nước trong bồn rửa. Làm sạch tổ hợp bộ lọc (xem chương "Vệ sinh và bảo dưỡng", mục "Vệ sinh sàng"). Làm sạch bơm thoát nước (xem "Vệ sinh và Bảo dưỡng", mục "Vệ sinh bơm thoát nước"). Nếu cần, hãy loại bỏ bất kỳ chỗ gấp khúc hoặc vòng lặp thẳng đứng từ ống thoát nước.

Lỗi trong AutoDos (tự động định lượng chất tẩy rửa)

Vấn đề	Nguyên nhân và cách khắc phục
Sau đây là nội dung hiển thị Hiển thị thông báo: đã lắp một ổ Kiểm tra PowerDisk	Chức năng AutoDos được kích hoạt. Không có hoặc PowerDisk trống. Xác nhận thông báo Kiểm tra PowerDisk bằng OK. Chèn một PowerDisk đã đầy. Sử dụng các nút điều khiển cảm biến để chọn tin nhắn Có sẵn và xác nhận bằng OK (xem chương "Máy làm sạch", mục "Tự động định lượng máy làm sạch/AutoDos"). Nếu bạn không muốn sử dụng chức năng định lượng chất tẩy rửa tự động muốn sử dụng, hãy hủy kích hoạt chức năng sử dụng nút cảm biến AutoDos hoặc bằng cách nhấn Xác nhận thông báo Không khả dụng bằng OK .
Chức năng điều khiển quang học nhấp nháy nhanh. Tín hiệu cảnh báo sẽ vang lên. Động cơ không hoặc đã sử dụng AutoDos"). Chương trình đã bắt đầu đang chạy không tiếp tục. Kiểm tra xem bản ghi âm của Sau đây là nội dung hiển thị Hiển thị thông báo: mục "Chèn PowerDisk"). Nắp AutoDos mở	Nắp của AutoDos không được đóng đúng cách. Đóng nắp AutoDos và khóa lại. Đóng chặt nắp (xem chương "Vệ sinh"). Chương trình sẽ bắt đầu. ger", phần "Tự động định lượng chất tẩy rửa/ Nếu nắp không đóng hoàn toàn Kiểm tra xem bản ghi âm của PowerDisk nằm phẳng (xem chương "Cleaner", Nếu thông báo lỗi xuất hiện lần nữa, hãy gọi đến Dịch vụ khách hàng của Miele.
Sau đây là nội dung hiển thị Thông báo hiển thị: PowerDisk trống. AutoDos hủy kích hoạt bằng OK.	Chức năng AutoDos được kích hoạt và PowerDisk trống. Thay thế PowerDisk (xem chương "Chất tẩy rửa", phần "Tự động phân phối chất tẩy rửa/ Tự động thực hiện"). Nếu bạn không sử dụng chế độ định lượng chất tẩy rửa tự động muốn sử dụng, hãy hủy kích hoạt chức năng bằng nút OK hoặc nút cảm biến AutoDos.

Phải làm gì nếu ...

Vấn đề	Nguyên nhân và cách khắc phục
Chức năng điều khiển quang học nhấp nháy nhanh. Vào cuối chương trình, Âm thanh cảnh báo và trên màn hình tin nhắn sau đây hiển thị: Lỗi F601	Đã xảy ra lỗi trong AutoDos hoặc bản ghi PowerDisk không được chèn vào. Tắt máy rửa chén. Nếu cần, hãy tháo giá đỡ của PowerDisk và lắp lại bản ghi (xem chương “Máy làm sạch”, phần “Tự động Định lượng chất tẩy rửa/AutoDos”). Bật lại máy rửa chén và khởi động lại chương trình. Nếu thông báo lỗi xuất hiện lần nữa, Có lỗi kỹ thuật. Tuy nhiên, bạn có thể tiếp tục sử dụng máy rửa chén bằng cách tháo hộp đựng PowerDisk ra và Sau khi đóng nắp, hãy tắt chức năng tự động định lượng chất tẩy rửa bằng nút cảm biến Tự động định lượng và định lượng chất tẩy rửa thủ công thông qua ngăn chứa chất tẩy rửa (xem chương “Chất tẩy rửa”, phần “Định lượng chất tẩy rửa thủ công”). Nếu bạn muốn sử dụng lại chức năng phân phối chất tẩy rửa tự động, hãy gọi đến Dịch vụ Khách hàng của Miele.
Chức năng điều khiển quang học nhấp nháy nhanh. Vào cuối chương trình, Âm thanh cảnh báo và trên màn hình tin nhắn sau đây hiển thị: Bảo trì AutoDos Máy rửa chén không tắt khi chương trình kết thúc. Các món ăn có thể không sạch vì Lượng chất tẩy rửa được phân phối không đủ. Xác nhận mỗi của. Chức năng AutoDos sẽ tự động bị vô hiệu hóa trong quá trình chạy chương trình.	Không có hoặc một PowerDisk trống được chèn vào hoặc AutoDos bị chặn bởi cặn bẩn. Nó tìm thấy Không có đủ liều lượng chất tẩy rửa. Chức năng AutoDos đã tự động bị vô hiệu hóa. Tắt và bật lại máy rửa chén. Một số thông báo được hiển thị trên màn hình. Dọn dẹp AutoDos (xem “Trình dọn dẹp”, Phần “Dọn dẹp AutoDos”). Chèn một PowerDisk đầy đủ và đóng nắp của AutoDos. Làm sạch cánh tay phun phía dưới (xem chương “Vệ sinh và Bảo dưỡng”, mục “Vệ sinh cánh tay phun”). thông báo bằng OK. Kích hoạt chức năng AutoDos bằng Xác nhận thông báo AutoDos có thể thực hiện được bằng OK . Khởi động lại chương trình.

Lỗi tay phun

Vấn đề	Nguyên nhân và cách khắc phục
Trong suốt chương trình và trên Chương trình kết thúc vào Thông báo sau đây được hiển thị trên màn hình: Kiểm tra cánh phun Máy rửa chén không tắt khi chương trình kết thúc. Các món ăn có thể không sạch vì không có chất tẩy rửa định lượng đã trở thành.	Cánh tay phun phía dưới bị chặn hoặc vòi phun của Tay phun phía dưới bị tắc. Cửa xả chất tẩy rửa AutoDos có thể không xả sạch hoàn toàn. Tắt và bật lại máy rửa chén. Một thông báo xuất hiện trên màn hình. Kiểm tra độ quay của cánh tay phun phía dưới và sắp xếp các món ăn nếu cần thiết khác nhau nếu chúng chặn cánh phun. Làm sạch cánh tay phun phía dưới (xem chương "Vệ sinh và Bảo dưỡng", mục "Vệ sinh cánh phun"). Xác nhận tin nhắn bằng OK. Khởi động lại chương trình.

Các vấn đề chung của máy rửa chén

Vấn đề	Nguyên nhân và cách khắc phục
Cánh cửa có thể mở được Không mở nếu chưa gỡ cửa.	Cửa mở bằng chức năng Knock2open là tắt vĩnh viễn. Bật lại chức năng mở cửa (xem chương "Cài đặt", mục "Knock2open"). Nếu cửa mở không hoạt động hoặc nguồn điện đã thất bại, bạn cũng có thể mở cửa bằng tay với sử dụng dụng cụ hỗ trợ mở cửa kèm theo (xem chương "Sử dụng lần đầu", mục "Dụng cụ hỗ trợ mở cửa").
Bộ điều khiển hiển thị và Màn hình tối.	Máy rửa chén tự động tắt để tiết kiệm năng lượng. Bật lại máy rửa chén bằng nút cảm biến.
Đèn máy rửa chén không bật khi cửa máy được mở.	Đèn tủ rửa chén đã tắt hẳn. Bật lại đèn tủ rửa (xem chương "Cài đặt", mục "Ánh sáng rực rỡ").
	Đèn máy rửa chén bị hỏng. Gọi đến Dịch vụ Khách hàng của Miele.

Phải làm gì nếu ...

Vấn đề	Nguyên nhân và cách khắc phục
Dính vào ngăn chứa chất tẩy rửa làm sạch cặn bẩn sau khi rửa sạch.	Ngăn đựng chất tẩy rửa vẫn còn ướt khi đổ đầy. Chỉ đổ chất tẩy rửa vào ngăn khô.
Nắp của ngăn chứa chất tẩy rửa không thể được đóng.	Cặn chất tẩy rửa bị tắc sẽ chặn kín lỗ thoát nước. Loại bỏ mọi cặn bẩn còn sót lại.
Sau khi chương trình kết thúc, có một lớp màng ẩm trên Cửa bên trong và có thể trên các bức tường bên trong.	Hệ thống sấy hoạt động bình thường. Độ ẩm sẽ bốc hơi sau một thời gian.
Sau khi chương trình kết thúc, Nước trong bồn rửa.	Trước khi khắc phục sự cố: Tắt máy rửa chén.
	Bộ lọc trong máy rửa chén bị tắc. Làm sạch tổ hợp bộ lọc (xem chương "Vệ sinh và bảo dưỡng", mục "Vệ sinh sàng").
	Máy bơm thoát nước bị tắc. Làm sạch bơm thoát nước (xem "Vệ sinh và Bảo dưỡng", mục "Vệ sinh bơm thoát nước").
	Ống thoát nước bị gấp. Tháo bỏ phần gấp khúc ở ống xả.
Sự hình thành mùi hôi trong máy rửa chén không gian	Nếu bạn chủ yếu sử dụng các chương trình xả Với nhiệt độ làm sạch thấp (< 50 °C) có nguy cơ hình thành vi trùng và mùi hôi trong Phòng rửa chén. Thường xuyên chạy một chương trình có mức độ cao nhiệt độ. Điều này ngăn ngừa sự hình thành của tránh được cặn bẩn và mùi hôi.

Âm thanh

Vấn đề	Nguyên nhân và cách khắc phục
Tiếng đập trong phòng rửa chén	Một cánh tay phun nước chạm vào một mảnh đồ gốm. Cần thận mở cửa và sắp xếp lại các vật dụng đang cản trở cánh phun.

Phải làm gì nếu ...

Vấn đề	Nguyên nhân và cách khắc phục
Tiếng lạch cạch trong phòng rửa chén	Các đĩa di chuyển xung quanh trong máy rửa chén. Cẩn thận mở cửa và sắp xếp các vật dụng các bộ phận của đồ dùng trên bàn ăn được cố định.
	Có một vật lạ (ví dụ như mảnh vỡ) trong Bơm xả nước. Loại bỏ vật lạ ra khỏi máy bơm xả (xem chương "Vệ sinh và Chăm sóc", phần "Vệ sinh máy bơm thoát nước").
Tiếng đập trong đường ống nước	Tiếng ồn có thể do lắp đặt tại chỗ hoặc tiết diện của đường ống nước quá nhỏ. Điều này không ảnh hưởng đến chức năng của thiết bị. máy rửa chén. Bạn có thể hỏi thợ sửa ống nước.

Phải làm gì nếu ...

Kết quả rửa không đạt yêu cầu

Vấn đề	Nguyên nhân và cách khắc phục
Các món ăn không phải là lau dọn.	Các món ăn không được sắp xếp đúng cách. Vui lòng lưu ý các hướng dẫn trong phần có tiêu đề “Đồ gốm và “Chuẩn bị dao kéo”.
	Chương trình này quá yếu. Chọn một chương trình mạnh hơn (xem chương “Tổng quan về chương trình”). Kích hoạt chức năng “Sạch hơn” (xem chương “Thêm”, phần “Sạch hơn”). Kích hoạt chức năng “Rửa trung gian lần 2” (xem chương “Cài đặt”, mục “2. Xả trung gian”).
	Thêm quá ít chất tẩy rửa. Khi định lượng chất tẩy rửa bằng tay, hãy sử dụng sạch hơn hoặc có thể thay đổi sản phẩm tẩy rửa. Nếu sử dụng liều lượng chất tẩy rửa tự động, hãy tăng (nếu có) liều lượng (xem chương “Cài đặt”, mục “AutoDos”).
	Cánh phun bị chặn bởi bát đĩa. Thực hiện kiểm tra vòng quay và sắp xếp Nếu cần thiết, hãy sắp xếp các món ăn theo cách khác.
	Tổ hợp bộ lọc trong khoang giặt không sạch hoặc không sử dụng đúng cách. Do đó, vòi phun của cánh tay phun cũng có thể bị tắc. Làm sạch bộ lọc kết hợp hoặc thay thế những điều này một cách chính xác. Nếu cần, hãy vệ sinh vòi phun của cánh tay phun (xem chương “Vệ sinh và Chăm sóc”, mục “Vệ sinh cánh phun”).
Trên kính và vẫn còn trên dao kéo Có vết. Kính chuyển sang màu xanh. Có thể lau sạch cận bản.	Lượng chất trợ xả được đặt quá cao. Giảm liều lượng (xem phần “Cài đặt”, “Nước rửa”).

Vấn đề	Nguyên nhân và cách khắc phục
Các món ăn không phải là khô hoặc kính và Đồ dùng bằng dao kéo bị ố vàng.	Lượng chất trợ xả quá ít hoặc bình chứa chất trợ xả đã hết. Thêm chất trợ xả, tăng liều lượng số lượng hoặc thay đổi lần sau khi bạn nạp tiền sản phẩm trợ xả (xem chương “Sử dụng lần đầu”, mục “Trợ xả”).
	Các món ăn được dọn đi quá sớm. Đỡ bát đĩa sau (xem chương “Hoạt động”, mục “Đỡ bát đĩa”).
	Thời gian sấy của chương trình đã chọn không đủ cho các loại bát đĩa hiện có (đặc biệt là đồ nhựa). Chọn chức năng “Sấy khô vượt trội” (xem chương “Tính năng bổ sung”, phần “Sấy khô vượt trội”).
	Bạn sử dụng sản phẩm làm sạch đa chức năng nhưng hiệu quả làm khô quá yếu. Thay đổi sản phẩm làm sạch hoặc nạp lại Thêm chất trợ xả (xem chương “Lần sử dụng đầu tiên”, Mục “Nước trợ xả”).
Kính bị đổi màu nâu-xanh lam. Các Không thể che phủ lau đi.	Các thành phần từ chất tẩy rửa đã được lắng đọng. Thay đổi sản phẩm tẩy rửa ngay lập tức.
Kính trở nên mù quáng và đổi màu. Không thể lau sạch cận bản.	Không dùng được với máy rửa chén. Bề mặt đã thay đổi. Không có giải pháp. Mua loại ly dùng được trong máy rửa chén.
Trà hoặc son môi là không được loại bỏ hoàn toàn trở nên.	Chương trình đã chọn có nhiệt độ làm sạch quá thấp. Chọn chương trình có mức độ làm sạch cao hơn nhiệt độ dao động.
	Chất tẩy rửa có khả năng tẩy trắng quá yếu. Thay đổi sản phẩm làm sạch.
Lớp phủ màu trắng là trên các món ăn. Ly cốc và dao kéo đã bị mờ. Có thể lau sạch cận bản.	Lượng chất trợ xả quá ít. Tăng liều lượng (xem phần “Cài đặt”, “Nước rửa”).
	Không có muối trong hộp đựng muối.

Phải làm gì nếu ...

Vấn đề	Nguyên nhân và cách khắc phục
	Đổ đầy muối tái tạo (xem “Sử dụng lần đầu “Vận hành”, mục “Muối tái sinh”).
	Nắp hộp đựng muối không chặt đóng cửa. Đậy nắp thẳng và vận chặt.
	Sử dụng sản phẩm làm sạch đa chức năng không phù hợp. Thay đổi sản phẩm làm sạch. Sử dụng có thể là viên hoặc bột tẩy rửa không có Đa chức năng và bổ sung thêm muối tái tạo và chất trợ xả.
	Máy làm mềm nước được lập trình để xử lý độ cứng của nước quá thấp. Lập trình máy làm mềm nước thành độ cứng của nước cao hơn (xem chương “Cài đặt”, Mục “Độ cứng của nước”).
	Đã thêm quá nhiều chất tẩy rửa. Giảm lượng chất tẩy rửa sử dụng khi sử dụng máy giặt tự động (nếu có) liều lượng (xem chương “Cài đặt”, mục “AutoDos”). Kích hoạt chức năng “Rửa trung gian lần 2” (xem chương “Cài đặt”, mục “2. Xả trung gian”).
	Thêm quá ít chất tẩy rửa đa năng. Hiệu suất làm mềm nước không đủ. Nếu sử dụng liều lượng chất tẩy rửa tự động, hãy tăng (nếu có) liều lượng (xem chương “Cài đặt”, mục “AutoDos”). Thêm muối tái sinh bổ sung.
Các bộ phận bằng nhựa bị đổi màu.	Thuốc nhuộm tự nhiên, ví dụ, từ cà rốt, cà chua hoặc Nguyên nhân có thể là do tương cà. Lượng chất tẩy rửa hoặc độ tẩy trắng của chất tẩy rửa quá thấp so với thuốc nhuộm tự nhiên. Sử dụng nhiều chất tẩy rửa hơn (xem “Vệ sinh cho”). Những bộ phận đã bị đổi màu sẽ không lấy lại được màu sắc ban đầu.

Vấn đề	Nguyên nhân và cách khắc phục
Các mặt hàng dao kéo có Dấu vết rỉ sét.	Bộ đồ ăn nói trên không đủ chống gỉ. Không có giải pháp. Mua đồ dùng nhà bếp an toàn với máy rửa chén.
	Sau khi nạp lại muối tái tạo, không Chương trình đã bắt đầu. Cặn muối đã lọt vào chu trình xả thông thường. Khởi động máy rửa chén sau mỗi lần thêm muối và sau mỗi lần Sau khi mở nắp hộp đựng muối, hãy rửa ngay chương trình muối mà không cần bất kỳ món ăn nào để tránh nước muối tràn ra pha loãng và sau đó được bơm ra.
	Nắp hộp đựng muối không chặt đóng cửa. Đẩy nắp thẳng và vặn chặt.

Dịch vụ khách hàng

Tại www.miele.com/service bạn sẽ tìm thấy thông tin về cách khắc phục sự cố và

Phụ tùng thay thế của Miele.

Liên hệ trong trường hợp bị gián đoạn

Nếu bạn không thể tự giải quyết bất kỳ vấn đề nào, vui lòng thông báo cho chúng tôi, ví dụ: Đại lý Miele của bạn hoặc Miele

Dịch vụ khách hàng.


Bạn có thể liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của Miele trực tuyến tại www.miele.com/service sách.

Thông tin liên lạc của bộ phận chăm sóc khách hàng Miele có thể được tìm thấy ở cuối bài viết này tài liệu.

Dịch vụ khách hàng yêu cầu mã số model và số sê-ri

(Số vài/Số sê-ri). Có thể tìm thấy cả hai chi tiết Bạn có thể tìm thấy nó trên biển tên.

Có thể tìm thấy biển số ở phía bên phải cửa.

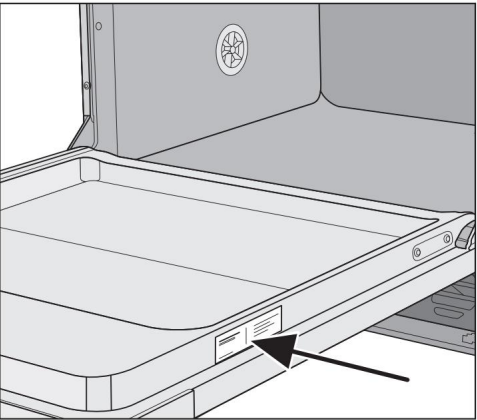


EPREL-Ngân hàng dữ liệu

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2021, thông tin về yêu cầu dán nhãn năng lượng và thiết kế sinh thái sẽ có sẵn trong Cơ sở dữ liệu sản phẩm Châu Âu (EPREL) tại liên kết sau: <https://eprel.ec.europa.eu/>

bạn có thể truy cập vào cơ sở dữ liệu sản phẩm.

Ở đây bạn sẽ được yêu cầu nhập ID mẫu.

Nhận dạng mô hình có thể được tìm thấy trên Tên nơi.

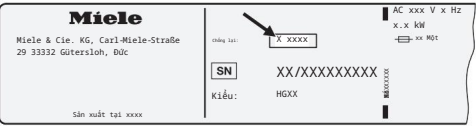

Bảo đảm

Thời gian bảo hành là 2 năm.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem

các điều kiện bảo hành được cung cấp.

Dành cho các viện thử nghiệm

Tờ rơi "Bài kiểm tra so sánh" có chứa tất cả thông tin cần thiết cho các bài kiểm tra so sánh.

Bạn có thể tải xuống tài liệu quảng cáo từ Miele

Tải xuống trang web. Bạn sẽ tìm thấy

tờ rơi trên trang của mẫu máy rửa chén tương ứng bên dưới

"Tải xuống".

Phụ kiện tùy chọn

Đối với máy rửa chén này, bạn có thể mua chất tẩy rửa, sản phẩm vệ sinh và chăm sóc, cùng các phụ kiện tùy chọn.

Tất cả sản phẩm đều được thiết kế để sử dụng với các thiết bị Miele.

Bạn có thể mua những sản phẩm này và nhiều sản phẩm thú vị khác từ cửa hàng trực tuyến Miele, dịch vụ chăm sóc khách hàng Miele hoặc nhà bán lẻ Miele của bạn.

Chất tẩy rửa:

Với máy rửa chén Miele, bạn đã chọn chất lượng và hiệu suất cao nhất. Để luôn đạt được kết quả tối ưu, điều quan trọng là phải sử dụng đúng chất tẩy rửa.

Không phải mọi loại chất tẩy rửa thương mại đều có thể làm sạch tốt như nhau trong mọi máy rửa chén.

Đó là lý do tại sao chất tẩy rửa chén bát Miele được thiết kế đặc biệt để sử dụng cho các thiết bị Miele.

PowerDisk

Công thức đặc biệt của Miele giúp làm sạch vượt trội trong máy rửa chén Miele với hệ thống định lượng chất tẩy rửa tự động AutoDos.

- Bột rửa dạng hạt độc quyền của Miele -

có chức năng trợ xả và muối - với các thành

phần bảo vệ kính

- Oxy hoạt tính giúp làm sạch triệt để

tính cách

- với siêu enzyme - hiệu quả ngay cả ở nhiệt độ thấp

Đối với nước cứng, chúng tôi khuyên dùng hệ thống Miele hoàn chỉnh: PowerDisk, chất trợ xả và muối là sự kết hợp hoàn hảo.

Viên tẩy rửa - kết

quả tuyệt vời ngay cả trên vết bẩn cứng đầu - với nhiều chức năng như

Nước trợ xả, muối và chất bảo vệ kính -

không chứa phosphate - tốt cho môi trường -

không cần mỡ bao bì nhờ hòa tan trong nước

Sự diên rở

Bột tẩy rửa - có

chứa oxy hoạt tính để làm sạch triệt để

- với enzyme - hiệu quả ngay cả ở nhiệt độ giặt thấp - với công thức bảo vệ

kính chống ăn mòn kính

sự nở hoa

Nước trợ xả -

độ sáng bóng tuyệt vời cho kính của bạn

- hỗ trợ việc sấy khô bát đĩa của bạn

- Với công thức bảo vệ kính chống ăn mòn kính
sự nở hoa

- định lượng chính xác và dễ dàng nhờ nắp đậy đặc biệt

Muối tái tạo - bảo

vệ máy rửa chén và bát đĩa

chống lại cặn vôi - hạt thô

hơn

Phụ kiện tùy chọn

Chăm sóc thiết

bị Để chăm sóc máy rửa chén Miele của bạn một cách tối ưu, hãy sử dụng các sản phẩm vệ sinh và chăm sóc từ Miele.

Chất tẩy rửa máy -

để sử dụng với chương trình

Chăm sóc thiết bị mà không cần định lượng chất tẩy rửa

- làm sạch cơ bản hiệu quả máy rửa chén
- loại bỏ dầu mỡ, vi khuẩn và mùi hôi phát sinh
- đảm bảo kết quả rửa sạch hoàn hảo

Chất tẩy cặn

- loại bỏ cặn vôi nặng
- nhẹ nhàng và dịu nhẹ thông qua tự nhiên axit citric

Sản phẩm chăm

- sóc - loại bỏ mùi hôi, cặn vôi và cặn nhẹ
- duy trì

độ đàn hồi và độ kín của gioăng

Hệ thống bảo vệ nước Miele

Đối với hệ thống bảo vệ nước Miele (Hệ thống chống thấm nước) đảm bảo Miele khi được lắp đặt chuyên nghiệp, bảo vệ toàn diện chống lại thiệt hại do nước qua máy rửa chén.

Cửa vào nước

Nguy cơ sức khỏe từ việc rửa chén bát Nước.

Nước trong máy rửa chén là không có nước uống.

Không uống nước từ máy rửa chén.

Nguy cơ và thiệt hại cho sức khỏe

bởi sự xâm nhập bị ô nhiễm Nước.

Chất lượng nước đầu vào phải đáp ứng được yêu cầu về nước uống của quốc gia tương ứng, trong đó máy rửa chén được vận hành trở thành.

Kết nối máy rửa chén Nước uống.

Máy rửa chén có thể được sử dụng ở chế độ lạnh hoặc Có thể kết nối nước nóng lên đến tối đa 60 °C.

Để chuẩn bị nước nóng tiết kiệm năng lượng, ví dụ như năng lượng mặt trời với đường ống tuần hoàn, chúng tôi khuyên bạn nên kết nối nước nóng. Điều này giúp tiết kiệm thời gian.

và tiết kiệm chi phí năng lượng điện. Trong tất cả các chương trình rửa sạch bằng nước ấm.

Để sử dụng chương trình So-larSpar (nếu có), cần phải có kết nối nước nóng ít nhất 45 °C.

và tối đa là 60 °C (nhiệt độ của (nước đầu vào) là bắt buộc. Nhiệt độ nước đầu vào càng cao thì hiệu quả làm sạch và sấy khô càng tốt.

Ống dẫn nước vào dài khoảng 1,5 m dài. Một ống kim loại dài 1,5 m, mềm dẻo (áp suất thử nghiệm 14.000 kPa/ 140 bar) để mở rộng có sẵn tại Có sẵn tại các đại lý Miele hoặc dịch vụ chăm sóc khách hàng của Miele.

Để kết nối, một van ngắt với Cần có ren kết nối ¾". Nếu thiếu van khóa,

Máy rửa chén chỉ có thể được lắp đặt trên nguồn cung cấp nước uống bởi thợ sửa ống nước có giấy phép.

Áp suất cung cấp nước phải nằm trong khoảng từ 50 đến 1.000 kPa. Đối với áp suất cung cấp nước cao hơn,

Phải lắp van giảm áp.

Cài đặt

Thiệt hại do rò rỉ

Nước.

Kết nối vít ở dưới

Áp suất đường ống nước và rò rỉ nước có thể gây hư hỏng.

Vì vậy, hãy kiểm tra bằng cách từ từ mở vòi xem

kết nối chặt chẽ. Đúng

Nếu cần, hãy kiểm tra phớt và kết nối vít.

Thường xuyên kiểm tra xem các kết nối vít có còn chặt không.



Hư hỏng do áp suất quá cao.

Áp suất nước tăng tạm thời

có thể làm hỏng các bộ phận của máy rửa chén hư hại.

Chỉ vận hành máy rửa chén

khi được kết nối với một lỗ thông hơi đầy đủ mạng lưới đường ống được kết nối.

Nguy cơ điện giật từ nguồn điện lưới

căng thẳng.

Trong ống dẫn nước vào là

các bộ phận sống.

Ống dẫn nước vào không được

bị ngắn hoặc hư hỏng (xem hình minh họa).

Chỉ dành cho Đức

Để bảo vệ nước uống, một

Phải lắp đặt bộ chống trào ngược giữa vòi nước và đường ống nước của máy rửa chén. Nếu ngôi nhà được lắp đặt đúng cách, cần phải lắp đặt

Các kết nối được cung cấp (ví dụ: van góc) đã được trang bị thiết bị an toàn này.

Đảm bảo hệ thống ống nước trong nhà bạn có thiết bị chống dòng chảy ngược.

Thoát nước

Trong cổng thoát nước của máy rửa chén là một van kiểm tra được lắp đặt sao cho không có nước bẩn nào có thể chảy vào thiết bị qua ống xả.

Máy rửa chén được trang bị một được trang bị ống thoát nước linh hoạt dài khoảng 1,5 m (chiều rộng thông thủy: 22 mm).

Ống thoát nước có thể được kết nối với một đầu nối và một đầu nối khác. Ống có thể kéo dài. Đường ống thoát nước không được dài quá 4 m. và chiều cao bơm không được vượt quá 1 m.

Để kết nối ống với

sử dụng hệ thống thoát nước tại chỗ

Sử dụng kẹp ống có trong gói hàng (xem sơ đồ lắp ráp).

Vòi có thể được xoay sang phải hoặc được đặt ở bên trái.

Mảnh kết nối tại chỗ cho

Ống thoát nước có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau

Đường kính ống phải được thiết kế.

Nếu phần kết nối quá sâu vào

ống thoát nước nhô ra,

phần kết nối phải được cắt ngắn.

Nếu không, ống thoát nước có thể bị tắc.

Ống thoát nước không được rút ngắn trở nên.

Đặt ống thoát nước

không bị xoắn, không bị áp lực và không bị căng.

Thiệt hại do rò rỉ

Nước.

Rò rỉ nước có thể gây ra thiệt hại gây ra.

Sau khi đưa vào sử dụng, hãy đảm bảo rằng nước đã thoát hết chặt chẽ.


Thông gió cổng thoát nước

Nếu kết nối tại chỗ cho

Cổng thoát nước thấp hơn hướng dẫn cho các con lăn của giỏ dưới trong

Cửa, cổng thoát nước phải được thông gió. Nếu không, nước có thể chảy ra khỏi tủ giặt trong quá trình giặt do hiện tượng hút ngược.

Mở hoàn toàn cửa máy rửa chén.

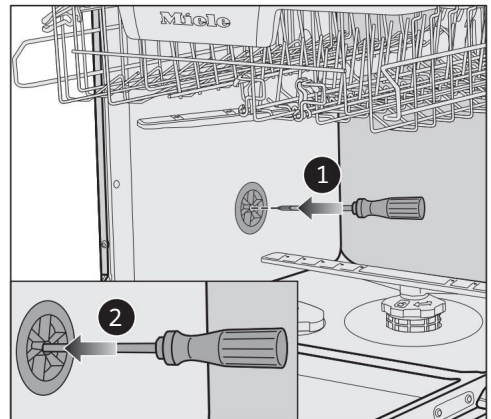

Kéo giỏ dưới ra.

Chèn một tua vít vào

lỗ mở giữa của van thông gió ở vách tủ rửa bên trái.

Nhấn tua vít

sâu hơn vào lỗ mở và đảm bảo màng phía sau nó.

Cửa thoát nước hiện đã mở.

Cài đặt

Kết nối điện

Máy rửa chén là tiêu chuẩn
"sẵn sàng cắm vào" để kết nối với ổ cắm tiếp điểm bảo vệ.

Đặt máy rửa chén sao cho
ràng ổ cắm có thể truy cập dễ dàng.
Nếu ổ cắm không thể tiếp cận dễ dàng, hãy đảm bảo có thiết bị ngắt kết nối ở phía lắp đặt

có mặt ở mỗi cực.

Nguy cơ cháy do quá nhiệt.

Vận hành máy rửa chén trên
Nhiều ổ cắm và dây cáp nối dài có thể dẫn
đến quá tải cáp.

Vì lý do an toàn, không sử dụng nhiều ổ cắm và
Cáp mở rộng.

Hệ thống điện phải tuân thủ VDE 0100
bị xử tử.
Vì lý do bảo mật, chúng tôi khuyên bạn nên
việc sử dụng thiết bị dòng điện dư (RCD)
loại trong
việc lắp đặt nhà được giao cho
kết nối điện của máy rửa chén.

Cáp nguồn bị hỏng
chỉ có thể được thay thế bằng cáp nguồn đặc biệt cùng loại
(có sẵn từ Dịch vụ Khách hàng của Miele). Vì lý do an toàn,
Chỉ trao đổi bởi một người có trình độ
Dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp hoặc Miele
được thực hiện.

Hướng dẫn vận hành hoặc bảng định mức cung cấp thông tin về công suất định mức và cầu chì tương ứng. So sánh những thông tin này

Thông tin về dữ liệu kết nối điện tại chỗ.

Nếu có thắc mắc, hãy hỏi thợ điện có trình độ.

Hoạt động tạm thời hoặc vĩnh viễn
trên hệ thống cung cấp năng lượng đồng bộ
tự cung tự cấp hoặc không nối lưới (chẳng hạn như ví dụ như lưới đảo, hệ thống dự phòng) là có thể. Điều kiện tiên quyết để hoạt động đó là hệ thống cung cấp năng lượng tuân thủ các yêu cầu của EN 50160 hoặc tương đương.
Việc lắp đặt trong nước và sản phẩm Miele này là

Các biện pháp bảo vệ cũng phải được thực hiện trong hoạt động riêng biệt hoặc trong hệ thống đồng bộ không nối lưới. Hoạt động phải được đảm bảo trong chức năng và hoạt động của nó hoặc bằng các biện pháp tương đương trong quá trình cài đặt. Như đã nêu, ví dụ, trong ấn phẩm hiện tại của VDE-AR-E 2510-2 được mô tả.

Dữ liệu kỹ thuật

Mô hình máy rửa chén	Bình thường	XXL
Chiều cao	80,5 cm (có thể điều chỉnh +6,5 cm)	84,5 cm (có thể điều chỉnh +6,5 cm)
Chiều cao của hộc tường tích hợp	khoảng 80,5 cm (+6,5 cm)	khoảng 84,5 cm (+6,5 cm)
Chiều rộng	59,8 cm	59,8 cm
Chiều rộng của hộc tường tích hợp	60 cm	60 cm
độ sâu	55 cm	55 cm
Cân nặng	tối đa 47 kg	tối đa 54 kg
Căng thẳng	xem loại tấm	
Giá trị kết nối	xem loại tấm	
Bảo hiểm	xem loại tấm	
Dấu chứng nhận được trao tặng	xem loại tấm	
Áp suất dòng nước	50-1.000 kPa (0,5-10 bar)	50-1.000 kPa (0,5-10 bar)
Kết nối nước nóng	lên đến tối đa 60 °C	lên đến tối đa 60 °C
Chiều cao bơm	tối đa 1 m	tối đa 1 m
Chiều dài bơm	tối đa 4 m	tối đa 4 m
Cáp kết nối nguồn điện	ca. 1,7 m	khoảng 1,7 m
Dung tích	13/14 Maßgedecke*	13/14 Maßgedecke*

* tùy thuộc vào mô hình

Dữ liệu kỹ thuật

Mô hình máy rửa chén	Bình thường	XXL
Trạng thái tắt	tối đa 0,50 W*	
Chế độ chờ	tối đa 0,50 W*	
Tiền tố thời gian	tối đa 4,00 W*	
hoạt động chờ mạng	tối đa 2,00 W*	
Dải tần số của mô-đun WLAN	2.4000 GHz - 2.4835 GHz	
Công suất truyền tải tối đa của Mô-đun WLAN	< 100 mW	

* giá trị chính xác xem bảng dữ liệu sản phẩm

Tuyên bố về sự phù hợp

Miele tuyên bố rằng máy rửa chén này tuân thủ Chỉ thị 2014/53/EU.

Toàn văn tuyên bố về sự phù hợp của EU có sẵn tại một trong các địa chỉ internet sau:

- Sản phẩm, tải xuống tại www.miele.de
- Dịch vụ, yêu cầu thông tin, hướng dẫn sử dụng, trên <https://miele.de/gebrauchsanweisungen> bằng cách chỉ định tên sản phẩm hoặc số sản xuất

Đức: Miele &
Cie. KG Carl-
Miele-Straße 29 33332
Gütersloh

Công ty bán hàng Miele Đức KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

Điện thoại: 0800 22 44 666 (miễn phí)*

* thời gian sẵn sàng của chúng tôi

Vui lòng truy cập trang chủ của chúng tôi

Miele trên Internet: www.miele.de

Email: info@miele.de

Áo:

Công ty TNHH Miele
Mielestraße 1
5071 Wals gần Salzburg

Điện thoại: 050 800 800

(Điện thoại có định theo giá cước địa phương;

Cước phí điện thoại di động có thể thay đổi)

Thứ Hai - Thứ Sáu 8 giờ sáng - 5 giờ chiều

Fax: 050 800 81219 Miele

trên Internet: www.miele.at

Email: info@miele.at

Luxembourg:

Miele S.à.rl

20, rue Christophe Plantin
P.O. Hộp 1011

L-1010 Luxembourg/Gasperich

Điện thoại (Dịch vụ khách

hàng) +352 497 11 30

Thứ Hai-Thứ Năm 8:30-17:00

Thứ Sáu 8:30-16:00

Miele trên Internet: www.miele.lu

Email: infolux@miele.lu

G7783, G7788, G7790, G7795

Đó là

M.-Số 12 780 600 / 01