

Hướng dẫn sử dụng Tủ lạnh



Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và lắp đặt.
trước khi lắp đặt, lắp ráp và đưa thiết bị vào vận hành.
Bạn sẽ tự bảo vệ mình và ngăn ngừa thiệt hại cho thiết bị của mình.

Nội dung

Hướng dẫn và cảnh báo an toàn	5
Sự đóng góp của bạn cho việc bảo vệ môi trường	16
Lắp đặt.....	
17 Vị trí lắp đặt.....	
17 Kết hợp đặt cạnh nhau.....	18
hậu.....	18
gió.....	Thông
19 Cửa tủ.....	
19 Khoảng cách ngang và dọc.....	
19 Trọng lượng cửa tủ.....	
20 Kích thước lắp âm tủ.....	21
đặt trong tủ cao/nhìn từ bên hông.....	21
nối và hệ thống thông gió.....	22
mở cửa.....	23
cửa của thiết bị.....	23
điện.....	24
Tiết kiệm điện.....	26
Mô tả thiết bị.....	
28 Bảng điều khiển có màn hình bắt đầu.....	30
.....	
30 Chọn chức năng cần thiết trong chế độ cài đặt	33
Trang trí nội thất.....	34
chuyển cửa/kệ để chai.....	34
trứng.....	34
giả để chai.....	34
kệ.....	
35 Di chuyển kệ để chai.....	
35 Lắp kệ để chai trên tấm ngăn.....	36
chuyển đổi khay nướng.....	36
Di chuyển bộ lọc than.....	37
Phụ kiện đi kèm.....	37
tùy chọn.....	37
Bật và tắt thiết bị.....	39
sử dụng lần đầu.....	39
thiết bị.....	39
bị.....	39
bị.....	39
xa trong thời gian dài.....	40

Nội dung

Nhiệt độ chính xác	41 Đèn báo nhiệt
độ	42 Cài đặt nhiệt
độ	42 Các cài đặt có
thẻ	42
Ứng dụng của quá trình làm lạnh siêu tốc	44
Thiết lập các thiết lập khác	45 Giải
thích một số thiết lập	45 Chế độ tiệc tùng
.....	45
Chế độ ngày lễ	
45 Kích hoạt chức năng khóa /	
46 Chế độ Sabbath	
47 Thông tin về chế độ Sabbath	48
Thay đổi thời gian cho đến khi báo động cửa được kích hoạt.....	48 Hệ
thông Miele@home	48
Thiết lập âm lượng của tín hiệu âm thanh/cảnh báo /	
.....	
Tín hiệu mở cửa.....	53
Bảo quản thực phẩm trong ngăn tủ lạnh.....	54 Các mức nhiệt độ khác
nha.....	54 Những thứ không phù hợp để bảo quản trong ngăn tủ
lạnh.....	55 Hướng dẫn mua thực phẩm.....
Bảo quản thực phẩm đúng cách.....	56
Bảo quản thực phẩm trong ngăn PerfectFresh Pro.....	57 Ngăn
PerfectFresh Pro.....	57 Ngăn
đựng đồ ướt.....	
57 Ngăn đựng đồ khô.....	59
Rã đông.....	61
Vệ sinh và bảo quản.....	62
Hướng dẫn sử dụng chất tẩy rửa.....	62 Chuẩn bị thiết bị để
vệ sinh.....	63 Vệ sinh bên
trong.....	63 Vệ sinh phụ kiện bằng tay hoặc
trong máy rửa chén.....	64

Nội dung

Tháo, lắp và vệ sinh phụ kiện.....	64 Vệ sinh gioăng
cửa.....	67 Vệ sinh lỗ thông
gió.....	67 Sau khi vệ
sinh.....	67
Phải làm gì nếu	68 Đèn
chiếu sáng bên trong không hoạt động	75
Âm thanh lạ và nguyên nhân của chúng	76
Dịch vụ khách hàng.....	
77 Thông tin liên hệ về lỗi.....	77 Cơ sở
dữ liệu EPREL (Sổ đăng ký nhãn năng lượng châu Âu).....	77 Tài liệu về sự phù
hợp.....	78 Ngày sản
xuất.....	79
Thông số kỹ thuật.....	80
Tuyên bố về sự phù hợp	81

Hướng dẫn và cảnh báo an toàn

Thiết bị này tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật. Tuy nhiên, việc sử dụng không đúng cách có thể có thể gây thương tích hoặc thiệt hại tài sản.

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và lắp đặt trước khi đưa thiết bị vào vận hành. Nó chứa các hướng dẫn quan trọng về lắp đặt, an toàn, vận hành và bảo trì. Bạn sẽ tự bảo vệ mình và ngăn ngừa thiệt hại cho thiết bị của mình.

Theo IEC 60335-1, Miele khuyến cáo bạn nên đọc kỹ tất cả thông tin cài đặt

thiết bị và làm theo các hướng dẫn và cảnh báo về an toàn.
nguy hiểm.

Miele không chịu trách nhiệm về thiệt hại gây ra bởi không tuân thủ các hướng dẫn và khuyến nghị này.

Giữ hướng dẫn vận hành và lắp đặt cẩn thận và
Nếu có thể, hãy chuyển nó cho chủ sở hữu tiếp theo của thiết bị.

Hướng dẫn và cảnh báo an toàn

Sử dụng đúng cách

Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình. hộ gia đình và các điều kiện sống tương tự dành riêng cho nhu cầu cá nhân, gia đình, hộ gia đình và các nhu cầu khác không liên quan đến việc thực hiện hoạt động kinh doanh.

Thiết bị này không được thiết kế để sử dụng ngoài trời. Thiết bị chỉ có thể được sử dụng trong điều kiện đáp ứng các yêu cầu về cơ sở nhà ở vắng.

Thiết bị này không dùng để lưu trữ và làm mát thuốc, huyết tương, chế phẩm xét nghiệm và các vật liệu và sản phẩm tương tự khác được chỉ định trong chỉ thị về sản phẩm y tế. Sử dụng thiết bị không đúng cách có thể làm hỏng hoặc làm hỏng thực phẩm. Thiết bị này cũng bị cấm sử dụng trong môi trường dễ nổ. vùng.

Miele không chịu trách nhiệm về thiệt hại gây ra bởi sử dụng sai mục đích hoặc vận hành thiết bị không đúng cách.

Những người (bao gồm cả trẻ em) không thể vận hành thiết bị một cách an toàn do lý do sức khỏe hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức liên quan thì phải có người giám sát khi sử dụng.

Những người như vậy chỉ có thể vận hành thiết bị mà không cần giám sát trong trường hợp nếu họ đã hoàn toàn thành thạo khi làm việc với nó và có thể làm được liên quan đến sự tự tin và nhận thức về nguy hiểm có thể xảy ra, liên quan đến việc sử dụng thiết bị không đúng cách.

Hướng dẫn và cảnh báo an toàn

Nếu bạn có trẻ em Trẻ em dưới

8 tuổi phải tránh xa thiết bị hoặc phải luôn được giám sát. Trẻ em trên tám tuổi có thể sử dụng thiết bị mà không cần sự giám sát của người lớn sau khi đã thành thạo

cách sử dụng và có thể tự tin sử dụng. Trẻ em phải nhận thức được những nguy hiểm có thể xảy ra khi sử dụng thiết bị không đúng cách. Không cho trẻ em vệ sinh hoặc bảo trì thiết bị mà không có sự giám sát. Không để trẻ em ở gần thiết bị mà không có người giám sát. Không bao giờ cho trẻ em chơi đùa với thiết bị. Nguy cơ ngạt thở! Khi chơi với bao

bì (như màng phim), trẻ em có thể quấn mình trong đó hoặc kéo màng phim qua đầu, có thể dẫn đến ngạt thở. Để vật liệu đóng gói

xa tầm tay trẻ em.

Hướng dẫn và cảnh báo an toàn

An toàn kỹ thuật

Mạch làm lạnh đã được kiểm tra xem có rò rỉ không. Thiết bị này tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và các chỉ thị có liên quan của EU.



Thiết bị này chứa chất làm lạnh isobutane (R600a), một loại khí tự nhiên rất thân thiện với môi trường. môi trường theo quan điểm bảo vệ môi trường, nhưng đồng thời cũng khí dễ cháy. Nó không phá hủy tầng ôzôn của Trái Đất và không góp phần gây ra hiệu ứng nhà kính.

Việc sử dụng chất làm lạnh thân thiện với môi trường này một phần làm tăng tiếng ồn trong quá trình vận hành thiết bị. Vì vậy, ngoài tiếng ồn từ máy nén đang hoạt động, tiếng ồn từ dòng chất làm lạnh trong mạch làm mát cũng có thể xuất hiện.

Thật không may, những tác động này là không thể tránh khỏi, nhưng chúng không thể dừng lại được. không ảnh hưởng đến hiệu suất của thiết bị.

Khi vận chuyển và lắp đặt/xây dựng thiết bị, hãy đảm bảo không có bộ phận nào bị hư hỏng.

mạch làm mát. Chất làm lạnh thoát ra có thể gây tổn thương mắt.

Trong trường hợp mạch bị hỏng:

- Tránh xa ngọn lửa trần hoặc nguồn gây cháy.
- Ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện.
- Thông gió cho căn phòng nơi đặt thiết bị trong vài phút.
- Liên hệ với bộ phận dịch vụ.

Hướng dẫn và cảnh báo an toàn

Càng có nhiều chất làm lạnh trong thiết bị thì càng cần nhiều

phòng nơi đặt thiết bị. Điều này là do thực tế rằng

Nếu có khả năng rò rỉ chất làm lạnh, hỗn hợp dễ cháy có thể hình thành trong không khí của căn phòng quá nhỏ. Đối với mọi

11 g chất làm lạnh cần thể tích phòng tối thiểu là 1 m³ .

Lượng chất làm lạnh được ghi trên biển số bên trong thiết bị.

Dữ liệu kết nối (máy cắt, điện áp, tần số)

trên tám loại thiết bị nhất thiết phải tương ứng với các thông số của mạng lưới điện để tránh làm hỏng thiết bị. Vui lòng so sánh những dữ liệu này trước khi kết nối. Nếu có thắc mắc, hãy tham khảo ý kiến chuyên gia.

lắp đặt điện.

Sự an toàn về điện của thiết bị chỉ được đảm bảo nếu

nếu nó được kết nối với hệ thống tiếp địa bảo vệ,

được thực hiện theo đúng quy định. Rất quan trọng

kiểm tra việc tuân thủ điều kiện cơ bản này để đảm bảo an toàn điện. Nếu có thắc mắc, hãy nhờ thợ điện có trình độ kiểm tra hệ thống dây điện trong nhà bạn.

Có thể sử dụng ngắt quãng hoặc liên tục

trên thiết bị cung cấp điện tự động hoặc không đồng bộ với lưới điện (ví dụ: mạng lưới riêng biệt, hệ thống dự phòng). Điều kiện để hoạt động là

thiết bị cung cấp điện đáp ứng các yêu cầu

Tiêu chuẩn EN 50160 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

Các biện pháp bảo vệ được cung cấp trong quá trình lắp đặt tại nhà và sản phẩm Miele này cũng phải được đảm bảo theo quan điểm

về mặt chức năng và chế độ hoạt động của chúng trong quá trình hoạt động tự động hoặc hoạt động không đồng bộ hoặc phải thay thế bằng các biện pháp tương đương trong quá trình lắp đặt.

Hướng dẫn và cảnh báo an toàn

Nếu dây nguồn được cung cấp bị hỏng, phải thay thế bằng phụ tùng chính hãng để tránh xảy ra nguy hiểm cho người sử dụng. Miele chỉ có thể đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về an toàn bằng cách sử dụng phụ tùng thay thế chính hãng.

Nhiều ổ cắm hoặc dây điện nối dài không đảm bảo an toàn cần thiết (nguy cơ hỏa hoạn). Không kết nối thiết bị với nguồn điện bằng các thiết bị như vậy.

Độ ẩm bám vào các bộ phận dưới điện áp, hoặc cáp mạng có thể gây ra hiện tượng đoản mạch. Do đó, không được phép sử dụng thiết bị ở những nơi không được bảo vệ khỏi độ ẩm hoặc nước bắn vào (ví dụ như trong gara hoặc phòng giặt).

Không được phép sử dụng thiết bị này trên các vật thể không cố định (ví dụ: tàu thuyền).

Việc hư hỏng thiết bị có thể gây nguy hiểm cho bạn. Kiểm tra xem thiết bị có hư hỏng rõ ràng không. Không bao giờ sử dụng thiết bị bị hỏng.

Chỉ sử dụng thiết bị ở chế độ tích hợp để đảm bảo hoạt động đáng tin cậy.

Khi lắp đặt, bảo dưỡng hoặc sửa chữa thiết bị, phải ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện. Thiết bị được coi là chỉ ngắt kết nối khỏi mạng nếu:

- cầu dao trên bảng phân phối bị tắt, hoặc
- cầu chì ren trên bảng phân phối được tháo ra hoàn toàn lá chắn phân chia, hoặc
- dây nguồn bị ngắt khỏi nguồn điện. Để ngắt kết nối Khi xử lý cáp mạng bằng phích cắm mạng, hãy nắm phích cắm, không phải cáp.

Hướng dẫn và cảnh báo an toàn

Việc lắp đặt, bảo trì hoặc sửa chữa không đúng cách có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho người sử dụng. Công việc như vậy chỉ có thể được thực hiện

chuyên gia được Miele ủy quyền.

Quyền được bảo hành dịch vụ bị mất nếu việc sửa chữa

Thiết bị đang được bảo dưỡng bởi một kỹ thuật viên không được Miele ủy quyền.

Các bộ phận bị lỗi chỉ được thay thế bằng

Linh kiện thay thế chính hãng của Miele. Chỉ khi sử dụng những thứ này chi tiết, Miele có thể đảm bảo rằng các yêu cầu

Các yêu cầu về an toàn áp dụng cho các thiết bị sẽ được đáp ứng đầy đủ.

Do các yêu cầu đặc biệt (ví dụ: trong

liên quan đến nhiệt độ, độ ẩm, khả năng chống hóa chất

thuốc thử, khả năng chống mài mòn và độ rung) được trang bị bộ phận chiếu sáng đặc biệt. Yếu tố chiếu sáng này

chỉ được sử dụng đúng mục đích. Chiếu sáng

Đèn này không dùng để chiếu sáng phòng. Thay thế

chỉ có thể được thực hiện bởi một chuyên gia được ủy quyền

hoặc dịch vụ của Miele. Thiết bị này được trang bị

Nguồn sáng có hiệu suất năng lượng không thấp hơn F.

Cài đặt đúng cách

Khi lắp đặt thiết bị, hãy đảm bảo làm theo hướng dẫn trong hướng dẫn cài đặt kèm theo.

Khi lắp đặt thiết bị, bạn sẽ cần sự trợ giúp của người thứ hai.

người đàn ông.

Khi thay bản lề cửa (nếu cần), hãy làm theo hướng dẫn lắp đặt kèm theo.

Hướng dẫn và cảnh báo an toàn

Chỉ lắp đặt thiết bị trong tủ chắc chắn, hình chữ nhật, nằm ngang, đặt trên sàn ngang bằng phẳng, có đủ độ bền cơ học.

sự thật.

Hoạt động đúng

Thiết bị được sản xuất có tính đến điều kiện khí hậu cụ thể lớp (giới hạn nhiệt độ môi trường) mà ranh giới của nó phải được tuân thủ. Cấp độ khí hậu được ghi trên nhãn bên trong thiết bị. Nhiệt độ môi trường thấp hơn làm tăng thời gian ngừng hoạt động của máy nén, nghĩa là thiết bị không thể duy trì được nhiệt độ cần thiết.

Không che phủ hoặc cản trở các lỗ thông gió. Nếu không, sẽ không có luồng không khí nào có thể đi vào thiết bị một cách thông suốt, dẫn đến mức tiêu thụ tăng lên.

Không thể loại trừ khả năng mất điện và hỏng hóc từng bộ phận của thiết bị.

Nếu bạn bảo quản thực phẩm có chứa mỡ hoặc dầu trong thiết bị hoặc trên cửa, hãy đảm bảo rằng bất kỳ mỡ hoặc dầu nào rò rỉ ra ngoài sẽ không tiếp xúc với các bộ phận bằng nhựa của thiết bị. Nếu không, các vết nứt có thể hình thành trong nhựa, điều này sẽ dẫn đến sự phá hủy của nó.

Nguy cơ cháy nổ. Không lưu trữ bất kỳ chất nổ hoặc sản phẩm nào có khí dễ cháy trong thiết bị.

(ví dụ như khí dung). Hỗn hợp khí dễ cháy có thể xảy ra khi các thành phần điện đang hoạt động.

Nguy cơ nổ! Không sử dụng các thiết bị điện bên trong thiết bị (ví dụ, để làm kem mềm).

Điều này có thể gây hư hỏng cho tất cả các thiết bị.

Hướng dẫn và cảnh báo an toàn

Khi sử dụng thực phẩm có thời hạn sử dụng vượt quá mức cho phép sẽ có nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm.

sự lười biếng.

Thời hạn sử dụng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như độ tươi và chất lượng của thực phẩm, cũng như nhiệt độ bảo quản. Vui lòng làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất về ngày hết hạn sản phẩm và điều kiện bảo quản!

Phụ kiện và phụ tùng thay thế

Chỉ sử dụng phụ kiện Miele chính hãng. Nếu lắp đặt hoặc kết hợp các bộ phận khác, quyền được bảo hành sẽ mất.

Hướng dẫn và cảnh báo an toàn

Vệ sinh và bảo dưỡng

Không xử lý gioăng cửa bằng dầu hoặc mỡ. Nếu không, lớp niêm phong sẽ bị xóp theo thời gian và không còn phù hợp để sử dụng.

Hơi nước từ máy làm sạch bằng hơi nước có thể tiếp xúc với các bộ phận có điện và gây ra hiện tượng đoản mạch. Không bao giờ sử dụng máy làm sạch bằng hơi nước để vệ sinh hoặc rà đông thiết bị. Các vật sắc nhọn có thể làm hỏng bộ phận bay hơi và khiến thiết bị không sử dụng được. Do đó, không bao giờ sử

dụng những vật dụng như vậy để - loại bỏ lớp sương giá hoặc đá, - tách riêng khay đá đông lạnh và thực phẩm. Không đặt thiết bị sưởi ấm bằng điện hoặc nắn vào trong thiết bị. Các bộ phận bằng nhựa có thể bị hư hỏng.

Không sử dụng bình xịt rà đông hoặc chất phá băng. Chúng có thể tạo ra khí nổ, chứa dung môi hoặc chất tạo bọt và gây nguy hiểm cho sức khỏe và thiết bị.

Hướng dẫn và cảnh báo an toàn

Vận chuyển Luôn vận

chuyển thiết bị theo chiều thẳng đứng trong bao bì vận chuyển để bảo vệ thiết bị khỏi bị hư hỏng. Nguy cơ thương tích và thiệt hại. Vận chuyển thiết bị cần có sự trợ giúp của người thứ hai vì thiết bị rất nặng.

Vứt bỏ thiết bị Nếu có, hãy

phá khóa cửa của thiết bị cũ. Điều này sẽ ngăn ngừa tình huống trẻ em vô tình bị nhốt bên trong thiết bị và gây nguy hiểm đến tính mạng.

Chất làm lạnh thoát ra có thể gây tổn thương mắt! Không làm hỏng các bộ phận của mạch làm mát, chẳng hạn như

- Làm hỏng các kênh tuần hoàn chất làm lạnh trong bộ phận bay hơi, - Làm cong các ống, - Làm bong lớp phủ trên bề mặt.

Biểu tượng trên máy nén (tùy theo mẫu máy)

Thông tin này chỉ có liên quan đến việc xử lý. Ở chế độ bình thường không có nguy hiểm.



Dầu máy nén có thể gây tử vong nếu nuốt phải hoặc hít phải.

Sự đóng góp của bạn cho việc bảo vệ môi trường

Tái chế vận chuyển đóng gói

Bao bì bảo vệ thiết bị khỏi bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

Các vật liệu đóng gói an toàn cho môi trường và dễ thải bỏ nên có thể tái chế.

Việc trả lại bao bì để tái chế sẽ tiết kiệm được nguyên liệu thô và giảm thiểu chất thải. Nếu có thể, vui lòng trả lại bao bì cho điểm thu gom.

tiếp nhận vật liệu tái chế.

Vứt bỏ thiết bị

Các thiết bị điện và điện tử chứa nhiều vật liệu có giá trị. Họ cũng bao gồm

một số chất, hợp kim và các thành phần cần thiết cho hoạt động và an toàn thiết bị. Khi tiếp xúc với hộ gia đình rác, cũng như trong trường hợp không đúng cách nếu xử lý chúng có thể gây hại sức khỏe con người và môi trường. Về vấn đề này, đừng bao giờ vứt bỏ thiết bị cũ của bạn

với rác thải sinh hoạt.



Ngoài ra, hãy sử dụng các điểm thu gom và địa điểm thu gom chính thức được chỉ định.

và tái chế các thiết bị điện và điện tử tại địa phương của bạn, tại một đại lý hoặc công ty

Miele. Theo luật, bạn phải chịu toàn bộ trách nhiệm chịu trách nhiệm loại bỏ tất cả dữ liệu cá nhân trên thiết bị đang bị loại bỏ.

Hãy đảm bảo rằng thiết bị được xử lý đúng cách trước khi gửi đi để thải bỏ. các ống không bị hư hỏng.

Điều này sẽ ngăn chặn

việc giải phóng chất làm lạnh từ mạch làm mát, cũng như dầu từ máy nén, vào môi trường.

Trước khi thải bỏ thiết bị đã qua sử dụng nên được giữ xa tầm với của nơi dành cho trẻ em. Thông tin về điều này được đưa ra trong hướng dẫn này để vận hành, trong chương "Hướng dẫn về an toàn và cảnh báo."

Vị trí lắp đặt

Nguy cơ chấn thương

và sự xảy ra của thiệt hại trong lật đổ thiết bị.

Thiết bị này rất nặng và có thể đổ về phía trước khi cửa mở.

Giữ cửa thiết bị

đóng (đóng) trong khi anh ấy

sẽ không được xây dựng thành một hốc. Thiết bị phải được cố định trong một hốc theo đúng hướng dẫn vận hành và lắp đặt.

Nguy cơ cháy nổ và hư hỏng do nhiệt từ các thiết bị gia dụng.

Thiết bị gia dụng phát ra nhiệt, có thể bắt lửa, vì thế thiết bị có thể bắt lửa.

Không được phép đặt thiết bị dưới bếp.

Nguy cơ cháy nổ và hư hỏng do ngọn lửa.

Thiết bị có thể bắt lửa do ngọn lửa tràn.

Không để các nguồn lửa trần như nến gần thiết bị.

Thiết bị phải được lắp đặt ở nơi khô ráo, thông gió tốt.

Khi chọn vị trí lắp đặt, vui lòng cân nhắc: mức tiêu thụ điện năng của thiết bị là bao nhiêu tăng lên nếu ở gần hệ thống sưởi ấm, bếp lò hoặc nguồn nhiệt khác. Nên tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời.

Nhiệt độ môi trường càng cao môi trường, máy nén hoạt động càng lâu thì mức tiêu thụ năng lượng càng cao.

Khi lắp đặt thiết bị, vui lòng chú ý chú ý đến những điều sau:

- Ổ cắm điện phải được bố trí bên ngoài tường sau của thiết bị và phải dễ dàng tiếp cận trong trường hợp khẩn cấp.
- Phích cắm điện và dây cáp của thiết bị không phải chạm vào bức tường phía sau của nó, nếu không chúng có thể bị hư hỏng do rung động.
- Các thiết bị điện khác nữa không được kết nối với ổ cắm trong khu vực tường sau của thiết bị này.

Cài đặt

Nguy cơ hư hỏng
do độ ẩm cao
không khí.
Ở độ ẩm không khí cao
ngưng tụ có thể hình thành trên bề mặt bên
ngoài
thiết bị.
Sự ngưng tụ này có thể dẫn đến
đề ăn mòn các bức tường bên ngoài
thiết bị.
Để tránh điều này, nên lắp đặt thiết bị
theo kích thước của các lỗ thông gió
ở nơi khô ráo và/hoặc
phòng có máy lạnh.
Sau khi cài đặt, hãy đảm bảo rằng
cửa thiết bị đóng đúng cách

và thiết bị được lắp đặt theo đúng mô tả.
Tuân thủ các kích thước quy định của lỗ
thông gió.

Kết hợp song song

Nguy cơ hư hỏng
do tác động của sự ngưng tụ trên
thành ngoài của thiết bị.
Ở độ ẩm không khí cao
ngưng tụ có thể hình thành trên
các bức tường bên ngoài của thiết bị,
có thể dẫn đến sự hình thành ăn mòn.

Không lắp đặt thiết bị theo chiều dọc hoặc
chiều ngang gần
các mô hình khác.

Ngoại lệ: thiết bị có thể là
được tích hợp bên cạnh một thiết bị khác
với hệ thống sưởi ấm tích hợp trong phần

các hốc. Hãy hỏi đại lý Miele xem thiết
bị của bạn có thể kết hợp những loại
nào.

Lớp khí hậu

Thiết bị được sản xuất có tính đến từng
loại khí hậu cụ thể.
(giới hạn nhiệt độ môi trường xung quanh
môi trường), ranh giới của nó phải
được quan sát. Lớp khí hậu
được ghi trên tấm loại bên trong
thiết bị.

Khí hậu Lớp học	Nhiệt độ xung quanh Thứ Tư
SN	từ +10 đến +32 °C
N	từ +16 đến +32 °C
ST	từ +16 đến +38 °C
T	từ +16 đến +43 °C

Nhiệt độ môi trường thấp hơn dẫn đến sự
gia tăng
thời gian ngừng hoạt động của máy nén. Cái này
có thể dẫn đến sự gia tăng nhiệt độ trong thiết bị
và hậu quả là,
gây bất lợi.

Thông gió

Nguy cơ cháy nổ và hư hỏng do không đủ thông gió.

Do thiết bị thông gió không đủ, máy nén sẽ bật thường xuyên hơn và làm việc lâu hơn. Điều này dẫn đến sự gia tăng tiêu thụ điện năng và làm nóng máy nén, do đó điều này có thể khiến nó bị lỗi.

Đảm bảo thiết bị được thông gió đầy đủ.

Hãy đảm bảo duy trì kích thước thông gió đã chỉ định lỗi.

Lỗi thông gió không nên đóng hoặc che được thiết lập.

Ngoài ra, họ nên thường xuyên sạch bụi.

Không khí ở thành sau của thiết bị nóng lên. Do đó thiết kế tủ âm tường phải đảm bảo thông gió đầy đủ (xem phần "Kích thước cho "nhúng" và "Cài đặt").

Cửa đồ nội thất

Ngang và dọc

khoảng trống

Tùy thuộc vào thiết kế nhà bếp, độ dày và bán kính của phần bo tròn của cửa tủ bếp, cũng như khoảng cách xung quanh (ngang và

thẳng đứng).

Vì vậy hãy chắc chắn để đưa điều này vào tài khoản tiếp theo:

- Khoảng cách ngang

Khoảng cách giữa cửa đồ nội thất và nằm ở phía trên hoặc phía dưới nó cánh cửa tủ phải là tối thiểu 3 mm.

- Khoảng cách thẳng đứng


Nếu khoảng cách giữa mặt trước bảng điều khiển thiết bị và mặt tiền của đồ nội thất nhà bếp xung quanh từ bản lề hoặc mặt đóng bức tường bên quá nhỏ, khi mở cửa thiết bị có thể va chạm với mặt trước của đồ nội thất hoặc tường bên.

Kích thước của khe hở phụ thuộc vào độ dày và bán kính bo tròn của mặt trước.

Hãy ghi nhớ điều này khi lập kế hoạch bếp hoặc khi thay thế một thiết bị, xác định giải pháp thích hợp khi nhúng.

Cài đặt


Độ dày phía trước tấm ốp Mặt [mm]	Khoảng hở X [mm] cho các bán kính bo tròn khác nhau B			
	R0	R1,2	R2	R3
≥16-19	phút 3			
20	5	4	4	3,5
21	5,5	5	4,5	4
22	6,5	6	5,5	5

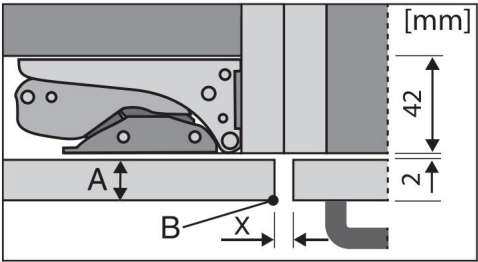

mặt tiền bếp liền kệ
nội thất

A = độ dày của cửa đồ nội thất
B = bán kính tròn

X = khoảng cách

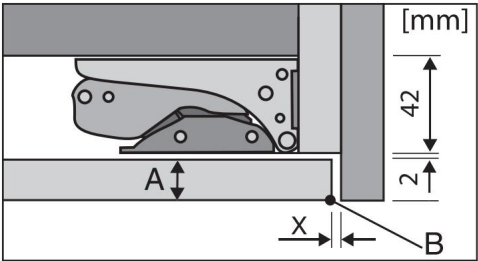

đóng tường bên

A = độ dày của cửa đồ nội thất
B = bán kính tròn

X = khoảng cách

Mẹo: Thiết lập một trung gian
miếng đệm giữa thân đồ nội thất và
tường bên. Vì vậy bạn
tạo khoảng hở có độ rộng thích hợp.

Trọng lượng của cửa đồ nội thất

Nguy cơ hư hỏng
do đồ đặc nặng
cửa ra vào.
Lắp đặt cửa nội thất, trọng lượng
vượt quá mức cho phép,
có thể gây hư hỏng bản lề cửa, từ đó có thể dẫn
đến trục trặc của thiết bị.


Trọng lượng cửa tối đa cho phép là:

Thiết bị	kg
K 7343 D	19
K 7443 D	21
K 7743 D	26

Kích thước lắp đặt

Tủ cao âm tường/nhìn từ bên hông

Tất cả các kích thước đều tính bằng mm.

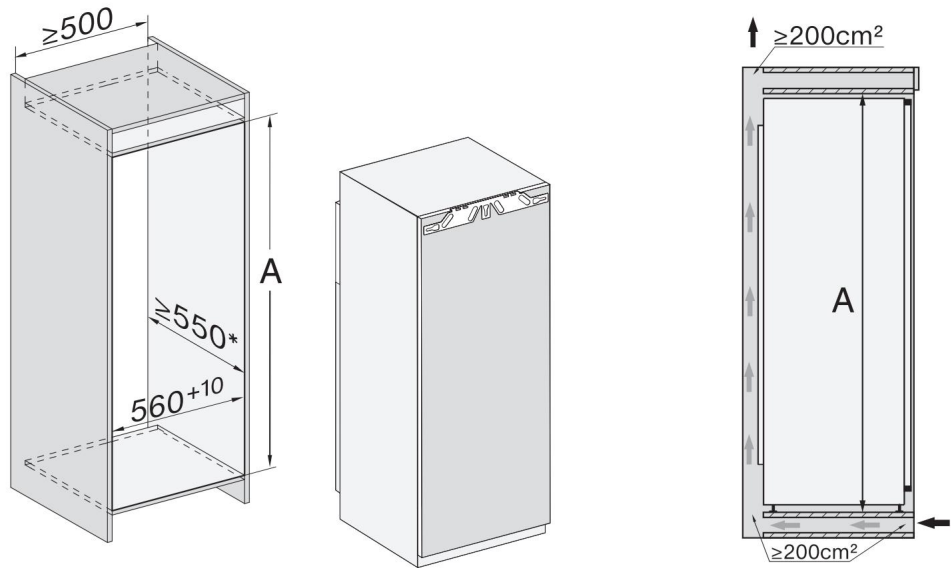

* Mức tiêu thụ điện năng được nêu được tính toán cho độ sâu hốc là 560 mm. Trong một hốc có độ sâu 550 mm, thiết bị sẽ hoạt động đầy đủ chức năng, tuy nhiên Tiêu thụ điện năng sẽ tăng nhẹ.

Trước khi lắp đặt, hãy đảm bảo rằng tủ âm tường có kích thước chính xác theo chỉ định.



	Chiều cao của hốc MỘT
K 7343 D	1220-1236
K 7443 D	1397-1413
K 7743 Đ	1772-1788

Cài đặt

Kết nối và hệ thống thông gió Tất cả các

kích thước đều tính bằng mm.

Hãy đảm bảo tuân thủ đúng kích thước lỗ thông gió đã chỉ định để đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường.

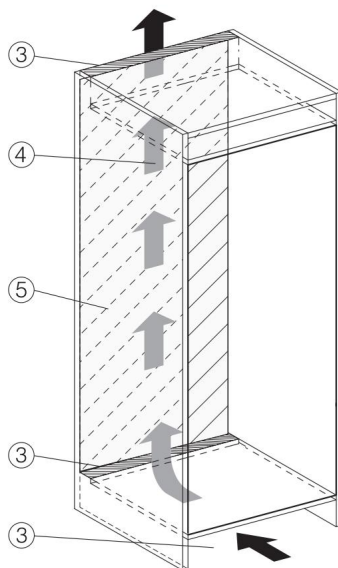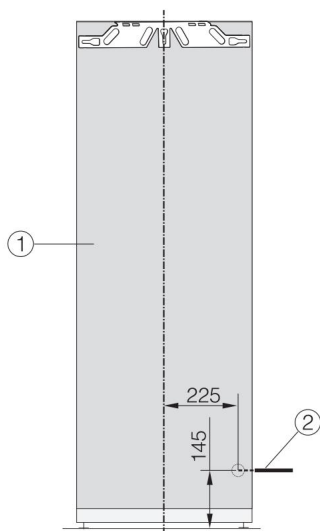

a Mặt trước b

Cáp mạng, chiều dài - 2200 mm

Bạn có thể mua dây cáp nguồn dài hơn từ Miele Service.

c Lỗ thông gió tối thiểu. 200 cm² d Thông gió e

Không được có

kết nối nào trong khu vực này

Hạn chế góc mở cửa

Bản lề cửa được điều chỉnh tại nhà máy sao cho cửa

thiết bị có thể mở rộng.

Tuy nhiên, nếu vì lý do nào đó mà góc mở cửa phải bị hạn chế, thì có thể


điều chỉnh bằng vòng lặp.

Ví dụ, nếu cửa đập vào bức tường bên cạnh khi mở,

khi đó góc mở nên giới hạn ở mức khoảng 90° .

Chốt chặn cửa

được cài đặt trước khi thiết bị được tích hợp.

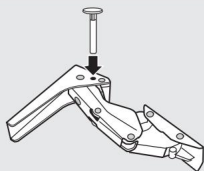


Chèn các chân được cung cấp vào giới hạn góc mở của cửa ở bản lề phía trên.

Bây giờ góc mở cửa bị giới hạn ở mức khoảng 90° .

Điều chỉnh lực lò xo

cửa thiết bị

Đối với các thiết bị có chiều cao 1220 mm: có thể mở cửa thiết bị một cách trơn tru nhờ vào lực lò xo.

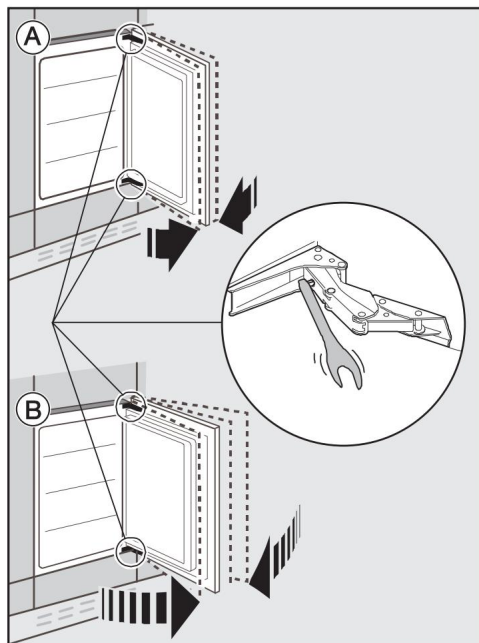

Cửa thiết bị không được mở rộng:

Xoay chìa khóa lục giác
phím theo chiều kim đồng hồ.

Bây giờ bản lề đã trở nên đàn hồi hơn, và cánh cửa sẽ không dễ dàng mở rộng mở.

Cửa thiết bị có thể mở rộng

mở:

Xoay chìa khóa lục giác
chìa khóa ngược chiều kim đồng hồ.

Bản lề trở nên kém đàn hồi hơn, và cửa sẽ mở dễ dàng hơn.

Cài đặt

Kết nối với lưới điện

Được phép kết nối thiết bị vào ổ cắm có tiếp
điễm nối đất.
Chỉ sử dụng cáp mạng được cung cấp.

Khi cài đặt thiết bị, hãy đảm bảo
luôn có ổ cắm điện miễn phí. Nếu không thể thực hiện
được điều này, hãy đảm bảo lắp đặt thiết bị ngắt
kết nối cho mỗi cực.

Nguy cơ cháy do quá nhiệt

đang khởi động.

Kết nối thiết bị với mạng bằng nhiều ổ cắm hoặc
dây nối dài có thể dẫn đến
quá tải cáp.
Vì lý do an toàn, không sử dụng nhiều ổ cắm
hoặc
dây nối dài.

Việc đấu dây điện phải được thực hiện theo các
yêu cầu hiện hành của VDE 0100.

Vì lý do an toàn, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng
thiết bị vi sai để kết nối thiết bị trong phòng
phù hợp.

Loại dòng điện (RCD)

Chỉ thay thế cáp mạng bị hỏng bằng cáp chuyên dụng.

cùng loại (có thể mua được)
(tại phòng dịch vụ Miele). Với mục đích
đảm bảo thay thế an ninh
cáp chỉ nên được thực hiện
bởi một chuyên gia có trình độ
hoặc một chuyên gia dịch vụ
Em yêu.


Thông tin tiêu thụ điện năng
và đánh giá cầu chì được chỉ định
trong hướng dẫn vận hành hoặc

trên tấm chữ. So sánh cái này
thông tin có dữ liệu kết nối điện tại chỗ. Trong
trường hợp
Nếu có thắc mắc, hãy tham khảo
với một chuyên gia lắp đặt điện.

Có thể vận hành thiết bị theo định kỳ hoặc dài
hạn
tử thiết bị cung cấp điện tự động hoặc không
đồng bộ với lưới điện (ví dụ: mạng lưới tự động,
hệ thống dự phòng).

Điều kiện để hoạt động là
sự tuân thủ của nguồn cung cấp điện
yêu cầu thiết bị EN 50160
hoặc tiêu chuẩn tương tự.
Hoạt động đúng đắn của các thiết bị an toàn được
cung cấp trong
mạng lưới điện tại nơi lắp đặt và trong
Thiết bị Miele này nên
cũng được cung cấp ở chế độ tự động hoặc không đồng
bộ
với mạng lưới hoạt động, nếu không
Trong trường hợp này, các biện pháp bảo vệ
tương tự nên được thực hiện trong quá trình lắp đặt.
Như đã mô tả, ví dụ, trong phiên bản mới nhất của
VDE-AR-E 2510-2.

Kết nối thiết bị

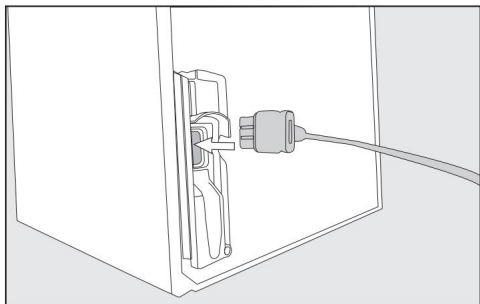

Cắm phích cắm vào ổ cắm ở mặt sau của thiết bị.

Xin lưu ý rằng phích cắm

Thiết bị phải được lắp đúng cách.

Cắm phích cắm điện của thiết bị vào ổ cắm.

Bây giờ thiết bị đã được kết nối với nguồn điện.

Tiết kiệm điện

Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm năng lượng.

Vị trí của miệng-
mực mới

Ở nhiệt độ phòng cao, thiết bị sẽ bật thường xuyên hơn
ngủ đi, tiêu thụ nhiều năng lượng hơn trong quá trình này. Đó là lý do tại sao:

- Lắp đặt thiết bị ở nơi thông gió tốt.
sự kiện.
- Không lắp đặt thiết bị gần nguồn nhiệt (gần
có pin, bếp).
- Bảo vệ thiết bị khỏi ánh nắng trực tiếp.
- Đảm bảo nhiệt độ phòng lý tưởng - khoảng
20 °C.
- Không chặn các lỗ thông gió và thường xuyên
lau sạch bụi bẩn.

Cài đặt
nhiệt độ

Nhiệt độ cài đặt càng thấp thì mức tiêu thụ càng cao.
điện. Các thiết lập sau đây được khuyến nghị:

- Trong ngăn mát tủ lạnh: từ 4 đến 5 °C.
- Ở vùng PerfectFresh Pro, nhiệt độ vào khoảng 0 °C.

Hoạt động


Nhiệt lượng đi vào thiết bị và sự gián đoạn lưu thông không khí làm
tăng mức tiêu thụ năng lượng. Đó là lý do tại sao:

- Chỉ mở cửa thiết bị khi cần thiết.
thời gian của tôi. Việc sắp xếp sản phẩm sẽ giúp bạn tìm thấy chúng nhanh hơn
sản phẩm mong muốn.
- Đóng chặt toàn bộ cửa thiết bị.
- Để thức ăn và đồ uống nóng nguội trước khi dùng.
đặt chúng vào thiết bị.
- Bảo quản thực phẩm bằng cách đóng gói cẩn thận hoặc đậy kín nắp.
- Không nên chất quá nhiều đồ vào kệ để tránh cản trở sự lưu thông không khí.
- Cho thực phẩm đông lạnh vào tủ lạnh để rã đông.
khoa giãn nở.

Tiết kiệm điện

- Khi lắp đặt ngăn kéo và kệ, hãy tuân thủ theo cách sắp xếp đã có khi giao thiết bị.

Mô tả thiết bị

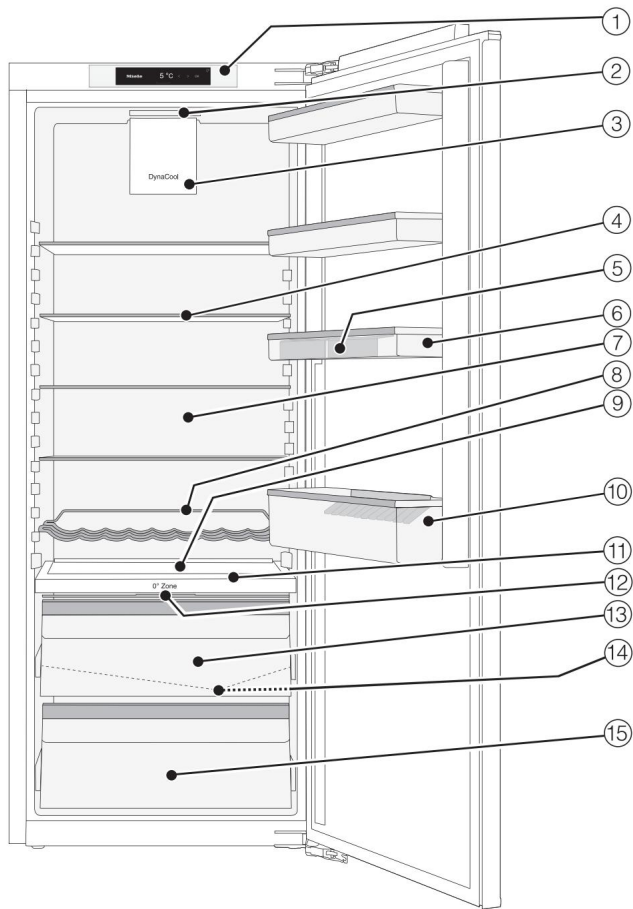

Hình này minh họa một trong các kiểu thiết bị làm ví dụ.

Mô tả thiết bị

a Màn hình

b Đèn chiếu sáng bên trong c

Quạt d Kệ e Giá

đựng

trứng f Hộp đựng trong

cửa thiết bị g Tường sau khô ráo h

Kệ để chai có thể điều

chỉnh i Không gian để khay nướng

(ComfortSize) j Kệ có giá để chai k Tắm

chia có giá để chai l Nắp để điều chỉnh

độ ẩm trong ngăn chứa ẩm m Ngăn chứa ẩm cho trái cây


và rau củ (khu vực PerfectFresh Pro) n Máng thoát nước ngưng tụ và lỗ thoát

nước o Ngăn chứa khô có nhiệt độ thấp để thực phẩm dễ hỏng (khu vực

PerfectFresh Pro)

Mô tả thiết bị

Bảng điều khiển với màn hình bắt đầu

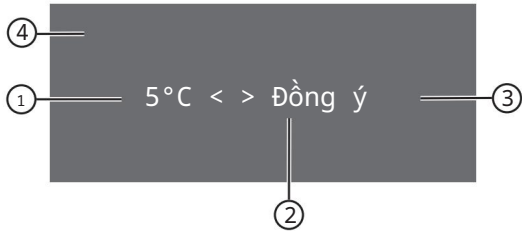

- a Chỉ báo nhiệt độ ngăn tủ lạnh
- b Các nút cảm ứng để chọn cài đặt
- c Chạm vào nút OK để xác nhận lựa chọn
- d Đèn báo trạng thái kết nối Miele@home (chỉ hiển thị nếu chức năng Miele@home được thiết lập)

Chế độ cài đặt

Ở chế độ cài đặt, bạn có thể chọn và thay đổi một phần các chức năng sau:

Biểu tượng Chức năng	Lắp đặt tại nhà máy mới
Bật hoặc tắt chế độ Party (xem chương Thực hiện các cài đặt khác)	Tắt
Bật hoặc tắt chế độ Nghỉ (xem chương Thực hiện các thiết lập khác)	Tắt
/ Bật hoặc tắt khóa khởi động (xem chương "Thực hiện các thiết lập khác")	(Tắt)
Bật hoặc tắt chế độ Shabbat (Xem chương "Thực hiện các thiết lập khác")	Tắt
Yêu cầu thông tin về chức năng chế độ Shabbat (xem chương "Thực hiện các thiết lập khác")	--

Mô tả thiết bị

	Thay đổi thời gian trước khi tín hiệu mở cửa được bật cửa (xem chương "Thực hiện các thiết lập khác")	1:00
	Thay đổi nhiệt độ của vùng PerfectFresh Pro (xem phần "Nhiệt độ chính xác").	5
	Thiết lập chức năng Miele@home lần đầu tiên, bật và tắt Wi-Fi hoặc đặt lại cấu hình mạng (xem chương "Thực hiện các thiết lập khác")	Di động- ứng dụng
/	Bật hoặc tắt âm thanh nhấp chuột	TRÊN.
/	Thay đổi âm lượng của âm thanh/cảnh báo tín hiệu hoặc tắt chúng hoàn toàn (Xem chương "Thực hiện các thiết lập khác")	TRÊN. /uro- ven 5
	Thay đổi độ sáng màn hình (xem chương "Thực hiện các thiết lập khác")	Cấp độ 4
°C/°F	Thay đổi đơn vị nhiệt độ (Celsius hoặc Fahrenheit)	°C
	Tắt chế độ demo (chỉ hiển thị nếu chế độ này được kích hoạt) (Xem chương "Thực hiện các thiết lập khác")	Tắt
	Đặt lại về cài đặt gốc (xem chương "Thực hiện các cài đặt khác")	--
	Yêu cầu thông tin (tên model và số sê-ri) trên thiết bị của bạn (xem chương "Thực hiện các cài đặt khác")	--
	Bật lời nhắc thay thế bộ lọc carbon (xem chương "Phụ kiện tùy chọn") (xem chương "Thực hiện các cài đặt khác")	Tắt

Mô tả thiết bị

Bật hoặc tắt chế độ vệ sinh (xem chương “Vệ sinh
và chăm sóc”)

Tắt

Mô tả thiết bị

Chọn chức năng cần thiết trong chế độ cài đặt Nhấn nút cảm ứng OK trên bảng điều khiển.

Màn hình sẽ hiển thị: .

Sử dụng nút cảm ứng hoặc để điều hướng đến biểu tượng .
Nhấn OK.

Sử dụng nút cảm ứng hoặc để chọn chức năng mong muốn.
Nhấn OK để chọn chức năng cần thiết.

Khi chức năng này được bật, một dấu chấm sẽ xuất hiện ở góc trên cùng của màn hình .
Để bỏ chọn chức năng tương ứng, nhấn OK.

Khi chức năng này tắt, dấu chấm ở góc trên cùng của màn hình sẽ biến mất.

Thoát khỏi chế độ cài đặt Sử dụng nút cảm ứng hoặc để điều hướng đến biểu tượng .
Nhấn OK.

Sử dụng nút cảm ứng hoặc để điều hướng đến biểu tượng và nhấn
ĐƯỢC RỜI.

Lựa chọn thay thế:
đợi đã nhé. 15 giây sau khi nhấn nút cuối cùng. Chế độ cài đặt sẽ tự động thoát.

Mô tả thiết bị

Thiết kế nội thất
khoảng cách

Di dời giá để đồ trên cửa/giá để chai

Sắp xếp lại các kệ cửa/
Kệ đựng chai chỉ mở khi chưa được dỡ
hàng.

Trượt các kệ/kệ cửa ra khỏi đường đi
chai lên và loại bỏ chúng bằng cách kéo
phía trước.

Lắp đặt kệ/kệ cửa
dành cho chai ở mọi mức độ.


Lắp đặt giá đựng trứng

Sửa giá đựng trứng
ở mép sau của kệ nằm ở cửa thiết bị.

Thay đổi vị trí hoặc tháo giá đỡ chai

Tầm đựng chai

giữ chai lọ tốt hơn khi mở và đóng cửa thiết
bị.

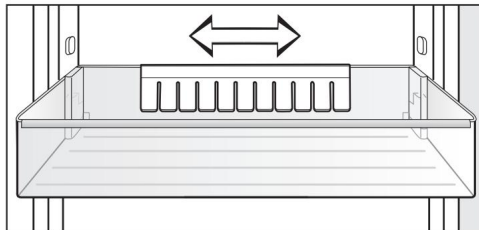

Bạn có thể di chuyển giá đỡ
dành cho các chai ở bên phải hoặc bên
trái. Điều này tạo ra nhiều không gian
hơn cho hộp đựng đồ uống.


Có thể tháo rời hoàn toàn giá đỡ bình
(ví dụ để vệ sinh):

Tháo giá đỡ chai,
kéo nó lên.

Mô tả thiết bị

Sắp xếp lại kệ

Các kệ có thể được điều chỉnh chiều cao tùy thuộc vào kích thước của sản phẩm được lưu trữ.

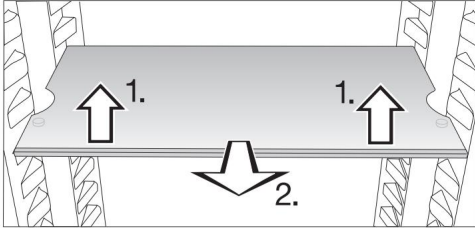


Nâng nhẹ giá đỡ ở phía trước và tháo ra bằng cách kéo về phía trước.

Sử dụng các khía, nâng nó lên từ các gờ hỗ trợ và sắp xếp lại lên hoặc xuống.

Đẩy kệ trở lại.

Các kệ được bảo vệ khỏi việc kéo vô ý bằng cách đặc biệt nút chặn.

Sắp xếp lại giá để chai

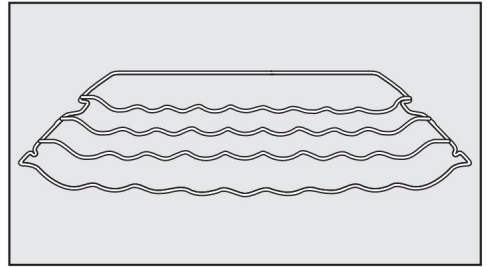

Kệ để chai có thể được lắp đặt trong thiết bị theo nhiều cách khác nhau.

Nâng nhẹ giá để chai ở phía trước và kéo ra

tiền về phía trước, nâng lên khỏi các gờ đỡ bằng cách sử dụng các hốc và di chuyển lên hoặc xuống.


Giá đỡ phía sau phải là hướng lên trên để các chai không chạm vào bức tường phía sau.

Kệ đựng chai được bảo vệ khỏi việc bị kéo ra ngoài một cách vô ý bằng nút chặn đặc biệt.

Mô tả thiết bị

Lắp đặt giá để chai
trên bảng phân chia

Trên bảng phân chia bạn có thể
có thể lắp thêm kệ để chai hoặc kệ để ly.

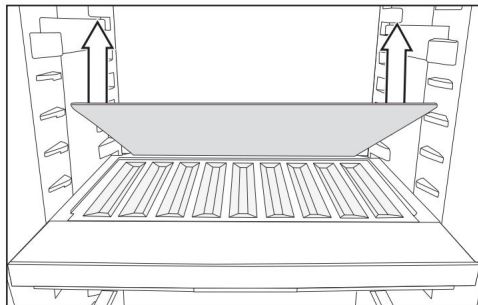

Tháo kính sau
kệ từ tấm ngăn chia
và đặt nó vào nơi lưu trữ thích hợp.

Đặt chai xuống, đẩy chúng vào
cho đến khi dừng lại: phần đáy phải hướng về phía
sau.


Mẹo: Nếu chai nhỏ ra

Sử dụng các cạnh của giá để chai, di chuyển giá để
chai ở phía dưới lên phía trên.

Cài đặt bộ chuyển đổi khay


Bao gồm bộ chuyển đổi cho
khay nướng cho phép chèn dễ dàng
khay nướng vào ngăn tủ lạnh.

Kích thước khay nướng tối đa
để nướng: chiều rộng 466 mm/chiều sâu
386 mm/chiều cao 50 mm.

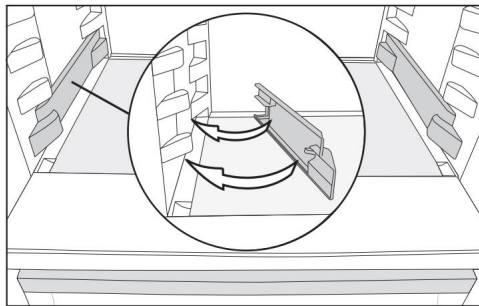

Sửa chữa các bộ điều hợp đến mức tối đa
hỗ trợ thấp hơn nằm
bên phải và bên trái trong ngăn làm lạnh.

Mở cửa thiết bị cho đến khi
ra.

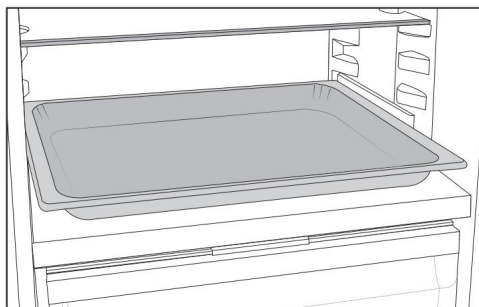

Đặt khay nướng lên bộ chuyển đổi,
lắp vào ngăn tủ lạnh và đẩy vào cho đến khi
nó dừng lại.

Mẹo: Để chảo nguội đến nhiệt độ phòng trước khi cho
vào ngăn tủ lạnh.

Mô tả thiết bị

Thay thế bộ lọc carbon

Bộ lọc carbon có giá đỡ KKF-FS (Active AirClean) có sẵn dưới dạng phụ kiện tùy chọn (xem phần "Phụ kiện tùy chọn").

phụ kiện").

Khi lưu trữ có mùi mạnh

sản phẩm (ví dụ, phô mai cay), hãy chú ý những điều sau:

- Đặt giá đỡ bằng carbon bộ lọc trên kệ mà những sản phẩm này được lưu trữ.
- Nếu cần thiết, hãy thay bộ lọc carbon trước thời hạn.
- Lắp thêm bộ lọc carbon (có giá đỡ) vào thiết bị (xem phần "Bổ sung


"phụ kiện đã mua").

Giá đỡ bộ lọc carbon nằm ở dải bảo vệ phía sau.
kệ.

Để di chuyển than lọc, kéo giá đỡ lọc lên trên và tháo nó ra khỏi dải bảo vệ.

Tháo dải bảo vệ khỏi kệ.

Lắp dải bảo vệ vào vị trí bạn đã chọn trên kệ.

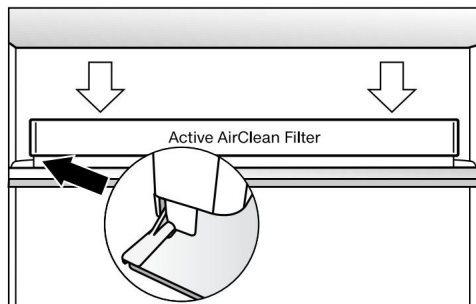

Đặt giá đỡ vào vị trí bảo vệ thanh mới.

Phụ kiện đi kèm

bộ

Giá để chai có thể điều chỉnh

Bộ chuyển đổi khay nướng

Cốc đựng trứng

Giá đỡ chai (tùy thuộc vào mô hình)

Phụ kiện bổ sung để mua

Phạm vi của Miele bao gồm các phụ kiện hữu ích, cũng như cũng như các sản phẩm và tác nhân làm sạch sản phẩm chăm sóc được thiết kế cho tủ lạnh và tủ đông.

Phụ kiện bổ sung đối với thiết bị này có thể được mua tại cửa hàng công ty hoặc Phòng dịch vụ Miele.

Bạn cũng có thể đặt hàng sản phẩm này và các sản phẩm hữu ích khác tại cửa hàng trực tuyến www.miele-shop.ru.

Mô tả thiết bị

Vải sợi nhỏ đa năng

Một miếng vải sợi nhỏ giúp
xóa dấu vân tay và vết sáng
ô nhiễm trên các tấm mặt trước
làm bằng thép không gỉ, bảng điều khiển, cửa
sổ, đồ nội thất, cửa sổ ô tô, v.v.

Bộ lọc carbon có giá đỡ

KKF-FS (Công nghệ làm sạch không khí chủ động)

Bộ lọc carbon trung hòa mùi khó chịu trong
khu vực làm lạnh, do đó cải thiện chất lượng
không khí.

Thay thế bộ lọc carbon KKF-RF (Hoạt động AirClean)


Bạn có thể mua những cái phù hợp
Bộ lọc thay thế cho giá đỡ. Nên thay bộ lọc sau
mỗi 6 tháng.

Kệ đựng chai lọ

Để biết thêm mô tả, hãy xem chương "Mô tả thiết
bị", phần "Tổ chức không gian bên trong".

Kệ có đáy xoay (Khay linh hoạt)

Đáy xoay xoay theo chiều kim đồng hồ 180°, giúp
dễ dàng hơn
truy cập vào các sản phẩm được đặt
từ phía sau.

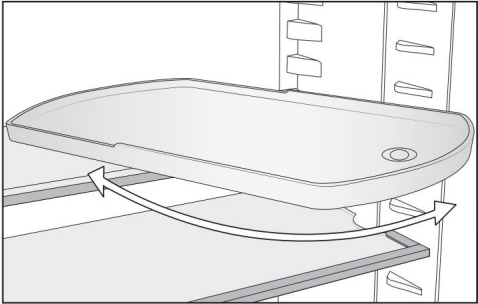

Hộp phân loại

Hộp phân loại giúp đơn giản hóa việc phân loại
sản phẩm trực quan
trong ngăn kéo tủ lạnh.

Tùy thuộc vào mô hình, để lắp đặt và tháo gỡ bộ
phân loại
hộp cần phải được gỡ bỏ hoàn toàn
hộp.

Bản lề SoftClose

Nhờ bản lề SoftClose, cửa thiết bị đóng lại đặc
biệt
nhẹ nhàng và êm ái.

Ngoài ra, cửa sẽ tự động đóng lại khi góc mở

nhỏ hơn 30°.

Bạn có thể mua thêm phụ kiện

trong cửa hàng trực tuyến Miele. Bạn cũng có
thể mua những phụ kiện này thông qua bộ phận
dịch vụ.

Miele (xem phần cuối hướng dẫn)
hướng dẫn sử dụng) hoặc từ đối tác
được Miele ủy quyền.

Bật và tắt thiết bị

Trước khi sử dụng lần đầu

không

Tháo bỏ toàn bộ vật liệu đóng gói và màng bảo vệ.

Vệ sinh bên trong thiết bị và các phụ kiện (xem chương "Vệ sinh và chăm sóc").

Kết nối thiết bị

Kết nối thiết bị với nguồn điện (xem chương "Kết nối điện").

Màn hình đầu tiên sẽ hiển thị Miele, và sau đó .

Bật thiết bị

Mở cửa thiết bị.

Nhấn nút cảm ứng OK trên bảng điều khiển.

Thiết bị sẽ bắt đầu làm mát và khi cửa mở, đèn bên trong sẽ bật sáng.

Thiết bị được cài đặt ở giá trị nhiệt độ được cài đặt trước.

Trước khi cất thực phẩm lần đầu tiên, hãy để thực phẩm nguội.

Để thiết bị nguội trong vài giờ cho đến khi nhiệt độ xuống đủ thấp. Đặt thực phẩm vào thiết bị khi

nhiệt độ sẽ đạt đến điểm đặt có giá trị hữu hạn.

Tắt thiết bị

Nhấn nút cảm ứng OK trên bảng điều khiển.

Màn hình sẽ hiển thị: .

Nhấn OK.

Sử dụng nút cảm ứng đi tới biểu tượng .

Nhấn OK.

Màn hình sẽ hiển thị: .

Ánh sáng bên trong sẽ tắt, và quá trình làm mát sẽ dừng lại.

Xin lưu ý. Thiết bị không ngắt kết nối khỏi nguồn điện sau khi tắt máy.

Bật và tắt thiết bị

Trong trường hợp vắng mặt kéo dài

Nếu để thiết bị trong thời gian dài
với cửa đóng và tắt nhưng không rửa,
nấm mốc có thể hình thành.

Hãy đảm bảo vệ sinh thiết bị.

Nếu bạn đang ở trong một thời gian dài
bạn sẽ không sử dụng thiết bị,
hãy làm theo các bước sau:

Tắt thiết bị.

Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm hoặc tắt cầu chì ở
bảng phân phối.

Để thông gió cho thiết bị và
tránh hình thành mùi hôi
Vệ sinh sạch sẽ thiết bị và để mở.

Nhiệt độ thích hợp

Thời hạn sử dụng của sản phẩm phụ thuộc vào nhiệt độ cài đặt chính xác. Khi nhiệt độ giảm, quá trình sinh sản sẽ chậm lại.

vi sinh vật. Nhờ đó, quá trình hư hỏng của thực phẩm sẽ chậm lại.

đồng chí

Nhiệt độ trong thiết bị tăng lên:

- mở cửa nhiều và kéo dài càng lâu cửa thiết bị vẫn mở
- lưu trữ càng nhiều sản phẩm chủ đề
- sản phẩm được lưu trữ càng ấm
- nhiệt độ trong phòng nơi lắp đặt thiết bị càng cao. Thiết bị được sản xuất có tính đến từng loại khí hậu cụ thể.

(giới hạn nhiệt độ môi trường), ranh giới của nó phải được quan sát.

... trong ngăn và khu vực làm lạnh PerfectFresh Pro

Nên duy trì nhiệt độ trong ngăn tủ lạnh

4 °C.

Nhiệt độ trong vùng PerfectFresh Pro được tự động điều chỉnh và duy trì trong phạm vi từ 0 đến 3 °C.

Phân phối khí lạnh tự động (DynaCool)

Khi bật chế độ làm mát, thiết bị luôn tự động bật

cái quạt. Theo cách này, không khí lạnh được phân phối đều khắp khoang làm lạnh và mọi thứ

Các sản phẩm được lưu trữ có nhiệt độ gần như nhau.

Nhiệt độ thích hợp

Chỉ báo nhiệt độ

Ở chế độ bình thường, màn hình hiển thị nhiệt độ thực tế trung bình trong ngăn làm lạnh, nhiệt độ hiện đang được cài đặt trong thiết bị.

Tùy thuộc vào nhiệt độ phòng và cách lắp đặt, có thể mất một vài giờ trước khi họ sẽ các giá trị cần thiết đã đạt được nhiệt độ và chỉ dẫn dài hạn của chúng sẽ xuất hiện.

Cài đặt nhiệt độ

Nhấn nút cảm ứng OK trên bảng điều khiển.

Màn hình sẽ hiển thị: .

Nhấn OK.

Thay đổi nhiệt độ bằng cách sử dụng nút cảm ứng và .

Nhấn OK.

Chỉ báo nhiệt độ hiển thị giá trị nhiệt độ thực tế trong thiết bị tại thời điểm này.

Các cài đặt có thể

- Ngăn lạnh: từ 3 đến 9 °C

Sự thay đổi nhiệt độ trong vùng PerfectFresh Pro

Trong vùng PerfectFresh Pro, tự động nhiệt độ được duy trì từ 0 đến 3 °C.

Nếu bạn muốn tăng hoặc giảm để thiết lập nhiệt độ, ví dụ như để bảo quản cá, sau đó bạn có thể thay đổi nhiệt độ một chút và từng bước trong khu vực này.

Trong chế độ cài đặt sử dụng chạm vào nút hoặc để di chuyển đến biểu tượng .

Nhấn OK.

Sử dụng các nút cảm ứng và chọn cài đặt từ 1 (nhiệt độ tối thiểu) đến 9 (nhiệt độ tối đa).

Nhấn OK.

Nhiệt độ cài đặt trước tương ứng với mức 5.

Khi thiết lập mức từ 1 đến 4 tại trong những điều kiện nhất định thì có thể đạt được nhiệt độ âm. Sản phẩm có thể bị đông cứng.

Kiểm tra nhiệt độ đã cài đặt.

Nhiệt độ thích hợp

Khi thay đổi cài đặt nhiệt độ:

Đợi vài giờ trước khi kiểm tra chỉ báo nhiệt độ.

Chỉ sau khi thực hiện xong bước này, nhiệt độ

đã cài đặt mới đạt được.

- sau khoảng 6 giờ ở mức thấp

đang tải thiết bị

- sau khoảng 24 giờ đầy đủ

đang tải thiết bị

Nếu sau thời gian quy định nhiệt độ quá cao

hoặc quá thấp:

Đặt lại nhiệt độ.

Ứng dụng của quá trình siêu làm lạnh

Chức năng siêu làm mát

Khi bật chức năng siêu làm lạnh, nhiệt độ trong ngăn tủ lạnh sẽ giảm rất nhanh.

giảm xuống giá trị thấp nhất (tùy thuộc vào nhiệt độ phòng). Thiết bị hoạt động ở công suất làm mát tối đa và nhiệt độ

đang giảm dần. Sử dụng cái này chức năng nếu bạn cần nó một cách nhanh chóng làm mát một lượng lớn thực phẩm hoặc đồ uống tươi.

Khi bật chức năng siêu làm mát , thiết bị có thể gây ra nhiều tiếng ồn hơn.

Chức năng siêu làm mát phải được bật 4 giờ trước khi đặt thực phẩm vào thiết bị hoặc đồ uống.

Chức năng siêu làm mát sẽ tự động tắt sau khoảng trong 12 giờ. Thiết bị đã hoạt động bình thường trở lại.

Mẹo: Để tiết kiệm điện, bạn có thể tự tắt nó đi

đọc hàm siêu làm mát , ngay khi thức ăn hoặc đồ uống đủ lạnh.

Bật và tắt chức năng quá trình làm mát siêu tốc

Nhấn nút cảm ứng OK trên bảng điều khiển.

Màn hình sẽ hiển thị: .

Nhấn OK.

Sử dụng nút cảm ứng đi tới biểu tượng .

Nhấn OK.

Khi chức năng siêu làm mát được bật, ở góc trên cùng của màn hình một dấu chấm xuất hiện .

Sử dụng nút cảm ứng đi đến giá trị cần thiết nhiệt độ và nhấn OK.

Thực hiện các cài đặt khác

Giải thích một số quy định

người mới đến

Chỉ những thiết lập được mô tả dưới đây, mà đòi hỏi thêm giải thích.

Trong khi bạn đang ở chế độ cài đặt , tín hiệu mở cửa hoặc các cảnh báo khác tín hiệu được tự động ngăn chặn-Hạ.

Chế độ tiệc tùng

Chế độ Party được khuyến nghị sử dụng khi bạn cần làm lạnh nhanh một lượng lớn thực phẩm hoặc đồ uống tươi.

Mẹo: Bật chế độ Party khoảng 4 giờ trước khi cho thực phẩm và đồ uống vào thiết bị.

được rèn.

Khi chế độ Party được bật, sẽ tự động được bật chức năng siêu làm mát .

Không thể bật chế độ tiệc tùng nếu chế độ tiệc tùng đang được bật. "Kỳ nghỉ" .

Chế độ tiệc tùng sẽ tự động tắt sau 24 giờ. Chế độ tiệc có thể bị tắt trước khi thời gian này trôi qua. và bất cứ lúc nào.

Chế độ nghỉ phép

Chế độ nghỉ được đề xuất trong những trường hợp đó, ví dụ, Trong kỳ nghỉ, bạn không muốn tắt hoàn toàn ngăn làm lạnh hoặc không cần công suất làm lạnh cao.

Chế độ Nghỉ được kích hoạt sẽ hiển thị trên màn hình bắt đầu.

Ngăn tủ lạnh được đặt ở nhiệt độ 15 °C và trong

Khu vực PerfectFresh Pro tự động nhiệt độ được thiết lập từ 9 °C lên đến 12 °C. Nhờ đó, ngăn làm lạnh vẫn tiếp tục hoạt động. ở chế độ tiết kiệm năng lượng.

Nhiệt độ trung bình trong ngăn lạnh của thiết bị cho phép lưu trữ các sản phẩm không dễ hỏng trong một thời gian. Sự tiêu thụ điện sẽ thấp hơn ở chế độ bình thường. Ngoài ra, nấm mốc và mùi hôi không hình thành, như có thể xảy ra, nếu bạn tắt ngăn tủ lạnh và để cửa tủ lạnh đóng.

Thực hiện các cài đặt khác

Nguy cơ sức khỏe khi
ăn thức ăn bị hư hỏng
sản phẩm thực phẩm.
Bảo quản lâu dài trong ngăn mát tủ
lạnh ở nhiệt độ
trên 4 °C có thể có tác động tiêu cực
ảnh hưởng đến thời hạn sử dụng và chất lượng
của sản phẩm thực phẩm.
Bạn chỉ nên bật chức năng "Nghỉ mát"
trong một thời gian giới hạn.

Không lưu trữ trong thiết bị trong thời gian này.
các sản phẩm dễ hỏng như
như trái cây, rau, cá, thịt và
sản phẩm từ sữa.

Kích hoạt chức năng khóa /

Kích hoạt chức năng khóa

bảo vệ chống lại việc tắt thiết bị một cách vô
tình và những thay đổi trái phép đối với cài đặt
của bên thứ ba, chẳng hạn như trẻ em.

Trong chế độ cài đặt sử dụng
chạm vào nút hoặc để di chuyển
đến biểu tượng .

Nhấn OK.

Khi chức năng khóa được bật, một
dấu chấm sẽ xuất hiện ở góc trên
cùng của màn hình .

Đóng cửa thiết bị. Chỉ một
Bây giờ chức năng khóa đã được bật
.

Tắt chức năng khóa / trong thời
gian ngắn

Ví dụ, nếu bạn muốn điều chỉnh nhiệt độ, bạn có
thể tắt chức năng này trong một thời gian ngắn.

chặn:

Nhấn OK.

xuất hiện trên màn hình.

Giữ nút cảm ứng OK
nhấn OK. 6 giây.

sẽ xuất hiện trên màn hình.

Nhấn OK.

Thực hiện các thiết lập cần thiết.

cái đó.

Nhấn OK.

Khi cửa thiết bị đóng lại, chức năng
khóa sẽ được kích hoạt lại.

.

Vô hiệu hóa hoàn toàn chức năng khóa
/

Nhấn OK.

xuất hiện trên màn hình.

Giữ nút cảm ứng OK
nhấn OK. 6 giây.

sẽ xuất hiện trên màn hình.

Sử dụng nút cảm ứng
hoặc đi tới biểu tượng .

Nhấn OK.

Sử dụng nút cảm ứng
hoặc đi tới biểu tượng .

Nhấn OK.

Khi chức năng khóa bị tắt, biểu
tượng sẽ xuất hiện trên màn hình.

Thực hiện các cài đặt khác

Chế độ Shabbat

Để giúp người dùng tuân thủ các phong tục tôn giáo, thiết bị được trang bị chế độ "Shabbat".

Nếu chế độ Shabbat được bật, Đầu tiên, mục này sẽ hiển thị trên màn hình bắt đầu.

Sau 3 giây, màn hình sẽ tắt.

Chuyển đi máy xa.

Nếu chế độ Shabbat được bật , không có thiết lập thiết bị nào được thực hiện không được phép sử dụng chủ đề.

Đảm bảo rằng cửa thiết bị được đóng chặt, vì Tín hiệu cảnh báo bằng âm thanh và quang học bị vô hiệu hóa.

Chế độ Shabbat tự động tắt sau khoảng 120 giờ.

- Khi chế độ "Shabbat" được bật đã bị vô hiệu hóa:
- đèn chiếu sáng bên trong khi cửa thiết bị mở
 - tất cả các tín hiệu âm thanh và quang học ly
 - chỉ báo nhiệt độ

Bao gồm tất cả các tính năng khác trước đó, chúng vẫn được kích hoạt-
chúng tôi.

Nguy cơ sức khỏe khi ăn thức ăn bị hư hỏng sản phẩm thực phẩm.

Vì khả năng mất điện trong chế độ Sabbath không được hiển thị trên màn hình nên các sản phẩm sẽ không được hoàn cảnh trong một thời gian có thể phải chịu tiếp xúc với nhiệt độ cao. Điều này làm giảm thời hạn sử dụng của sản phẩm.

Nếu trong chế độ "Shabbat" Mạng lưới điện có vấn đề, hãy kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Bật chế độ Shabbat

Trong chế độ cài đặt sử dụng chạm vào nút hoặc để di chuyển đến biểu tượng . Nhấn OK.

Khi chế độ "Shabbat" được bật xuất hiện ở góc trên của màn hình điểm .

Sau 3 giây, màn hình sẽ tắt. Hạ.

Đóng cửa thiết bị.

Vô hiệu hóa chế độ Shabbat

Nhấn nút cảm ứng OK. xuất hiện trên màn hình. Nhấn OK.

Khi chế độ "Shabbat" được bật xuất hiện ở góc trên của màn hình điểm .

Nhấn OK.

Thực hiện các cài đặt khác

Khi tắt chế độ "Shabbat"

chấm ở góc trên của màn hình sẽ biến mất.

Thông tin về chế độ "Shabbat"

Sản phẩm này được chứng nhận Star-K - viện quốc tế chứng nhận kosher. Bạn có thể yêu cầu phiên bản ở đây chứng chỉ Star-K.

Thay đổi thời gian trước khi bật tín hiệu mở cửa

Bạn có thể điều chỉnh thời gian sau khi cửa mở

thiết bị sẽ phát ra tín hiệu cửa mở.

Trong chế độ cài đặt sử dụng chạm vào nút hoặc để di chuyển đến biểu tượng .

Nhấn OK.

Sử dụng các nút cảm ứng và chọn khoảng thời gian cần thiết từ 30 giây đến 3 phút 30 giây.

Nhấn OK.

Hệ thống Miele@home

Thiết bị của bạn được trang bị mô-đun Wi-Fi tích hợp.

Trong cài đặt gốc chức năng Việc tích hợp thiết bị vào mạng đã bị vô hiệu hóa.

Để sử dụng bạn sẽ cần:

- Mạng Wi-Fi
- Ứng dụng di động Miele
- Tài khoản Miele (Bạn có thể tạo tài khoản trên điện thoại di động của mình Ứng dụng Miele.)

Ứng dụng di động Miele sẽ giúp bạn thiết lập kết nối giữa thiết bị và mạng Wi-Fi tại nhà của bạn.

Sau khi kết nối thiết bị với mạng Có thể thực hiện Wi-Fi bằng ứng dụng di động, ví dụ:

các hành động sau đây:

- xem thông tin về trạng thái hoạt động của thiết bị
- thay đổi cài đặt của thiết bị ra

Việc kết nối thiết bị với mạng Wi-Fi sẽ làm tăng mức tiêu thụ điện năng, ngay cả khi thiết bị đã tắt.

Hãy đảm bảo rằng vị trí lắp đặt Thiết bị có tín hiệu mạng Wi-Fi đủ mạnh.

Thực hiện các cài đặt khác

Khả năng kết nối Wi-Fi Kết nối Wi-Fi có cùng dải tần số với các thiết bị khác (ví dụ: lò vi sóng, đồ chơi điều khiển từ xa). Điều này có thể dẫn đến lỗi kết nối tạm thời hoặc hoàn toàn. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo tính liên tục của các chức năng được cung cấp.

Tính khả dụng của Miele@home

Việc sử dụng ứng dụng di động Miele phụ thuộc vào tính khả dụng của dịch vụ Miele@home tại quốc gia của bạn.

Dịch vụ Miele@home không có ở mọi quốc gia.

Để biết thông tin chi tiết hơn về tình trạng còn hàng, vui lòng truy cập www.miele.ru.

Ứng dụng di động Miele Ứng dụng

Miele có thể được tải xuống miễn phí từ Apple App Store® hoặc Google Play Store™.



Thiết lập ban đầu của chức năng Mật ong@nhà

Ở chế độ cài đặt , sử dụng nút cảm ứng hoặc để di chuyển đến biểu tượng .

Nhấn OK.

Sử dụng các nút cảm ứng và để chọn phương thức kết nối mong muốn (ứng dụng di động hoặc WPS).

Nhấn OK.

Sau khi đăng nhập thành công, sẽ xuất hiện trên màn hình bắt

đầu. Nếu không thể thiết lập kết nối, sẽ xuất hiện trên màn hình.

Vui lòng khởi động lại quá trình.

Thực hiện các cài đặt khác

Kích hoạt và hủy kích hoạt kết nối Wi-Fi

Trong chế độ cài đặt sử dụng
chạm vào nút hoặc để di chuyển
đến biểu tượng .

Nhấn OK.

Khi Wi-Fi bị vô hiệu hóa, biểu tượng sẽ
xuất hiện trên màn hình.

Để kích hoạt lại kết nối Wi-Fi, hãy nhấn OK.

Khi Wi-Fi được kích hoạt, biểu tượng và
một dấu chấm sẽ xuất hiện ở góc trên cùng
trưng bày .

Với kết nối Wi-Fi đang hoạt động

Biểu tượng xuất hiện trên màn hình bắt đầu.

Đặt lại cấu hình mạng

Trong chế độ cài đặt sử dụng
chạm vào nút hoặc để di chuyển
đến biểu tượng .

Nhấn OK.

Sử dụng nút cảm ứng
đi tới biểu tượng .

Nhấn OK.

Sử dụng nút cảm ứng
đi đến biểu tượng .

Nhấn OK.

Tất cả các cài đặt đã hoàn thành và
giá trị nhập vào cho hàm
Miele@home đã được thiết lập lại.

Kết nối Wi-Fi đã bị vô hiệu hóa,
trên màn hình bắt đầu sẽ tắt.

Đặt lại cấu hình mạng
trong trường hợp thanh lý hoặc bán
thiết bị, cũng như khi nhập
đưa một thiết bị đã qua sử dụng vào hoạt
động. Tất cả cá nhân
dữ liệu người dùng sẽ bị xóa
từ thiết bị. Ngoài ra, chủ sở hữu trước
sẽ không còn có thể
kết nối với thiết bị.

Cài đặt mức âm lượng của tín hiệu âm thanh/
cảnh báo

/

Bạn có thể thay đổi mức âm lượng của âm
thanh/cảnh báo

tín hiệu (ví dụ, tín hiệu cảnh báo về một
cánh cửa mở

hoặc tín hiệu thông báo lỗi).

Bạn cũng có thể tắt tín hiệu,

nếu họ làm phiền bạn.

Trong chế độ cài đặt sử dụng
chạm vào nút hoặc để di chuyển
đến biểu tượng .

Nhấn OK.

Sử dụng các nút cảm ứng và
chọn mức độ cần thiết
âm lượng của âm thanh/tín hiệu cảnh báo.

Nhấn OK.

Khi tín hiệu âm thanh/cảnh báo tắt, sẽ
xuất hiện.

Thực hiện các cài đặt khác

Điều chỉnh độ sáng màn hình

Bạn có thể điều chỉnh độ sáng màn hình tùy theo điều kiện ánh sáng trong phòng.

Trong chế độ cài đặt sử dụng
chạm vào nút hoặc để di chuyển
đến biểu tượng .

Nhấn OK.

Sử dụng các nút cảm ứng và
chọn mức độ sáng màn hình mong muốn.

Nhấn OK.

Tắt bản demo

chế độ

Chế độ trình diễn cho phép bạn trưng bày thiết bị tại các cửa hàng chuyên dụng mà không cần bật thiết bị làm mát. Đối với mục đích sử dụng cá nhân, tính năng này không yêu cầu bạn phải Hạ.

Nếu chế độ demo
được bật trong cài đặt gốc,
trên màn hình thiết bị sau khi bật
xuất hiện .

Nhấn nút cảm ứng OK trên
bảng điều khiển.

Màn hình sẽ hiển thị Miele trước ,
sau đó là màn hình bắt đầu.

Nhấn OK.

Trong chế độ cài đặt sử dụng
chạm vào nút hoặc để di chuyển
đến biểu tượng .

Nhấn OK.

Sau khi tắt chế độ trình diễn, thiết
bị sẽ ngừng hoạt động và phải bật lại.

mới.

Thực hiện các cài đặt khác

Khôi phục cài đặt gốc

Tất cả cài đặt sẽ được thiết lập lại.
về cài đặt gốc (xem phần “Mô tả thiết
bị” để biết cài đặt).

Trong chế độ cài đặt sử dụng
chạm vào nút hoặc để di chuyển
đến biểu tượng .

Nhấn OK.

Sử dụng nút cảm ứng
đi tới biểu tượng .

Nhấn OK.

Thiết bị hoàn thành công việc của nó và
cần phải được bật lại.

Thông tin

Màn hình hiển thị dữ liệu
thiết bị (tên gọi mô hình
và số nhà máy).

Mẹo: Dữ liệu thiết bị này rất quan trọng
để báo cáo sự cố
đến trung tâm dịch vụ Miele (xem chương
"Phòng dịch vụ").

Chỉ số thay thế Carbon
bộ lọc

Sau khi lắp bộ lọc carbon
(phụ kiện tùy chọn) trước tiên phải được

kích hoạt chỉ báo thay thế
bộ lọc carbon ở chế độ cài đặt .

Chỉ số thay thế Carbon
bộ lọc trên màn hình bắt đầu
nhắc nhở bạn về nhu cầu thay thế
khoảng 6 tháng một lần
bộ lọc carbon (xem chương “Vệ sinh và
bảo dưỡng”, phần “Thay thế bộ lọc
carbon”).

Chế độ vệ sinh

Chế độ vệ sinh giúp vệ sinh dễ dàng hơn
quá trình vệ sinh khoang làm lạnh (xem
chương “Vệ sinh và bảo dưỡng”).

Ánh sáng bên trong vẫn còn
được bật, mặc dù ngăn làm lạnh đã
tắt. Âm học

và tín hiệu quang học cũng bị tắt

tiếng Anh: Chöny.

Nếu chế độ vệ sinh được bật,
Nội dung này được hiển thị trên màn hình bắt đầu.

Sau khi hoàn tất quá trình vệ sinh,
bạn phải tắt chế độ vệ sinh .
Khi cửa thiết bị đóng trong hơn
10 phút, tự động tắt
chế độ vệ sinh .

Tín hiệu mở cửa

Thiết bị được trang bị chức năng báo hiệu bằng âm thanh để tránh thất thoát điện khi cửa mở và bảo vệ sản phẩm được lưu trữ khỏi tiếp xúc với nhiệt.

Nếu cửa thiết bị mở trong thời gian dài thời gian vẫn mở, đèn báo nhiệt độ hiển thị .

Ngoài ra, còn phát ra tín hiệu âm thanh. tín hiệu.

Khoảng thời gian trước khi kích hoạt có thể đưa ra tín hiệu mở cửa thay đổi. Tín hiệu mở cửa cũng có thể bị vô hiệu hóa (xem phần "Thực hiện các cài đặt khác").

Ngay khi cửa thiết bị đóng lại, tín hiệu cảnh báo sẽ ngừng kêu và biểu tượng trên màn hình sẽ người chơi sẽ ra ngoài.

Tắt máy sớm
tín hiệu mở cửa

Nếu tín hiệu âm thanh làm phiền bạn, nó có thể bị tắt sớm
Nhưng.

Nhấn OK.

Tín hiệu cảnh báo sẽ dừng lại và biểu tượng sẽ tắt.

Nếu cửa thiết bị không được đóng, tín hiệu cảnh báo sẽ lặp lại sau 3 phút.

Bảo quản thực phẩm trong ngăn tủ lạnh

Nguy cơ nổ do

Có khả năng gây cháy hỗn hợp khí dễ cháy.

Có thể gây cháy vật liệu dễ cháy
hỗn hợp khí dưới ảnh hưởng
linh kiện điện.

Không cất giữ chất nổ trong thiết bị.
chất và vật có chất dễ cháy
khí (ví dụ như khí dung). TRÊN
các bình xịt tương tự được chỉ định trong
hướng dẫn an toàn hoặc
chúng được đánh dấu bằng một biểu tượng
ngọn lửa. Các khí tạo thành
hỗn hợp có thể bắt lửa do
linh kiện điện tử.

Nguy cơ hư hỏng

do các sản phẩm có chứa chất béo hoặc dầu.

Nếu bạn lưu trữ trong thiết bị hoặc trong
Nếu bạn cho các sản phẩm có chứa chất béo
hoặc dầu vào cửa, các vết nứt có thể hình thành
trên nhựa,
điều này sẽ dẫn đến sự hủy diệt của nó.
Hãy chắc chắn rằng chất béo hoặc
dầu trong trường hợp rò rỉ của họ không phải là
đã có trên các bộ phận nhựa
thiết bị.

Nếu lưu thông không khí không đủ,

công suất làm mát giảm và điện năng tiêu thụ
tăng
đang được phân biệt.

Đừng tích trữ thực phẩm quá nhiều
gần nhau: giữa chúng
phải lưu thông tự do
không khí.
Không chặn quạt
ở bức tường phía sau.

Nhiệt độ khác nhau khu vực

Do sự lưu thông tự nhiên của không khí trong
khoảng làm lạnh, nhiệt độ khác nhau được thiết
lập
khu vực.

Không khí lạnh nặng nề tràn xuống
đến khu vực dưới cùng của tủ lạnh
các phòng ban. Sử dụng các vùng khác nhau
ngăn khi đặt sản phẩm lên
kho.

Thiết bị này có chức năng tự động
làm mát động, nhờ vào
khí quạt DynaCool hoạt động, sẽ tạo ra mức
nhiệt độ đồng đều hơn trong khoảng làm lạnh.
TRONG

Trong trường hợp này, sự khác biệt giữa các
vùng nhiệt độ khác nhau sẽ ít rõ rệt hơn.

Khu vực ấm nhất

Khu vực ấm nhất trong tủ lạnh
ngăn nằm ở phần trên cùng của nó ở phía trước
và ở cửa
thiết bị. Bạn có thể sử dụng
khu vực này dùng để lưu trữ bơ để giữ cho bơ mềm
và phô mai,
để giữ được hương vị của nó.

Bảo quản thực phẩm trong ngăn tủ lạnh

Vùng lạnh nhất

Khu vực lạnh nhất trong tủ lạnh

Phòng ban này nằm ngay phía trên bảng phân chia gần khu vực

PerfectFresh Pro và ở bức tường phía sau.

Nhiệt độ thậm chí còn thấp hơn được thiết lập trong các ngăn của khu vực PerfectFresh Pro.

Sử dụng các khu vực này của ngăn tủ lạnh và các vùng

PerfectFresh Pro để lưu trữ tất cả

các sản phẩm mỏng manh, dễ hỏng như:

- cá, thịt, gia cầm
- xúc xích, đồ ăn chế biến sẵn
- các món ăn/bánh nướng làm từ trứng và kem
- bột làm sẵn, bột làm bánh, pizza và bánh quiche
- phô mai từ sữa tươi và các loại khác sản phẩm từ sữa
- rau củ đã chế biến trong bao bì nhựa rên
- tất cả các sản phẩm tươi (mà phải được bảo quản ở nhiệt độ ít nhất là 4 °C để đảm bảo tuân thủ thời hạn sử dụng tối thiểu)

Những thực phẩm nào không thích hợp để

bảo quản trong ngăn lạnh?

không

Không phải tất cả sản phẩm đều thích hợp để bảo quản ở nhiệt độ dưới 5°C do chúng nhạy cảm với lạnh.

Đối với những người quá nhạy cảm với cái lạnh

Các sản phẩm bao gồm:

- dưa, bơ, chuối, lựu-
bạn, xoài, dưa, đu đủ, chanh dây,
trái cây họ cam quýt (chanh, cam,
quýt, bưởi)
- trái cây chưa chín
- cà tím, dưa chuột, khoai tây, ớt chuông
Công thức, cà chua, bí xanh
- phô mát cứng (ví dụ, phô mát Parmesan,
phô mát Alpine)

Hướng dẫn mua sản phẩm

thực phẩm

Điều kiện quan trọng nhất cho dài hạn

thời hạn sử dụng của sản phẩm là

độ tươi của chúng tại thời điểm đông lạnh

không phải.

Ngoài ra hãy chú ý đến thời hạn.

thời hạn sử dụng và nhiệt độ chính xác kho.

Nếu có thể, không nên làm xáo trộn trạng thái làm lạnh liên tục.

sản phẩm, ví dụ, nếu bạn vận chuyển chúng trong xe hơi ẩm.

Bảo quản thực phẩm trong ngăn tủ lạnh

Bảo quản thực phẩm đúng cách

Giữ thực phẩm trong ngăn tủ lạnh trong bao bì hoặc được đậy kín (khu vực PerfectFresh Pro có

ngoại lệ). Điều này sẽ ngăn ngừa sự hình thành các vật thể lạ.

mùi hôi, cũng như làm khô sản phẩm và lây lan vi khuẩn.

Cần đặc biệt chú ý đến điều này khi lưu trữ.

sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc động vật. Đảm bảo rằng các loại thực phẩm như thịt sống và cá không tiếp xúc với các thực phẩm khác.

Với nhiệt độ thích hợp và vệ sinh đúng cách

thời hạn sử dụng của sản phẩm có thể là tăng lên đáng kể. Nhờ đó, ngăn ngừa được tình trạng hư hỏng và lãng phí thực phẩm.

Bảo quản thực phẩm trong ngăn PerfectFresh Pro

Khu vực PerfectFresh Pro

Vùng PerfectFresh Pro tương ứng với yêu cầu tách lạnh lưu trữ theo Tiêu chuẩn DIN EN 62552:2020.

Khu vực PerfectFresh Pro được phân biệt bởi các hoạt động của nó điều kiện lưu trữ tối ưu trái cây, rau, cá, thịt và các sản phẩm từ sữa. Sản phẩm tươi lâu hơn, hương vị và vitamin vẫn được giữ nguyên.

Nhiệt độ trong vùng PerfectFresh Pro được tự động điều chỉnh và duy trì trong phạm vi từ 0 đến 3 °C. Đây là nhiệt độ thấp hơn, hơn trong một ngăn lạnh thông thường, nhưng không nhạy cảm điều này là tối ưu cho thực phẩm lạnh nhiệt độ lưu trữ.

Độ ẩm không khí trong khu vực PerfectFresh Pro có thể được điều chỉnh để nó sẽ phù hợp với những thứ được lưu trữ trong đó các sản phẩm. Mức độ nâng cao độ ẩm không khí dẫn đến thực tế là để sản phẩm giữ được độ ẩm và không bị khô nhanh.

Cần phải ghi nhớ rằng chất lượng sản phẩm được sử dụng sau lưu trữ, phần lớn phụ thuộc vào họ chất lượng ban đầu.

Loại bỏ thức ăn ra khỏi khu vực PerfectFresh Pro trong khoảng 30-60 phút trước khi ăn. Hương vị và mùi thơm của sản phẩm chỉ trở nên rõ rệt ở nhiệt độ phòng.

Ngăn ướ

Trong ngăn ướ phía trên nhiệt độ là 0-3 °C, độ ẩm không khí tùy thuộc từ vị trí của nắp ngăn có thể không tăng hoặc có thể tăng.

Độ ẩm không khí thấp

Với thiết lập này ngăn ướ trở nên khô ráo (xem phần "Tách khô").

Độ ẩm không khí cao

Với thiết lập này, ngăn này thích hợp để bảo quản trái cây và rau quả.

Ở độ ẩm cao trong ngăn ướ có thể sự hình thành ngưng tụ ở đáy, và cả dưới nắp. Loại bỏ sự ngưng tụ bằng khăn ẩm.


Bảo quản thực phẩm trong ngăn PerfectFresh Pro

Chọn độ ẩm không khí tăng
ngăn chứa độ ẩm.

Mở ngăn kéo cửa


Chọn độ ẩm thấp
ấm.

Mở ngăn kéo cửa ngăn chứa độ

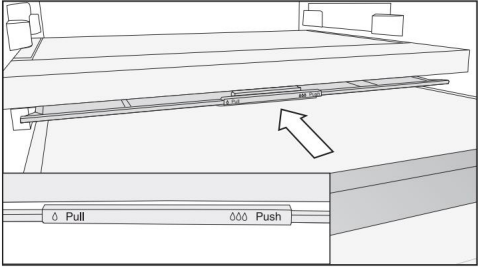

Đẩy nắp ngăn chứa về phía sau hết mức có thể.

Khi nắp đóng lại, không khí ẩm vẫn còn trong ngăn .

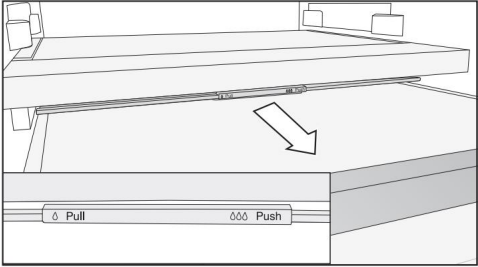

Kéo nắp ngăn về phía trước hết mức có thể.

Khi mở nắp, độ ẩm không khí giảm .

Bảo quản thực phẩm trong ngăn PerfectFresh Pro

Tách khô

|

Ở ngăn khô phía dưới nhiệt độ từ 0 đến 3 °C, độ ẩm không khí không tăng .

Ngăn khô đặc biệt thích hợp

để lưu trữ các sản phẩm dễ hỏng, ví dụ:

- cá tươi, hải sản
- thịt, gia cầm, xúc xích
- salad hảo hạng
- các sản phẩm từ sữa như sữa chua, phô mai, kem, phô mai tươi, v.v.
- Bạn cũng có thể lưu trữ ở đây bất kỳ sản phẩm đóng gói nào.

Hãy nhớ rằng thực phẩm giàu protein sẽ hỏng nhanh hơn.

Điều này có nghĩa là hải sản hư nhanh hơn cá, và cá hư nhanh hơn thịt.

Vì lý do vệ sinh, chỉ bảo quản những sản phẩm này ở dạng đóng gói hoặc có nắp đậy.

Bảo quản thực phẩm trong ngăn PerfectFresh Pro

Vui lòng lưu ý các hướng dẫn sau nếu bạn không hài lòng với kết quả bảo quản thực phẩm (ví dụ, thực phẩm bị nhão ngay cả sau thời gian bảo quản ngắn):

Chỉ bảo quản thực phẩm tươi sống. Tình trạng sản phẩm trước khi việc bảo quản chúng rất quan trọng để duy trì độ tươi của chúng. cũ chỉ.

Trước khi cất giữ thực phẩm, hãy vệ sinh các ngăn trong ngăn PerfectFresh
Ưu điểm

Làm khô thực phẩm rất ướt trước khi cất giữ.

Không bảo quản thực phẩm nhạy cảm với lạnh trong vùng PerfectFresh Pro (xem mục "Bảo quản thực phẩm trong ngăn tủ lạnh", mục "Những thực phẩm không nên bảo quản trong ngăn tủ lạnh").

Chọn ngăn phù hợp để đựng thực phẩm

PerfectFresh Pro, cũng như vị trí chính xác của nắp ngăn (không cao hoặc độ ẩm cao).

Độ ẩm tăng trong ngăn ướt đạt được

chỉ do độ ẩm có trong các sản phẩm được lưu trữ, nếu

Chúng được lưu trữ mà không cần bao bì. Càng có nhiều sản phẩm được lưu trữ trong ngăn, độ ẩm không khí càng cao.

Nếu có quá nhiều hơi ẩm tích tụ trong ngăn khi cài đặt và

thức ăn bị hỏng, trước tiên hãy dùng khăn để loại bỏ hơi nước ngưng tụ

từ dưới cùng và dưới nắp hoặc đặt một cái vỉ nướng hoặc thứ gì đó tương tự để

độ ẩm dư thừa có thể thoát ra ngoài.

Nếu độ ẩm không khí không đủ mặc dù đã cài đặt ,

Đặt thực phẩm vào hộp kín.

Nếu bạn cảm thấy nhiệt độ trong vùng PerfectFresh Pro quá cao hoặc quá thấp, trước tiên hãy thử điều chỉnh một chút,

bằng cách thay đổi nhiệt độ trong ngăn tủ lạnh từ 1-2 °C. Ngay khi trên

Các tình thế sẽ bắt đầu hình thành ở dưới cùng của ngăn chứa PerfectFresh Pro đá, nhiệt độ sẽ cần phải tăng lên, nếu không thực phẩm sẽ bị hỏng do tiếp xúc với lạnh.

Nếu nhiệt độ trong ngăn tủ lạnh không thay đổi đủ,

Thay đổi nhiệt độ trong ngăn PerfectFresh Pro (xem phần "Nhiệt độ chính xác").

Ngăn tủ lạnh và vùng PerfectFresh Pro

Ngăn lạnh và vùng rã đông PerfectFresh

Pro

được tự động.

Nước tan chảy chảy xuống máng xối qua lỗ thoát nước vào hệ thống bay hơi nằm ở thành sau của thiết bị. Do nhiệt từ máy nén, nước nóng chảy bốc hơi

tự động.

Giữ máng xối và lỗ thoát nước sạch sẽ. Nước tan chảy luôn phải thoát ra ngoài một cách dễ dàng.

Vệ sinh và chăm sóc

Không tháo tấm chữ ra khỏi bên trong thiết bị.
Bạn sẽ cần nó
trong trường hợp trục trặc.

Cẩn thận không để nước lọt vào hệ thống hoặc
thiết bị điện tử.
chiếu sáng.

Nguy cơ hư hỏng

do độ ẩm xâm nhập.

Hơi nước từ máy tạo hơi nước có thể làm hỏng
đồ nhựa và đồ điện.
thành phần.

Không sử dụng máy tạo hơi nước cho
vệ sinh thiết bị.

Qua lỗ thoát nước tan chảy
nước không nên chảy từ
vệ sinh thiết bị.

Hướng dẫn sử dụng chất tẩy rửa

Chỉ sử dụng các sản phẩm vệ sinh và chăm sóc an
toàn cho thực phẩm bên trong thiết bị.

Để tránh thiệt hại cho tất cả
bề mặt, không sử dụng khi
vệ sinh

- chất tẩy rửa có chứa
soda, amoniac, axit hoặc clorua
- chất tẩy rửa để hòa tan
tỉ lệ
- chất tẩy rửa có tính mài mòn
(ví dụ bột mài mòn,
bột nhào và đá bọt)
- chất tẩy rửa có chứa
dung môi
- chất tẩy rửa để làm sạch
bề mặt thép không gỉ
- chất tẩy rửa cho máy rửa chén
máy móc
- bình xịt để vệ sinh lò nướng
tủ
- chất tẩy rửa kính
- miếng bọt biển cứng và bàn chải có
bề mặt mài mòn (ví dụ, đối với
rửa nồi)
- cục tẩy để loại bỏ bụi bẩn
- dụng cụ cạo kim loại sắc nhọn

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng miếng
bọt biển sạch để lau chùi.

và nước ấm với một lượng nhỏ chất tẩy rửa nhẹ

để rửa bát bằng tay.

Chuẩn bị thiết bị để vệ sinh

Mẹo: Bật chế độ vệ sinh .

Chức năng làm mát trong ngăn tủ lạnh đã tắt, bên trong đèn nền vẫn bật.

Trong chế độ cài đặt sử dụng chạm vào nút hoặc để di chuyển đến biểu tượng .

Nhấn OK.

Khi chế độ làm sạch được bật xuất hiện ở góc trên của màn hình điểm .

Chế độ vệ sinh được kích hoạt sẽ hiển thị trên màn hình bắt đầu.

Chức năng làm mát trong ngăn tủ lạnh đã tắt, đèn bên trong vẫn bật.

Lấy thức ăn ra khỏi thiết bị và đặt chúng ở nơi mát mẻ.

Để vệ sinh, hãy tháo các phụ kiện có thể tháo rời (xem mục "Tháo dỡ, tháo rời và phụ kiện vệ sinh").

Vệ sinh không gian bên trong

Vệ sinh thiết bị thường xuyên, ít nhất một lần mỗi tháng.

Nếu bề mặt tiếp xúc với chất ô nhiễm trong một thời gian đủ dài, có khả năng

chúng không thể bị loại bỏ nữa.

Bề mặt có thể mất đi màu gốc hoặc màu của riêng bạn do đặc.

Tốt nhất là loại bỏ bụi bẩn

ngay lập tức.

Để làm sạch các sản phẩm bên trong

Khi đi du lịch, hãy sử dụng một miếng vải xô sạch, nước ấm và một ít chất tẩy rửa.

Sau khi vệ sinh, lau sạch thiết bị dùng khăn thấm nước sạch và lau khô.

Làm sạch máng xối và lỗ

thoát nước tan chảy bằng cách sử dụng một cây gậy hoặc vật tương tự,

để nước có thể chảy ra ngoài một cách tự do.

Để cửa thiết bị mở trong một thời gian nữa mở một lúc để

Chỉ cần thông gió và tránh hình thành mùi hôi là đủ.

Vệ sinh và chăm sóc

Phụ kiện vệ sinh

bằng tay hoặc trong máy rửa chén

Các bộ phận sau đây chỉ được vệ sinh bằng tay:

- dải trang trí dưới thép không gỉ
thổi thép
- kệ để chai có thể điều chỉnh
- Tấm ngăn chia có kệ
cho chai
- tất cả các ngăn kéo và nắp
(tùy theo mẫu)
- các thành phần kệ nhựa với
đáy cổng (có sẵn như một phụ kiện bổ
sung)
- hộp phân loại (có sẵn trong
như một phụ kiện bổ sung)

Các mặt hàng sau đây có thể giặt được
trong máy rửa chén:

Nguy cơ hư hỏng

do tiếp xúc với mức độ cao
nhiệt độ trong máy rửa chén
đường ray.

Khi rửa bằng máy rửa chén ở nhiệt độ
trên 55 °C, các bộ phận của thiết bị
có thể
bị hư hỏng, ví dụ như bị biến dạng.

Đối với các mặt hàng an toàn với máy
rửa chén, chỉ chọn các chương trình
có nhiệt độ không cao hơn

55 °C.

Khi tiếp xúc với thuốc nhuộm tự nhiên, chẳng
hạn như cà rốt,
cà chua và tương cà, các bộ phận bằng nhựa
trong máy rửa chén không thể đổi màu được. Cái
này
Sự thay đổi màu sắc không ảnh hưởng đến độ bền
của các bộ phận.

- giá đỡ chai, chân đế
cho trứng
- kệ cửa và kệ để chai lọ-
khóa (không có dải trang trí bên dưới)
thép không gỉ)
- kệ (không có ván và bản in)
- bộ chuyển đổi cho khay nướng
- Giá đỡ bộ lọc carbon (phụ kiện tùy
chọn)

Trích xuất, tháo rời và phụ kiện vệ sinh

Tháo rời kệ cửa/kệ cho
chai lọ

Trước khi rửa kệ/kệ cửa
Đối với các chai đựng an toàn với máy rửa
chén, hãy tháo dải trang trí
dưới thép không gỉ.

Để loại bỏ dải trang trí,
tiến hành như sau:

Đặt kệ/kệ cửa
chai lọ trên mặt bàn.


Tháo dải trang trí, bắt đầu từ một bên.

Sau khi vệ sinh, gắn lại
dải trang trí trên cửa
kệ/kệ để chai lọ.

Tháo dỡ kệ

Trước khi vệ sinh kệ, hãy lấy chúng ra khỏi kệ dài trang trí. Để thực hiện điều này:

Đặt kệ lên mặt bàn với bộ đồ giường mềm (ví dụ, với (khăn lau bát đĩa)).

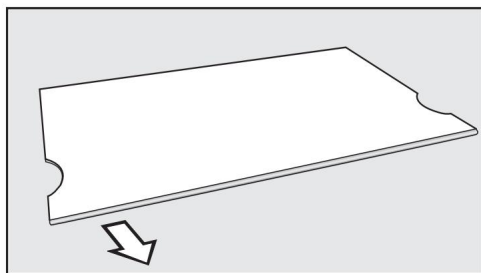


Tháo dài trang trí, bắt đầu từ một bên.

Sau khi vệ sinh, gắn lại dài trang trí trên kệ.

Tháo các ngăn kéo của ngăn tủ lạnh

Kéo ngăn kéo ra cho đến khi nó ra.

Ngăn kéo được cố định trong phần sau. Trước khi chiết xuất nó cần phải được giải phóng khỏi người giữ.

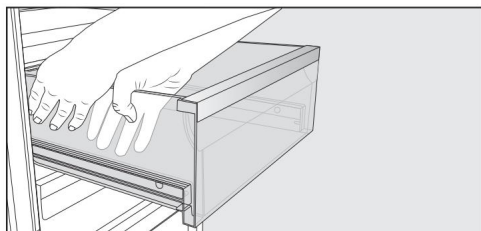

Nắm chặt ngăn kéo từ bên cạnh bằng cả hai tay, kéo nó lên và về phía trước để trích xuất từ người giữ.

Thực hiện quy trình tương tự ở phía bên kia.

Ngăn kéo được giải phóng khỏi người giữ.

Bây giờ hãy kéo ngăn kéo thật chặt.

Sau đó đẩy các thanh dẫn hướng kính thiên văn trở lại để tránh hư hỏng.

Nguy cơ hư hỏng do vệ sinh không đúng cách. Hướng dẫn dạng ống lồng được bôi trơn bằng chất bôi trơn đặc biệt có thể rửa sạch trong quá trình vệ sinh, có thể dẫn đến hư hỏng.

Sử dụng khăn ẩm để lau sạch các thanh dẫn hướng. khăn ăn.

Lắp đặt hộp


Đặt ngăn kéo lên thanh dẫn hướng đã được thu vào hoàn toàn.

Đẩy ngăn kéo thật chặt đẩy hộp vào thiết bị cho đến khi nghe thấy tiếng tách.

Vệ sinh và chăm sóc

Tháo bỏ tấm ngăn chia
giá để chai

Tháo kính sau
kệ từ tấm ngăn chia.

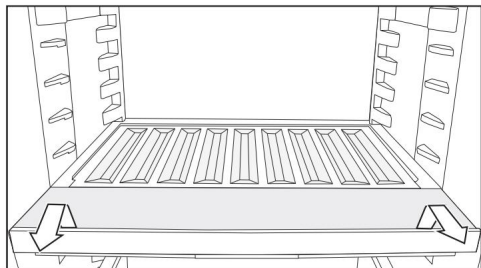


Nâng kệ đỡ chai
ở phía trước và kéo nó ra.

Sau khi vệ sinh, đẩy nó vào sâu nhất có thể
và ấn kệ chai xuống
địa điểm.

Lắp đặt kệ kính
quay lại đường phân chia
KHÔNG.

Tháo nắp ngăn chứa

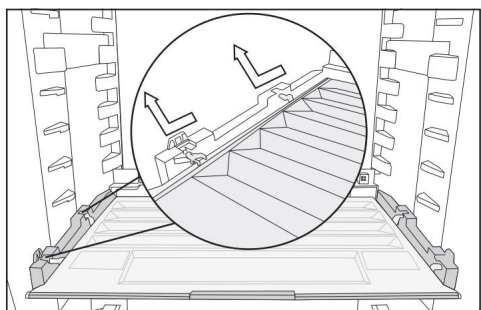

Nhấc nắp từ phía trước
và kéo nó ra.

Sau khi vệ sinh xong, đẩy nắp trở lại vị trí cũ.
mặt sau.


Thay thế bộ lọc carbon (phụ kiện tùy chọn)

Thay bộ lọc carbon trong giá đỡ khoảng 6
tháng một lần.


Biểu tượng trên màn hình bắt đầu nhắc
nhở bạn thay thế nó
bộ lọc carbon.

Bộ lọc carbon thay thế KKF-RF
có thể mua tại trung tâm dịch vụ
Dịch vụ Miele, cửa hàng bán lẻ hoặc trong
Cửa hàng trực tuyến Miele.

Tháo giá đỡ carbon
bộ lọc từ kệ theo chuyển động
hướng lên.

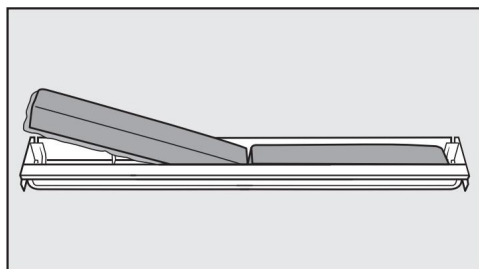

Tháo cả hai bộ lọc carbon và
Lắp bộ lọc mới vào giá đỡ sao cho
vành (dọc theo chu vi) hướng xuống dưới.

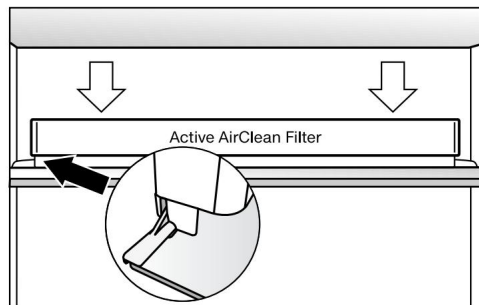

Cắm ổ cắm vào giữa dải bảo vệ phía sau
của kệ cho đến khi khớp vào đúng vị trí.

Để xác nhận việc thay thế
bộ lọc, nhấn nút cảm ứng OK.

Chỉ số thay thế Carbon
bộ lọc đi ra ngoài và bộ đếm thời gian
được thiết lập lại.

Biểu tượng trên màn hình bắt đầu biến mất.
KHÔNG.

Vệ sinh gioăng cửa

Nguy cơ hư hỏng

do vệ sinh không đúng cách.
Nếu dầu hoặc chất béo tiếp xúc với
trên con dấu cửa nó có thể
trở nên xốp.
Không xử lý niêm phong.
cửa có dầu hoặc chất bôi trơn.

Vệ sinh phớt thường xuyên
cửa chỉ với nước sạch và lau khô hoàn toàn
sau đó
dùng khăn khô lau sạch.

Vệ sinh lỗ thông gió

Sự tích tụ bụi gây ra sự gia tăng
giảm mức tiêu thụ năng lượng.

Vệ sinh ống thông gió thường xuyên.
lỗ bằng chổi hoặc máy hút bụi (ví dụ, sử
dụng đầu vệ sinh nhẹ cho mục đích này)

đến máy hút bụi Miele).

Sau khi vệ sinh

Nhấn nút cảm ứng OK trên
bảng điều khiển.

xuất hiện trên màn hình.

Nhấn OK.

Khi bạn tắt chế độ vệ sinh
Chăm ở góc trên cùng của màn hình biến mất.

Sử dụng các nút cảm ứng và
đi đến biểu tượng và nhấn OK.

Thiết bị bắt đầu làm mát trở lại.

Lau khô thiết bị hoàn toàn bằng vải khô.
Cài đặt
tắt cả các bộ phận của thiết bị ở đúng vị trí của chúng.

Bật một lúc
chức năng siêu làm mát , để nhiệt độ trong
thiết bị nhanh chóng
đã đi xuống.

Đặt thực phẩm vào thiết bị như hình minh họa.
chỉ khi nhiệt độ xuống đủ thấp.

Đóng cửa thiết bị.

Phải làm gì nếu...

Bạn có thể tự mình khắc phục hầu hết các vấn đề phát sinh.
trong quá trình sử dụng thiết bị hàng ngày. Trong nhiều trường hợp, điều này sẽ tiết kiệm thời gian và tiền bạc vì bạn không cần phải gọi cho chuyên gia dịch vụ.

Bảng dưới đây sẽ giúp bạn tìm ra nguyên nhân gây ra mọi sự cố có thể xảy ra và cách khắc phục chúng.

Cho đến khi lỗi được khắc phục, nếu có thể, không mở cửa thiết bị để giảm thiểu thất thoát lạnh.

Vấn đề	Nguyên nhân và giải pháp
Thiết bị không mát và đèn bên trong không sáng. với cánh cửa mở.	Thiết bị không được bật, được hiển thị. Bật thiết bị.
	Phích cắm điện không được cắm đúng vào ổ cắm. Cắm phích cắm điện vào ổ cắm. Nếu thiết bị tắt, xuất hiện trên màn hình.
	Thiết bị bảo vệ tự động trong bảng phân phối đã được kích hoạt. Điều này có thể cho thấy có sự cố. thiết bị, lỗi hệ thống dây điện hoặc các lỗi khác thiết bị. Gọi thợ điện chuyên nghiệp hoặc chuyên gia từ dịch vụ.
Máy nén đang hoạt động trong một thời gian dài.	Đó không phải là một sai lầm. Để tiết kiệm điện, máy nén bật ở mức thấp tiêu thụ lạnh ở chế độ có số lượng giảm cuộc cách mạng. Do đó, thời gian tăng lên hoạt động của máy nén.
Máy nén bật thường xuyên hơn và trong thời gian dài hơn; Nhiệt độ trong thiết bị quá thấp.	Các lỗ thông gió bị chặn hoặc bám bụi. Không chặn các lỗ thông gió. Vệ sinh các lỗ thông gió thường xuyên. được làm sạch bụi.
	Cửa thiết bị được mở thường xuyên. Hoặc có quá nhiều sản phẩm được thêm vào cùng một lúc. Chỉ mở cửa thiết bị khi cần thiết và trong thời gian ngắn nhất có thể.

Phải làm gì nếu...

Vấn đề	Nguyên nhân và giải pháp
	Nhiệt độ cần thiết sẽ được thiết lập tự động sau một thời gian nào đó.
	Cửa thiết bị không được đóng đúng cách. Đóng cửa thiết bị.
	Nhiệt độ cần thiết sẽ được thiết lập tự động sau một thời gian nào đó.
	Nhiệt độ phòng quá cao. Làm sao Nhiệt độ môi trường càng cao thì máy nén chạy càng lâu. Thực hiện theo hướng dẫn trong chương "Cài đặt", mục "Vị trí cài đặt".
	Thiết bị không được lắp đúng vào hốc. Lắp đặt thiết bị theo hướng dẫn lắp đặt kèm theo.
	Nhiệt độ cài đặt trên thiết bị quá thấp. Thay đổi cài đặt nhiệt độ.
	Chức năng siêu làm mát vẫn đang bật. Để tự tiết kiệm điện Tắt chức năng siêu làm mát.
Máy nén bật ngày càng ít hơn và trong thời gian ngắn hơn, nhiệt độ trong thiết bị tăng lên.	Đó không phải là một sai lầm. Nhiệt độ quá cao. Điều chỉnh nhiệt độ. Kiểm tra lại nhiệt độ sau 24 giờ.
Một lớp băng đã hình thành trong thiết bị hoặc ngưng tụ hình thành bên trong thiết bị. Có thể là cửa thiết bị không đóng đúng cách.	Gioăng cửa đã bật ra khỏi rãnh. Kiểm tra xem gioăng cửa có đúng không nằm trong rãnh.
	Gioăng cửa bị hỏng. Kiểm tra xem gioăng cửa có bị hỏng không. tử

Phải làm gì nếu...

Vấn đề	Nguyên nhân và giải pháp
Gioăng cửa bị hư hỏng hoặc cần phải thay thế.	Có thể thay thế gioăng cửa mà không cần dùng đến dụng cụ. Chèn phần gờ của gioăng vào rãnh trên cửa. Thay thế gioăng cửa. Nó có thể được mua ở các cửa hàng chuyên dụng hoặc trong bộ phận dịch vụ.

Phải làm gì nếu...

Các vấn đề chung về hoạt động của thiết bị

Vấn đề: Có hơi	Nguyên nhân và giải pháp: Lỗ
Ấm ở đáy ngăn tủ lạnh.	thoát nước tan chảy bị tắc. Làm sạch máng xối và lỗ thoát nước để loại bỏ tuyết tan. Nước.
Tín hiệu cảnh báo không phát ra mặc dù cửa thiết bị đã mở trong một thời gian dài.	Đây không phải là sự cố. Tín hiệu cảnh báo đã bị tắt ở chế độ cài đặt. Để bật tín hiệu âm thanh: Ở chế độ cài đặt , sử dụng nút cảm biến hoặc để điều hướng đến biểu tượng . Nhấn OK. Sử dụng các nút cảm ứng và để chọn mức âm lượng mong muốn cho tín hiệu âm thanh/cảnh báo. Nhấn OK. Khi tín hiệu âm thanh/cảnh báo bật, sẽ xuất hiện.

Phải làm gì nếu...

Tin nhắn trên màn hình

Màn hình hiển thị	Nguyên nhân và giải pháp Chế độ
có thông báo , thiết bị không nguội nhưng bộ điều khiển và đèn bên trong thiết bị vẫn hoạt động. yut.	demo đã được bật. Nhấn OK. Màn hình sẽ hiển thị Miele trước , sau đó là màn hình bắt đầu. Nhấn OK. Ở chế độ cài đặt , sử dụng nút cảm ứng hoặc để điều hướng đến biểu tượng . Nhấn OK. Sau khi tắt chế độ trình diễn, thiết bị sẽ ngừng hoạt động và phải được bật lại. đọc lại.
đèn sáng trên màn hình và thiết bị không thể hoạt động.	Chức năng vệ sinh cũng được bật. Tắt chức năng vệ sinh bằng cách nhấn nút OK trên bảng điều khiển. xuất hiện trên màn hình. Nhấn OK. Khi chế độ làm sạch bị tắt, dấu chấm Đèn ở góc trên của màn hình tắt. Sử dụng các nút cảm ứng và để điều hướng vào biểu tượng và nhấn OK. Thiết bị bắt đầu làm mát trở lại. Chế độ "Shabbat"
Không có thông tin gì được hiển thị trên màn hình. Anh ấy da đen- có màu tối.	đang bật : đèn bên trong tắt, thiết bị đang làm mát. Nhấn OK. xuất hiện trên màn hình. Nhấn OK. Khi chế độ Shabbat được bật, một dấu chấm sẽ xuất hiện ở góc trên cùng của màn hình . Nhấn OK. Khi chế độ Shabbat bị tắt, dấu chấm trong Đèn ở góc trên cùng của màn hình sẽ tắt.

Phải làm gì nếu...

Tin nhắn	Nguyên nhân và giải pháp
sáng lên trên màn hình, và thiết bị không thể được điều khiển.	Chức năng chặn đã được kích hoạt. Mở khóa thiết bị trong một thời gian hoặc tắt khóa hoàn toàn (xem chương "Thực hiện các thiết lập khác", phần "Chức năng chặn / ngăn hạn/đầy đủ tắt máy").
Trên màn hình bắt đầu biểu tượng sáng lên, Ngoài ra, còn có thể nghe thấy tín hiệu âm thanh.	Đèn báo thay bộ lọc carbon nhắc nhở bạn rằng bộ lọc carbon cần được thay thế. Thay thế bộ lọc carbon trong giá đỡ (xem phần "Vệ sinh và chăm sóc", phần "Thay thế bộ lọc carbon (tùy chọn) (thuộc về)") và xác nhận việc thay thế lọc bằng cách nhấn nút cảm ứng OK. Biểu tượng trên màn hình bắt đầu biến mất.
sáng lên trên màn hình, ngoài ra một âm thanh được nghe thấy tín hiệu.	Tín hiệu mở cửa đã được kích hoạt. Nhấn OK. Tín hiệu cảnh báo sẽ dừng lại và biểu tượng sẽ tắt. Đóng cửa thiết bị.

Phải làm gì nếu...

Tin nhắn	Nguyên nhân và giải pháp
Màn hình sáng lên biểu tượng , mã lỗi F có thể xuất hiện với các con số. Ngoài ra, còn có thể nghe thấy tín hiệu âm thanh.	Có sự cố kỹ thuật. Tắt tín hiệu cảnh báo bằng cách nhấn Nút OK. Liên hệ với bộ phận dịch vụ. Để báo cáo lỗi, ngoài mã lỗi được hiển thị, hãy cung cấp tên mẫu mã và số hiệu nhà máy của thiết bị. Thông tin này có thể được hiển thị trực tiếp trên trưng bày: Nhấn OK. Màn hình sẽ hiển thị dữ liệu cần thiết. thiết bị. Nhấn OK. Để tắt tử lạnh, hãy sử dụng nút cảm ứng hoặc để di chuyển đến biểu tượng . Để thoát khỏi màn hình thông tin, hãy sử dụng nút cảm ứng hoặc để đi tới biểu tượng . Nhấn OK.
	Hiển thị lỗi thiết bị: chỉ báo này luôn được ưu tiên và khi nó xuất hiện, mọi cài đặt bạn đang thực hiện sẽ bị gián đoạn. Chỉ báo "Lỗi thiết bị" được hiển thị cho đến khi sự xuất hiện của tín hiệu về một cánh cửa mở và/hoặc tín hiệu về sự thay đổi nhiệt độ.

Phải làm gì nếu...

Đèn chiếu sáng bên trong không hoạt động

Nguy cơ bị điện giật do các bộ phận có điện hở. Khi tháo chụp đèn, bạn có thể chạm vào các bộ phận có điện. Không tháo chụp đèn. Đèn nền LED chỉ có thể được thay thế hoặc sửa chữa bởi các chuyên gia dịch vụ.

Nguy cơ thương tích do đèn LED. Đèn nền tương ứng với nhóm rủi ro RG 2. Nếu chụp đèn bị lỗi, có thể gây tổn thương mắt. Nếu chụp đèn bị lỗi, không được nhìn vào đèn nền ở khoảng cách gần bằng dụng cụ quang học (kính lúp, v.v.).

Sự cố: Đèn	Nguyên nhân và giải pháp
chiếu sáng bên trong không hoạt động.	Thiết bị chưa được bật. Bật thiết bị. Chế độ "Shabbat"
	đang bật màn hình không sáng, hệ thống làm mát của thiết bị đang hoạt động. Nhấn OK.
	 xuất hiện trên màn hình. Nhấn OK.
	Khi chế độ Shabbat được bật, một dấu chấm sẽ xuất hiện ở góc trên cùng của màn hình . Nhấn OK.
	Khi bạn tắt chế độ Shabbat , dấu chấm ở góc trên cùng của màn hình sẽ biến mất.
	Đèn chiếu sáng bên trong sẽ tự động tắt do quá nhiệt sau khoảng 15 phút mở cửa. Nếu không phải nguyên nhân này thì đã có trực trực. Liên hệ với bộ phận dịch vụ.

Âm thanh lạ và nguyên nhân của chúng

Bình thường tiếng ồn	Nguyên nhân nào gây ra chúng?
Tiếng vo ve	Tiếng ồn này là do động cơ (máy nén) đang chạy gây ra. Âm thanh có thể to hơn một chút khi động cơ được bật.
Tiếng ọc ọc	Tiếng ọc ọc, tiếng sỏi bột hoặc tiếng sỏi bột là do Chất làm lạnh lưu thông qua các ống bên trong thiết bị.
Ngán kìm loại âm thanh gì	Những âm thanh như vậy luôn được nghe thấy khi bật hoặc tắt máy nén.
Nhấp chuột	Sẽ nghe thấy tiếng lách cách khi thiết bị mở rộng. vật liệu.
Xin lưu ý rằng tiếng ồn do động cơ và môi chất lạnh lưu thông là không thể tránh khỏi và không phải là dấu hiệu của sự cố.	

Tiếng ồn	Nguyên nhân và giải pháp
Nhấp chuột, tiếng gõ, tiếng lách cách	Thiết bị không được cài đặt ở mức cân bằng. Căn chỉnh vị trí của nó, sử dụng một mức. Sử dụng những cái có thể điều chỉnh cho việc này chân dưới thiết bị. Đối với các hốc âm tường cao hơn 140 cm: đẩy các thanh dẫn hướng ồn định đi kèm vào mặt dưới của để thiết bị.
	Hộp, khay lưới hoặc kệ bị rung lắc hoặc dính chặt. Kiểm tra vị trí của các bộ phận có thể tháo rời và lắp lại nếu cần thiết.
	Chai lọ hoặc các vật chứa khác chạm vào nhau. Di chuyển chúng ra xa nhau một chút.

Bộ phận dịch vụ

Thông tin liên lạc cho khiếu nại trong trường hợp trực trắc

Nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra,
mà bạn không thể loại bỏ
hãy liên hệ với bộ phận dịch vụ của Miele.

Gọi cho chuyên gia dịch vụ
Dịch vụ Miele có sẵn trực tuyến
trên trang web <https://www.miele.ru/>
trong nước/yêu cầu dịch vụ-3117.htm.

Chi tiết liên hệ dịch vụ
Các dịch vụ của Miele được liệt kê ở cuối tài
liệu này.

Vui lòng thông báo cho bộ phận dịch vụ của mô hình
và số hiệu nhà máy của thiết bị. Những cái này
Dữ liệu được ghi trên tấm loại chữ.

Có thể tìm thấy tấm chữ bên trong thiết bị.

Hiển thị thông tin về thiết bị

Thông tin này có thể được tìm thấy trong chế độ
cài đặt trong menu thông tin (xem chương
"Thực hiện các
cài đặt") hoặc trên tấm loại
bên trong thiết bị.

Cơ sở dữ liệu EPREL (Sổ đăng ký nhãn năng lượng châu Âu)

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2021, thông tin về nhãn
năng lượng và yêu cầu thiết kế sinh thái đối với
các sản phẩm tiêu thụ năng lượng có thể được tìm
thấy trong Cơ sở dữ liệu sản phẩm châu Âu

(EPREL). Cơ sở dữ liệu dữ liệu công nghệ về các
sản phẩm sản xuất có sẵn tại liên kết sau [https://](https://eprel.ec.europa.eu/)

eprel.ec.europa.eu/. Ở đây bạn sẽ cần nhập số
model.

Số hiệu mẫu được ghi trên tiêu chuẩn
dầu hiệu.

Miele

XXXXXX

S6 XX/XXXXXXXX.

WEINTEMPERSCHRANK/UNTERTISCHMODELL
MULTI-TEMPERATURE WINE STORAGE CABINET/UNDERCOUNTER
ARMOIRE DE MISE EN TEMP. DES VINS/INCL. ENCASTRABLE SOUS PLAN
ARMARIO P. ACONCIONAMTO. VINOS-MODELO/INTELLIGENTIA ENOMERA
ВИННЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШКАФ

Klasse/Class Classe/Clase SN-ST	Ap-Type/AP-Type AP-Type/AP-Tipo	Bruttinhalt/Gross Capacity Volume Brut/Capacidad Bruta XXXXL	Gefriervermögen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel/Capac.Congeladora
Nutzenhall NetCapacity Volume U e Capac. Util	Ges / K / G Tot / R / F Tot / F / C	/ WEIN / KALT / WINE / CHILL / VINO / CHILL	
			R600a: XXg

Bộ phận dịch vụ

Thông tin sau đây chỉ có liên quan đến

Ukraina:

tuân thủ các yêu cầu của "Quy định kỹ thuật về hạn chế sử dụng một số chất không an toàn trong điện và

thiết bị điện tử (2002/95/

Liên minh châu Âu

Nghị quyết của Nội các Bộ trưởng
Ukraina từ ngày 03.12.2008 số 1057

Tài liệu tuân thủ

Giấy chứng nhận sự phù hợp

EAEU RU C-DE.AYA46.B.20704/21
từ 15.07.2021 đến 14.07.2026

Tuyên bố về sự phù hợp

EAEC RU D-DE.PA01.B.42731/21 c
05.10.2021 đến 04.10.2026

Phù hợp với yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật
của Hải quan

Liên minh (và hiện tại là Liên minh kinh tế Á-
Âu EA-EU)

TR CU 004/2011 "Về an toàn của thiết bị điện áp
thấp"

TR CU 020/2011 "Điện tử
tính tương thích của các phương tiện kỹ thuật"

TR EAEU 037/2016 "Về hạn chế
việc sử dụng các chất nguy hiểm trong các sản phẩm
điện và vô tuyến điện tử
Biệt danh

Điều kiện vận chuyển

Thiết bị phải được vận chuyển
theo các dấu hiệu thao túng,
được ghi trên bao bì. Không được phép để thiết bị
chịu tải trọng va đập trong quá trình tải và dỡ
hàng.

Điều kiện lưu trữ

Thiết bị phải được bảo quản ở nơi khô ráo và
trong một căn phòng sạch sẽ, ở nhiệt độ
trong nhà từ +5 đến +35°C, tránh
tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời.

Thời hạn sử dụng chưa được xác định.

Ngày sản xuất Ngày sản

xuất bao gồm ba chữ số và được ghi
trên tấm loại ở dòng dưới cùng như sau:

phóng:

1. Chữ số:

chữ số cuối cùng của năm sản xuất

2. Số/chữ cái: 1 -

9 = tháng, từ tháng 1 đến tháng 9; A, B, C

= tháng: tháng Mười, tháng Mười Một,

tháng Mười Hai

3. Chữ số:

1 = ngày 1 - ngày 9 của tháng;

2 = ngày 10 - 19 hàng tháng; 3 =

ngày 20 - 31 của tháng.

Ví dụ: 4 B 1

4: chữ số cuối cùng của năm sản xuất (ví
dụ: 2014)

B: Ngày 1 tháng

11: (thời gian từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 9 tháng 11)

Các điều khoản và điều kiện bán hàng không do nhà
sản xuất thiết lập và phải tuân thủ luật pháp quốc
gia và/hoặc địa phương của quốc gia đó.

Thông số kỹ thuật

Điện áp	230 vôn
Tính thường xuyên	50Hz
Cầu chì tối thiểu.	10 giờ sáng
Tiêu thụ hiện tại	
K 7743 D	1.2 Một
Lớp hiệu quả năng lượng	A+ (Lệnh của Bộ Công Thương Liên bang Nga ngày 29.04.2010 N 357) / D (Chỉ thị Châu Âu số 2019/2016)
Khối lượng thô	
K 7743 D	294 lít

Tuyên bố về sự phù hợp

Miele tuyên bố tại đây,
rằng tủ lạnh này tuân thủ Chỉ thị 2014/53/
EU.

Toàn văn Tuyên bố về sự phù hợp của EU có thể
được tìm thấy tại đây
được tìm thấy trên một trong các trang web sau:

- Sản phẩm, Tải xuống, trên
www.miele.de
- Dịch vụ, Yêu cầu thông tin, Hướng dẫn vận
hành trên
[https://www.miele.ru/domestic/
thông tin khách hàng-385.htm?](https://www.miele.ru/domestic/thông tin khách hàng-385.htm?#p510)
#p510 cho biết tên thiết bị hoặc số
sê-ri.

Dải tần số 2,4000 gigahertz -
2,4835 GHz

Tối đa < 100 mW

công suất bức xạ
sự thật

Nhà sản xuất: Mile

& Qi. KG, Karl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Đức Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Đức

Nhà máy sản xuất bởi:

Liebherr Hausgeräte GmbH, Memminger Strasse, 77-79, 88416 Oxenhausen, Đức Liebherr Hausgeräte GmbH, Memminger Str. 77-79, 88416 Ochsenhausen, Đức

Nhà nhập khẩu:

Đại diện được ủy quyền của nhà sản xuất

tại Liên bang Nga: 000 Mile CHG Liên bang

Nga và các nước CIS

125284 Moscow, Leningradsky Prospekt, 31a, tòa nhà 1, tầng 8, cơ sở

I, phòng 1 (495) 745 8990 Điện thoại: 8 800

200 2900 (495) 745 8984 Fax:

Công ty TNHH

«Mile» ul. Zhilyanskaya

48, 50A 01033 Kiev,

Ukraine Điện thoại: + 38 (044) 496

0300 Fax: + 38 (044)

Internet: www.miele.ua E-

mail: info@miele.ua



Internet: www.miele.ru

E-mail: info@miele.ru

T00 Mile

Kazakhstan

050059, Almaty,

Đường Al-Farabi, 13 Tel. (727)

311 11 41 8-800-080-53-33

Fax (727) 311 10 42



K 7343 D, K 7443 D, K 7743 E

ru - RU, UA, KZ

M.-SỐ 11 741 100 / 00